


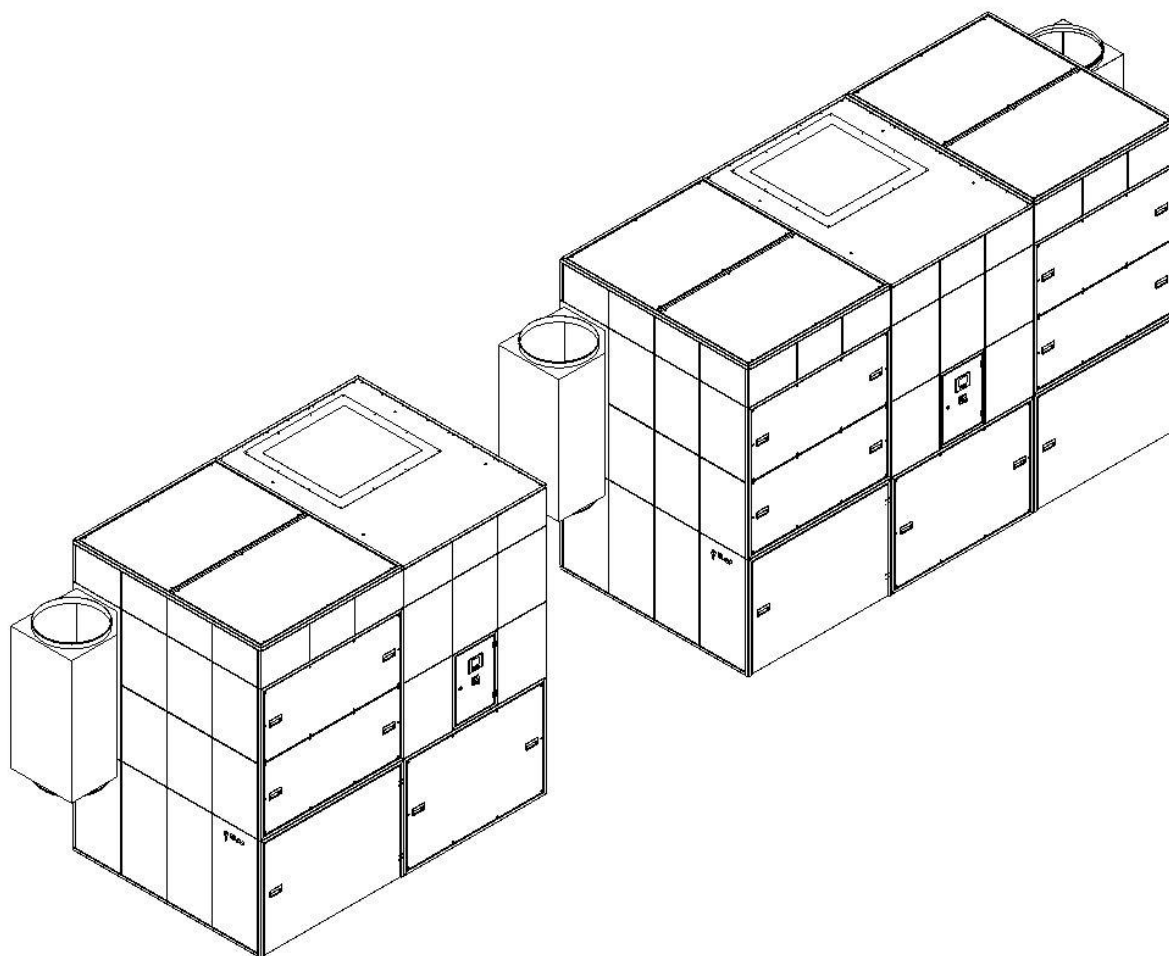

WeldFil

NO – Bruksanvisning

Typenschild einkleben

1 Generelt.....	- 7 -
1.1 Innledning.....	- 7 -
1.2 Informasjon om opphavsrett og immaterielle rettigheter	- 7 -
1.3 Instruksjoner for brukeren.....	- 7 -
2 Sikkerhet.....	- 9 -
2.1 Generelt.....	- 9 -
2.2 Instruksjoner angående tegn og symboler	- 9 -
2.3 Merking / skilt som skal plasseres av brukeren	- 10 -
2.4 Sikkerhetsinstruksjoner for operatører	- 10 -
2.5 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold/feilsøk.....	- 11 -
2.6 Instruksjoner for spesielle faretyper	- 11 -
3 Produktopplysninger.....	- 15 -
3.1 Funksjonsbeskrivelse.....	- 15 -
3.2 Funksjonsbeskrivelse sugeeffektregulering (tilleggsutstyr)	- 18 -
3.3 Særegenhet – W3-testet	- 19 -
3.4 Særegenhet – Indoor/Outdoor-versjon	- 20 -
3.5 Særegenhet – nettsky-tilkobling	- 21 -
3.6 Tiltent bruk.....	- 21 -
3.7 Omgivelsesforhold	- 22 -
3.8 Generelle krav iht. DIN EN ISO 21904	- 24 -
3.9 Sannsynlig forutsebar feilbruk	- 24 -
3.10 Merking og skilt på produktet	- 25 -
3.11 Restrisiko.....	- 25 -
4 Transport og lagring	- 27 -
4.1 Transport	- 27 -
4.2 Lagring	- 27 -
4.3 Lagringstisperode ved produkter med reimdrev.....	- 27 -
5 Montering	- 29 -
5.1 Pakke ut og montere produktet.....	- 29 -
5.2 Tilkobling av produktet	- 43 -
5.3 Tilkobling av produktet (Outdoor-versjon)	- 46 -
5.4 Festetaske - sugekraftkontroll på produktet	- 48 -

5.5	Festekasse - sugekraftkontroll på veggen	- 49 -
5.6	Festetasje - sugekraftkontroll på søylen.....	- 50 -
5.7	Tilkoblingsskjema.....	- 51 -
5.7.1	Generelt om tilkoblingsskjemaet.....	- 51 -
5.7.2	Produkter med pluggkontakt	- 52 -
5.7.3	Produkt med tilkoblingsklemmer	- 52 -
5.7.3.1	Produkt uten sugeeffektregulering	- 52 -
5.7.3.2	Produkt med sugeeffektregulering.....	- 53 -
6	Bruk	- 60 -
6.1	Kvalifikasjonene til operatører.....	- 60 -
6.2	Betjeningsselementer og overvåkningsteknikk	- 60 -
6.2.1	Hovedmeny – inn-/utkobling av produktet.....	- 60 -
6.2.2	Forespørsel om driftsdata.....	- 62 -
6.2.3	Forespørsel om tekniske data	- 63 -
6.2.4	Tekniske innstillinger	- 64 -
6.2.5	Forespørsel om tilbehør.....	- 65 -
6.2.6	Forespørsel om reservedeler	- 67 -
6.2.7	Språkvalgmeny	- 68 -
6.2.8	vedlikeholdsmeny.....	- 69 -
6.2.9	Innstilling av anleggsparametere.....	- 70 -
6.2.10	Kalibrering av betjeningsdisplayet.....	- 72 -
6.2.11	Feilmeldinger, betjeningsselement.....	- 73 -
6.2.12	Feilmeldinger for tilleggsutstyret sugeeffektregulering	- 75 -
6.2.13	Advarsler	- 75 -
6.3	Stille inn sugeeffektreguleringen (tilleggsutstyr).....	- 76 -
6.4	Idriftsetting.....	- 78 -
7	Vedlikehold	- 80 -
7.1	Stell	- 80 -
7.2	Vedlikehold	- 81 -
7.2.1	Tømme støvsamlebeholderen	- 81 -
7.2.2	Skifte filter – sikkerhetsinstruksjoner.....	- 84 -
7.2.3	Filtermattebytte sugeeffektregulering	- 85 -
7.2.4	Filterbytte – sikkerhetsfilter støvsamlebeholder.....	- 86 -
7.2.5	Filterbytte for hovedfilter.....	- 88 -

7.2.6	Filterbytte forfra	- 89 -
7.2.7	Filterbytte ovenfra	- 92 -
7.2.8	Trykkluftbeholder tappe kondensat.....	- 97 -
7.2.9	Trykkluft-vedlikeholdsenhet tappe kondensat.....	- 97 -
7.2.10	Bytte/etterstramme vifte-reimdrevet.....	- 98 -
7.2.11	Smøring av viftelageret.....	- 100 -
7.2.12	Kontroll trykkluftbeholder med trykkluft-sikkerhetsventil ...	- 101 -
7.2.13	Tilgang trykkluftbeholder + sikkerhetsventil	- 101 -
7.2.14	Vedlikeholdsplan	- 103 -
7.2.15	Vedlikeholdslogg (kopimal).....	- 104 -
7.3	Utbedring av feil.....	- 105 -
7.4	Tiltak i nødssituasjoner	- 106 -
8	Avfallshåndtering	- 107 -
8.1	Plast.....	- 107 -
8.2	Metaller.....	- 107 -
8.3	Filterelementer.....	- 107 -
9	Vedlegg	- 108 -
9.1	EU-samsvarserklæring	- 108 -
9.2	UKCA Declaration of Conformity	- 109 -
9.3	Tekniske data 34110 - 34130	- 111 -
9.4	Tekniske data 34160 - 34180.....	- 112 -
9.5	Tekniske data 34200 - 34220.....	- 113 -
9.6	Tekniske data 34240 - 34270	- 114 -
9.7	Målskisser	- 116 -
9.8	Reservedeler og tilbehør	- 122 -

1 Generelt

1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen er til vesentlig hjelp for korrekt og trygg bruk av produktet.

Bruksanvisningen inneholder viktige anvisninger for å bruke produktet sikkert, forskriftsmessig og lønnsomt. Ved å følge dem reduseres reparasjonskostnader og nedetid, og pålitelighet og levetid av produktet økes. Bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig og skal leses og følges av alle personer som jobber med eller på produktet.

Til dette hører også:

- betjening og utbedring av feil under bruk
- reparasjoner (stell, vedlikehold)
- transport
- montering
- kassering

Med forbehold om tekniske endringer og feil.

1.2 Informasjon om opphavsrett og immaterielle rettigheter

Denne brukerhåndboken må behandles konfidensielt og må kun gjøres tilgjengelig for autoriserte personer. Enhver overføring til tredjeparter er kun tillatt med skriftlig forhåndssamtykke fra produsenten KEMPER GmbH.

All dokumentasjon er beskyttet av loven om opphavsrett. Enhver form for overføring, reproduksjon eller delvis bruk, samt formidling av innholdet, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Brudd på dette vil bli straffeforfulgt, og det vil bli krevd erstatning for skade som er forårsaket.

Immaterielle rettigheter som patenter, varemerker eller design, tilhører kun produsenten.

1.3 Instruksjoner for brukeren

Bruksanvisningen er en viktig del av produktet.

Brukeren har ansvar for at operatører kjenner til denne bruksanvisningen.

Bruksanvisningen skal av brukeren utvides med anvisninger basert på nasjonale forskrifter om ulykkesforebygging og miljøvern (HMS), inkludert informasjon om inspeksjons- og rapporteringsplikt ut fra driftsmessige forhold, f.eks. med hensyn til organisering av arbeidet, arbeidsprosesser og operatører som brukes. I tillegg til bruksanvisningen og de nasjonale og

lokale forpliktende forskrifter for ulykkesforebygging (HMS), skal også vanlige fagtekniske regler for sikkert og forskriftsmessig arbeid følges.

Brukeren skal ikke foreta endringer, om- eller påbygger på produktet som kan påvirke sikkerheten uten samtykke fra Produsenten. Reservedeler som skal brukes skal oppfylle tekniske krav fra Produsenten. Dette er alltid sikret ved bruk av originale reservedeler.

Bruk kun opplærte og instruerte operatører for betjening, vedlikehold og transport av produktet. Ansvarsområdene til operatørene angående betjening, vedlikehold og transport er tydelig definerte.

2 Sikkerhet

2.1 Generelt

Dette produktet er utviklet og produsert i samsvar med dagens tekniske standard og anerkjente sikkerhetstekniske forskrifter. Ved bruk av produktet kan det oppstå tekniske farer for brukeren og farer for produktet og for andre materielle skader, dersom

- det betjenes av personale som ikke er opplært og instruert
- ikke brukes forskriftsmessig og/eller
- vedlikeholdes feil.

2.2 Instruksjoner angående tegn og symboler

⚠ FARE

Dette symbolet sammen med ordet «FARE» markerer en umiddelbar fare. Hvis denne sikkerhetsinstruksjonen ikke følges, vil det føre til dødsfall eller svært alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Dette symbolet sammen med ordet «Advarsel» markerer en potensielt farlig situasjon. Hvis denne sikkerhetsinstruksjonen ikke følges, kan det føre til dødsfall eller svært alvorlig personskade.

⚠ FORSIKTIG

Dette symbolet sammen med ordet «Forsiktig» markerer en potensielt farlig situasjon. Hvis denne sikkerhetsinstruksjonen ikke følges, kan det føre til lette eller mindre personskader.

Dette symbolet brukes også for advarsler om materielle skader.

MERK

De generelle merknadene er enkel, videre informasjon, som ikke varsler om person- eller materielle skader.

1. Lister med handlingstrinn er markert som tall med punkter, der rekkefølgen er viktig.

- Kulepunktet brukes lister med punkt i en forklaring eller en anvisning der rekkefølgen er viktig.

2.3 Merking / skilt som skal plasseres av brukeren

Brukeren er forpliktet til eventuelt å sette på ytterligere merking og skilt på produktet og i omgivelsene rundt.

Slik merking og skilt kan f.eks. gjelde forskrifter om bruk av personlig verneutstyr.

2.4 Sikkerhetsinstruksjoner for operatører

Før bruk skal alle brukere, ved hjelp av informasjon, instruksjoner og kursing, opplæres i håndtering av produktet samt materialer og hjelpemidler som brukes.

Produktet skal kun brukes i teknisk feilfri tilstand og forskriftsmessig, sikkerhetsbevisst og risikobevisst, og ved at denne bruksanvisningen følges! Alle feil, spesielt slike som kan påvirke sikkerheten, skal straks rettes!

Alle personer som får i oppdrag å igangsette, betjene eller vedlikeholde produktet, må ha lest og forstått hele bruksanvisningen. Det er for sent å gjøre det under bruken. Dette gjelder spesielt for operatører som bare av og til jobber med produktet.

Bruksanvisningen må alltid være lett tilgjengelig i nærheten av produktet.

For skader og ulykker som skyldes at bruksanvisningen ikke følges, tar vi intet ansvar.

De gyldige forskriftene om forebygging av ulykker (HMS) og andre generelt godkjente sikkerhetstekniske og helsemessige regler skal følges.

Ansvar for de ulike aktivitetene innen vedlikehold og reparasjoner skal bestemmes tydelig og overholdes. Kun på den måten kan feilaktige handlinger – spesielt ved farlige situasjoner – unngås.

Brukeren forplikter operatører og personale som jobber med vedlikehold til å bruke personlig verneutstyr. Til dette hører spesielt vernesko, vernebriller og hansker.

Ikke gå med langt hår åpent, løse klær eller smykker! Det er alltid fare for å bli hengende fast et sted, eller bli dratt inn eller med av bevegelige deler!

Hvis det oppstår sikkerhetsrelevante endringer på produktet, må arbeidsprosessen stoppe omgående, den sikres, og prosessen varsles til ansvarlig instans/person!

Arbeid på produktet skal bare utføres av pålitelige, opplærte operatører. Den lovpålagte tillatte minstealder skal følges!

Personer under opplæring, instruksjon, eller som deltar som del av generell utdanning, skal bare være aktiv med produktet under konstant oppsyn av en erfaren person!

2.5 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold/feilsøk

Service- og vedlikeholdsdører må alltid være fritt tilgjengelige.

Klargjørings-, vedlikeholds-, og reparasjonsarbeider, samt utbedring av feil, skal bare utføres mens produktet er slått av.

Skrueforbindelser som løsnes for vedlikehold og reparasjoner må alltid strammes igjen! Dersom det er angitt skal skruene strammes med momentnøkkel.

Spesielt tilkoblinger og skruforbindelser skal rengjøres for smuss og pleiemidler før vedlikehold/reparasjon/stell starter.

Fristende for gjentatte kontroller/inspeksjoner som er foreskrevet eller angitt i bruksanvisningen skal overholdes.

Førdemontering av komponenter må rekkefølge og plassering merkes.

2.6 Instruksjoner for spesielle faretyper

⚠ FARE

Fare på grunn av elektrisk støt!

Arbeid på det elektriske utstyret på produktet skal bare utføres av elektriker eller opplærte operatører under ledelse og oppsyn av en elektriker, i henhold til forskriftene for elektrotekniske anlegg.

Før produktet åpnes må strømforsyningen brytes, for eksempel ved å trekke ut nettstøpslet, for å hindre at produktet slår seg på utilsiktet.

Ved feil på strømforsyningen må produktet bli slått av på på/av-bryteren og – hvis tilgjengelig – nettstøpslet trekkes ut!

Bruk kun originale sikringer med foreskrevet strømstyrke!

Elektriske komponenter som det skal foretas inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon på, skal være koblet strømløse. Koblingselementer som ble brukt til frikobling må sikres mot uønsket eller selvstendig gjeninnkobling.

Utkoblede elektriske komponenter skal først kontrolleres for strømløshet, og deretter isoleres fra strømførende komponenter i nærheten. Pass ved reparasjoner på at konstruksjonsmessige egenskaper ikke endres på en måte som reduserer sikkerheten.

Kontroller regelmessig om kabler er skadet, og skift de ut ved behov.



CAUTION: Automatically Operated Device –
To Reduce The Risk Of Injury Disconnect From
Power Supply Before Servicing.

WARNING: To Reduce The Risk Of Electric Shock,
Do Not Expose to Water or Rain.

ATTENTION: Appareil fonctionnant automatiquement
– afin de réduire les risques de blessure, débrancher
l'alimentation électrique de procéder à l'entretien.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc
électrique, ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.

⚠ ADVARSEL

Elektrisk støt ved manglende jording!

Ved manglende eller feil utført tilkobling av jordingslederen på apparater kan det være høy spenning på åpne deler eller kapslingsdeler, som kan føre til alvorlig personskade eller død ved berøring.

⚠ ADVARSEL

Elektrisk støt ved tilkobling av en uegnet strømforsyning!

Ved tilkobling av en uegnet strømforsyning kan deler som kan berøres ha farlig spenning. Kontakt med farlig spenning kan føre til alvorlige personskader eller død.

Se typeskiltet på produktet for elektriske tilkoblingsdata

Nettilkobling

Produktet er beregnet for den nettspenningen som er angitt på typeskiltet. Hvis det ikke er montert nettkabel eller nettstøpsel på produktet, må disse monteres i henhold til nasjonale standarder.

⚠ FORSIKTIG

Utilstrekkelig dimensjonert elektrisk installasjon kan føre til alvorlige materielle skader.

Nettilførselsledningen og dens sikringsbeskyttelse må utformes i henhold til den eksisterende strømforsyningen. De tekniske dataene på typeskiltet gjelder.

Nettsikringen skal være utstyrt med minst en automatsikring i **kategori C**.

Merknad om tilkobling til strømmettet for produkter med sugkraftregulering

⚠ FARE**Fare for elektrisk spenning!**

Produkter med sugoeffektregulering (frekvensomformer) er dimensjonert for sikring med ledningsbeskyttelsessikringer.

Hvis produktet brukes koblet til et strømnett med forkoblet jordfeilbryter (RCCB), må det tas hensyn til følgende.

Fordi bruken av frekvensomformeren kan føre til likestrøm på jordingsledningen, må jordfeilbryteren (RCCB) som er koblet foran i strømnett ha følgende egenskaper.

Kategoritype:	Merkestrøm	Utløsefeilstrøm	Merknad
Type B	40 A	300 mA	korttidsforsinket
Type B	63 A	300 mA	korttidsforsinket
Type B	80 A	300 mA	korttidsforsinket
Type B	100 A	300 mA	korttidsforsinket
Type B	125 A	300 mA	korttidsforsinket

Tab. 1: krav til jordfeilbryteren

⚠ FARE**Fare på grunn av hengende last!**

Veltende eller fallende last fører til alvorlige og til og med dødelige personskader.

- Gå aldri under hengende last.
- Opphold deg alltid utenfor faresonen.
- Vær oppmerksom på totalvekten, festepunkter og tyngdepunktet til lasten.
- Følg transportinstruksjoner og symboler på transportgodset.

⚠ ADVARSEL**Helseskade på grunn av sveiserøykpartikler!**

Ikke pust inn sveisestøv/røyk! Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier!

Sveiserøyk inneholder kreftfremkallende stoffer!

Hudkontakt med skjære- og sveiserøyk osv. kan føre til hudirritasjon hos følsomme personer!

Reparasjoner og vedlikehold på produktet skal bare utføres av opplærte og autoriserte fagfolk som følger sikkerhetsinstruksjonene og de gjeldende forskriftene for å forebygge ulykker!

For å unngå kontakt med og innånding av støvpartikler må det brukes en engangskjeledress, vernebriller, hansker, og egnet åndedrettsfiltermaske klasse FFP2 iht. EN 149.

Utslipp av farlige støvpartikler skal unngås ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, slik at ingen andre personer blir utsatt for fare.

⚠ ADVARSEL

Advarsel mot trykkluft!

Arbeid på trykklufttanken og trykkluftledninger og -komponenter kan føre til personskader.

Arbeider skal bare utføres av personer som har faglig kunnskap om pneumatikk.

Pneumatikksystemet skal før vedlikehold og reparasjoner kobles fra den eksterne trykkluftforsyningen og gjøres trykkløst!

⚠ ADVARSEL

Fare fra mobiltelefonstråling!

Stråling fra mobiltelefoner kan påvirke elektroniske og medisinske produkter.

Produktet:

- skal ikke brukes i nærheten av medisinske instrumenter som pacemaker, insulinpumper og lignende
 - skal ikke brukes i sykehus, bensinstasjoner og medisinske innretninger
 - skal ikke brukes i nærheten av elektronisk presisjonsutstyr
 - skal ikke brukes i nærheten av sterke elektromagnetiske felt
-

⚠ FORSIKTIG

Helseskade på grunn av støy!

Produktet kan forårsake støy. Nærmere opplysninger finner du i tekniske data. Sammen med andre maskiner og/eller lokale omstendigheter kan det oppstå et høyere støynivå på bruksstedet. I så fall er brukeren forpliktet til å utstyre betjeningspersonellet med nødvendig verneutstyr.

3 Produktopplysninger

3.1 Funksjonsbeskrivelse

Produktet er et filtersystem som brukes til avsuging og filtrering av skadestoffholdig luft, med egenskaper som er ført opp i «Tiltenkt bruk».

Skadestoffene som samles når produktet gjennom luftstrømmen i et rørledningssystem. Den forurensede luften strømmer forbi støtplater som er installert på produktet. Disse beskytter filterpatronen mot grove partikler. Den forurensede luften passerer nå filtermediet.

Partiklene som skilles ut samles på overflaten av filterpatronene og fører her til en langsom økning av trykkforskjellen på filterpatronene. Den intelligente styringen vurderer dette og løser, avhengig av behov, ut en rengjøring. Her blir et trykkluftstøt fordelt over hele filteroverflaten i den aktuelle filterpatronen av en rotasjonsdyse. De oppsamlede partiklene blir skilt ut og faller ned i støvsamlebeholderen i det nedre området i produktet. Filterpatronen rengjøres i drift. Det er ikke nødvendig å avbryte arbeidet. Etter at produktet blir slått av blir det utført en såkalt etterrengjøring når det har stanset. Denne rengjøringen er den mest effektive av de to rengjøringsmetodene.

Den rengjorte luften strømmer oppover inne i filterpatronen, til renluftområdet i produktet, og blir ført direkte tilbake til arbeidsrommet, eller ført ut gjennom en avlufrørledning.

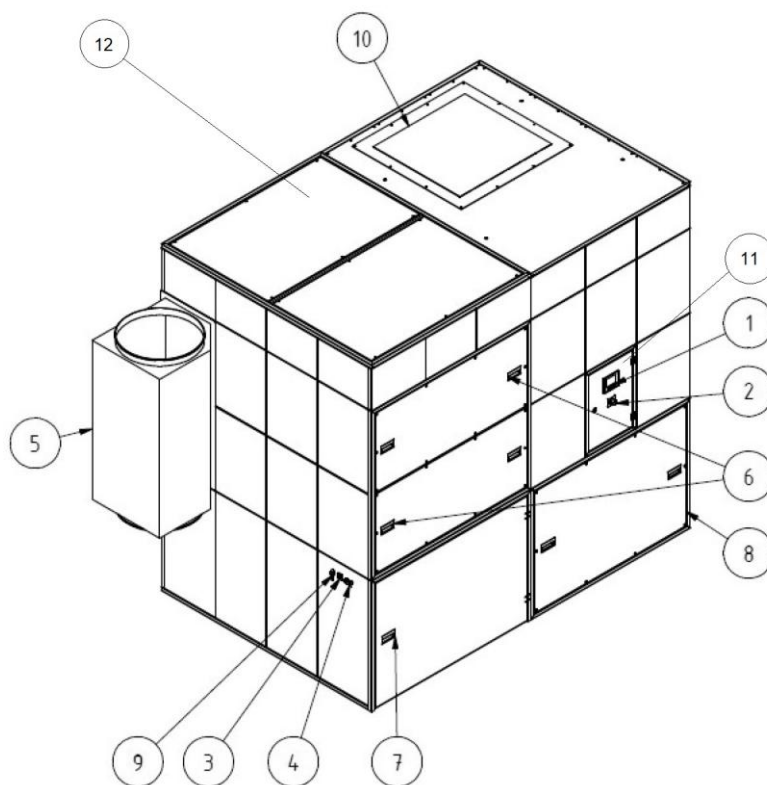


Fig. 1: 34110 - 34130

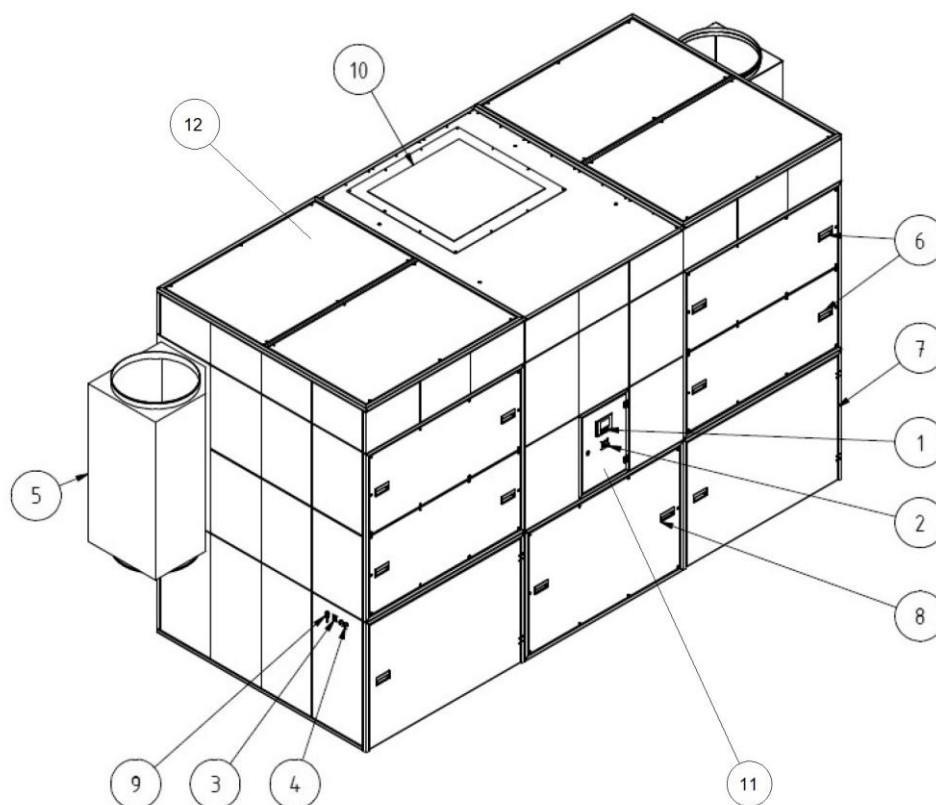


Fig. 2: 34160 - 34270

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Betjeningselement	7	Tør støvsamleområde
2	Hovedbryter	8	Vedlikeholdslokk vifteområde
3	Kontakt for eksternt betjeningselement	9	Tilkoblingsnippel for 9 mm trykkluftforsyning
4	6- og 12-polet kontakt til tilkobling av utvidelser	10	Utblåseåpning (overgangsstykke for bortluft/avløft tilleggsutstyr)
5	Koblingsboks på sugesiden	11	Koblingsskap
6	Vedlikeholdslokk filterområde	12	Vedlikeholdslokk trykkluftbeholder + sikkerhetsventil

Tab. 2: posisjoner på produktet

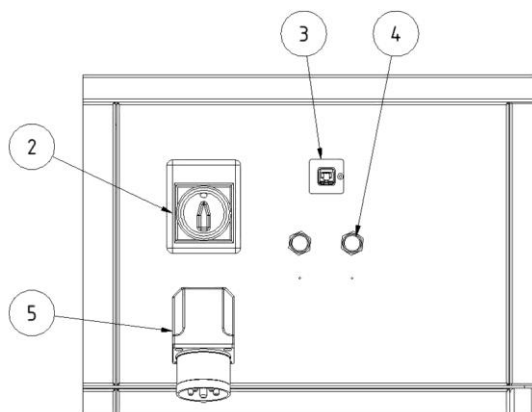


Fig. 3: tilkoblingspaneler

3.2 Funksjonsbeskrivelse sugeseffektregulering (tilleggsutstyr)

Ved produkter med automatisk sugeseffektregulering er det snakk om systemer som holder sugeseffekten konstant etter behov. For å oppnå dette er produktet utstyrt med en sugeseffektregulering.

En automatisk sugeseffektregulering for produktet har forskjellige fordeler, som gjør avsuging av helseskadelig støv enda mer effektiv og også mer lønnsomt.

Fordeler:

- sugeseffekten til produktet er alltid konstant, uansett hvor mange arbeidsplasser som for tiden er i bruk. Det blir alltid bare sugd så mye som nødvendig. Dette sørger for at medarbeiderne alltid har de samme arbeidsbetingelsene, og ikke merker forskjell som følge av eventuelt redusert sugeseffekt fra flere forbrukssteder. Sugeseffekten har i dette tilfellet tilpasset seg til behovet.
- Sugeseffekten blir naturligvis også styrt i dette tilfellet, .eks. hvis nye filterpatroner settes inn. Strømningsmotstanden i nye patroner er mye lavere. Til tross for dette arbeider produktet videre med samme sugeseffekt, men med lavere forbruk. Når tilsmussingsgraden til filterpatronene øker, endrer dette sugeseffekten til produktet tilsvarende.

MERK

Produktet må kjøres helt ned før det kan startes igjen. I denne etterløpstiden vises følgende melding i betjeningselementet:

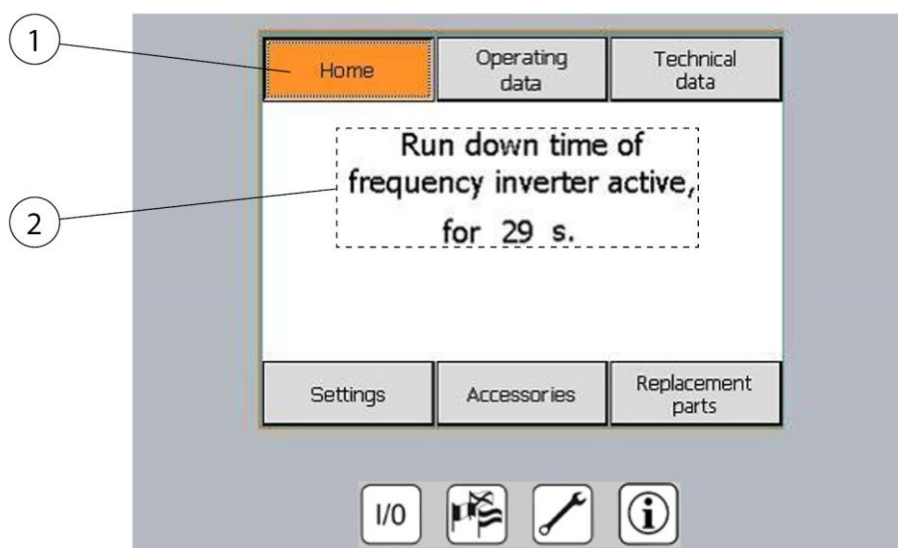


Fig. 4: etterløpstid

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Hovedmeny	2	Merknad: frekvensomformerens (vifte) etterløpstid aktiv i 29 sekund

Tab. 3: etterløpstid

3.3 Særegenhet – W3-testet

Produktet produseres i to versjoner:

- **Versjon – ikke IFA-testet**
- **Versjon – IFA-testet**

Oppmerksomhte

Kun produkter merket med W3-klistremerket er testet og sertifisert i henhold til dette.

Se også kapittelet Tekniske data: Sveiserøykklasser og teststandard.

W3-testet:

Produktet er testet av IFA (Institut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin der deutschen Berufsgenossenschaften). Det oppfyller kravene til sveiserøykseparasjonsklasse W3 og er i samsvar med EN ISO 21904-1.

De testede produktene er merket med W3-testet (merking av sveiserøykseparasjonsklassen) i form av et klistremerke.

Merking på produktet	Betydning/forklaring	Instruksjonslogo
W3	Modell W3-testet iht. teststandard – se kapittel Tekniske data	

Tab. 4: W3-merking

3.4 Særegenhet – Indoor/Outdoor-versjon

Produktet produseres i to versjoner:

- Versjon – som Indoor-versjon
- Versjon – som Outdoor-versjon (tilleggsutstyr)

Standardversjonen av produktet er produsert som Indoor-versjon og er utelukkende tiltenkt til innendørs bruk. Produktet tåler ikke vær og vind.

Produktet som Outdoor-versjon er tiltenkt bruk utendørs. Produktet tåler vær og vind, men må beskyttes med et tak og tilbehør på utblåsesiden mot direkte påvirkning av nedbør.

Et tilsvarende værbeskyttelsestak med et tilbehørsett for utblåsesiden kan kjøpes som tilleggsutstyr fra produsenten.

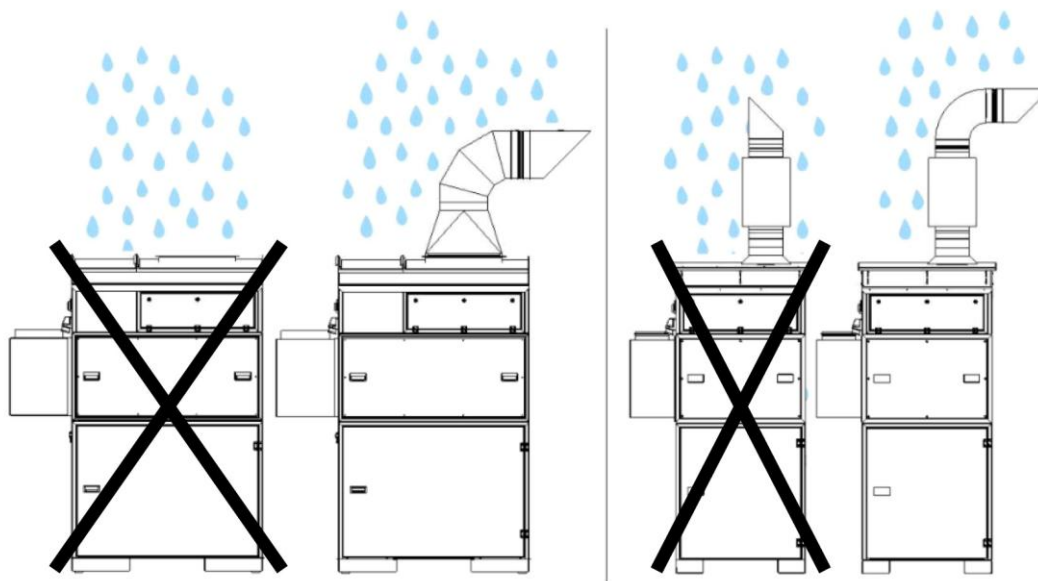


Fig. 5: Outdoor-versjon

3.5 Særegenhet – nettsky-tilkobling

Innstillinger og kontroll:

Enkelte produkter er utstyrt med tilkobling til nettskyen, som gjør det enkelt å holde programvaren i produktet oppdatert.

Utover det kan driftsparametre for produktet kontrolleres og overvåkes i sanntid.

Innstilling og kontroll skjer i nettskyen: www.kemperconnect.de

MERK

Nødvendig mobilstandard

Produktet bruker en mobilstandard som kan brukes i hele verden. Et eksisterende mobilnett med mobilstandard 2G, 3G, 4G er nødvendig.

3.6 Tiltent bruk

Produktet er utformet for å suge ut og filtrere sveiserøyk som oppstår på bruksstedet under sveising av metalliske materialer. Som regel kan produktet brukes i alle arbeidsprosesser der sveiserøyk slippes ut. Det er imidlertid viktig å passe på at ingen glødende gnister, for eksempel fra sliping, suges inn i produktet.

I tekniske data finner du dimensjonene og andre opplysninger om produktet som du må ta hensyn til.

MERKNAD



Bare produkter som er merket med W3-klistremerket, er testet og sertifisert i henhold til dette. Se også kapittelet Tekniske data: Sveiserøykklasse og teststandard.

MERKNAD

Ved sveising av legert eller høylegert stål med sveisetilsetninger over 5 % krom/nikkel slippes kreftfremkallende CMR-stoffer (en. Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic) ut. I henhold til forskriftene i Tyskland skal avsuging av disse helseskadelige røykpartiklene bare utføres for produkter som er testet og godkjent for dette i den såkalte omluftprosessen.

Bare produkter som oppfyller kravene for sveiserøyk-utskilleklasse W3/IFA-godkjent kan brukes for de ovennevnte sveiseprosessene med omluft!

Ved avsuging av sveiserøyk med kreftfremkallende komponenter, for eksempel kromater, nikkeloksider osv., skal kravene til TRGS 560 (teknisk regel for farlige materialer) og TRGS 528 (sveiseteknisk arbeid) følges.

MERKNAD

Les og følg opplysningene i kapitlet «Tekniske data».

En del av tiltenkt bruk er å overholde instruksjonene

- om sikkerhet,
- om betjening og styring,
- om reparasjoner og vedlikehold,

som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Annen eller mer omfattende bruk regnes som ikke tiltenkt. For skader som følge av dette har brukeren av produktet eneansvar. Dette gjelder også for egenmektige endringer av produktet.

3.7 Omgivelsesforhold

Drift eller oppbevaring av apparatet utenfor det angitte området anses som ikke tiltenkt bruk og kan påvirke funksjonen, sugeeffekten og beskyttelseeffekten i henhold til DIN EN ISO 21904. Produsenten tar ikke ansvar for skader som skyldes dette.

Generelt:

- Omgivelsesluft fri for støv, syrer, korrosive gasser eller andre aggressive stoffer.
- Høyde over havet: inntil 1000 m [3281 ft].
- Bare for tilstrekkelig godkjente produkter: Innendørs eller utendørs drift tillatt.

Temperaturområde for omgivelsesluft:

Driftsmodus	Drift	Transport/lagring
Innendørs (innvendig område)	+5 °C til 40 °C [+41 °F til +104 °F]	-20 °C til 50 °C [-4 °F til +122 °F]
Utendørs (bare for godkjente produkter)	-10 °C til 40 °C [+14 °F til +104 °F]	-20 °C til 50 °C [-4 °F til +122 °F]

Tab. 5: Temperaturområde for omgivelsesluft

Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende, så lenge ikke noe annet er godkjent):

- **Innendørs:** inntil 50 % ved +40 °C [+104 °F], inntil 90 % ved +20 °C [+68 °F]
- **Utendørs:** inntil 100 %, inkludert periodisk kondensering som følge av værforhold

3.8 Generelle krav iht. DIN EN ISO 21904

MERK

Tilkobling av rørledninger, avsugsarmer og slanger.

Rørledninger, avsugsarmer og slanger som er koblet til produktet kan føre til trykktap, og de må derfor bli tatt hensyn til av planleggeren av anlegget eller brukeren.

Komponentene som blir koblet til må være egnet for produktet, og sikre nødvendig minstevolumstrøm (avsugseffekt).

Mulig dimensjonering av kanaliseringen kan få hos på forespørsel av produsenten.

Kontroller regelmessig at tilkoblede komponenter sitter fast, er tette og ikke tilstoppet.

Den nødvendige sugeseffekten kontrolleres på samleelementet.

MERK

Tilbakeføring av luften til atmosfæren på arbeidsplassen

I noen stater er tilbakeføring av luften til arbeidsplass-atmosfæren frarådet eller forbudt. Det kan være nødvendig å føre ut avluften gjennom en kanalisering.

3.9 Sannsynlig forutsebar feilbruk

Ved tiltenkt bruk fins det for produktet ingen sannsynlig forutsebar feilbruk som kan føre til farlige situasjoner med personskader.

Drift av produktet i industriområder der krav til eksplosjonsbeskyttelse må oppfylles er ikke tillatt.

Det er også forbud mot bruk for:

1. Prosesser som ikke er ført opp under tiltenkt bruk og der den avsugde luften:
 - er forurensset med gnister, for eksempel fra slipeprosesser, som på grunn av størrelse og mengde kan føre til skader, eller til og med brann, på filtermediet
 - er forurensset med væsker og tilhørende forurensninger fra aerosol- og oljeholdige damper
 - er forurensset med antennelig, brennbart støv og/eller stoffer som kan danne eksplosive blandinger eller atmosfære

- er forurensset med annet aggressivt eller slipende støv som kan skade filterelementene i produktet
 - er forurensset med organiske, giftige stoffer, som kan frigjøres ved separering av materialet.
2. Plassering utendørs, der produktet utsettes for vær og vind, ettersom produktet kun skal brukes innendørs.
Hvis det fins en utendørs-versjon av produktet, kan denne brukes utendørs. Vær obs. på at det for bruk utendørs kan være nødvendig med ekstra tilbehør.

3.10 Merking og skilt på produktet

Diverse merker og skilt er montert på produktet. Dersom disse blir skadet eller fjernet må de omgående erstattes av nye på samme sted.

Brukeren er forpliktet til eventuelt å sette på ytterligere merking og skilt på produktet og i omgivelsene rundt.

Slike merker og skilt kan for eksempel gjelde forskrifter om bruk av personlig verneutstyr.

For landet der produktet skal brukes kan produsenten levere ytterligere nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og piktogrammer i samsvar med lokal lovgivning.

3.11 Restrisiko

Selv hvis alle sikkerhetsbestemmelser følges, er det en viss restrisiko ved bruk av produktet, som er beskrevet under.

Alle personer som jobber med produktet må være kjent med denne restrisikoen, og følge anvisningene som hindrer at restrisikoen fører til ulykker eller skader.

⚠ ADVARSEL

Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier – Bruk åndedrettsvern klasse FFP2 eller høyere.

Hudkontakt med sveisrøykpartikler kan føre til hudirritasjon for følsomme personer – bruk vernetøy.

Før oppstart av sveiseprosessen må du kontrollere at produktet er stilt inn riktig og er i drift. Filterelementene skal være hele og i uskadd tilstand.

Samleelementet som er koblet til, skal kunne samle opp sveiserøyken sikkert. Du finner riktig posisjonering i dokumentasjonen om samleelementet.

Utskifting av filterelementer kan føre til hudkontakt med støvpartiklene som ble skilt ut, og som følge av arbeidet kan deler av støvpartiklene virvles opp. Derfor er det nødvendig å bruke åndedrettsvern og vernetøy.

Glødereir i filterelementene kan muligens føre til ulmebrann – slå av produktet, og, hvis montert, steng spjeldet i samleelementet og la produktet kjøle ned kontrollert.

4 Transport og lagring

4.1 Transport

⚠ FARE

Mulighet for livsfarlig klemming under lasting og transport av produktet!

Ved feil løfting og transport kan ev. pallen med produktet velte og falle ned!

- Opphold deg aldri under hengende last!
- Overhold tillatt bærelast for transport og løftemidler!
- Følg gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker og arbeidssikkerhet.

Bruk en egnet løftevogn eller gaffeltruck for transport av produktet med pall.

Vekten til produktet står oppført på typeskiltet.

4.2 Lagring

Produktet bør lagres i original emballasje ved omgivelsestemperaturer mellom -20° C og +50 °C på et tørt og rent sted. Emballasjen skal ikke belastes av andre gjenstander.

Hvor lenge de lagres er ukritisk for alle produkter.

4.3 Lagringstisperode ved produkter med reimdrev

Ved lagring og/eller langvarig stans av produktet (lenger enn seks måneder), må reimdrevet slakkes slik at lageret til viften ikke utsettes for unødig, varig punktbelastning.

Startdatoen for produksjonen blir trykt på alle typeskilt.

Slik finner du produksjonsdatoen:

- Produksjonsdatoen er synlig fra 1. til 4. tall i serienummeret for eksempel: 203700641
- I dette tilfellet er det tallene 2037
20 viser produksjonsåret = 2020
37 viser produksjonsuken = uke 37

Fremgangsmåten for å stramme reimdrevet på nytt finner du i kapitlet «Vedlikehold».

Disse arbeider må dokumenteres i vedlikeholdsplanen.

5 Montering

Instruksjoner for sikker montering av produktet.

MERK

Brukeren av produktet skal bare gi selvstendig montering av produktet i oppdrag til opplærte fagfolk.

- Minst to medarbeidere er nødvendig for å montere produktet.
 - Bruk bare egnet transport- og løfteutstyr.
 - Forsikre deg om at monteringsstedet har tilstrekkelig bæreevne.
 - Bruk bare egnet festemateriale.
 - Festematerialet må velges etter lokale omstendigheter.
 - Produktet skal ikke være til hinder for noen i sitt arbeidsområde.
 - Eksisterende luftegitter skal ikke tildekkes.
 - Eksisterende vedlikeholdsdører og -lokk må være fritt tilgjengelige.
-

⚠ FARE

Mulighet for livsfarlig personskade på grunn av fallende deler!

Veltende eller fallende last fører til alvorlige og til og med dødelige personskader.

- Gå aldri under hengende last.
 - Opphold deg alltid utenfor faresonen.
 - Vær oppmerksom på totalvekten, festepunkter og tyngdepunktet til lasten.
 - Følg transportinstruksjoner og symboler på transportgodset.
-

⚠ ADVARSEL

Mulighet for alvorlig personskade på grunn av feil tilkobling!

Vær oppmerksom på de nødvendige sikkerhetstiltakene og la produktet bare bli tilkoblet av fagfolk som er utdannet innen det.

5.1 Pakke ut og montere produktet

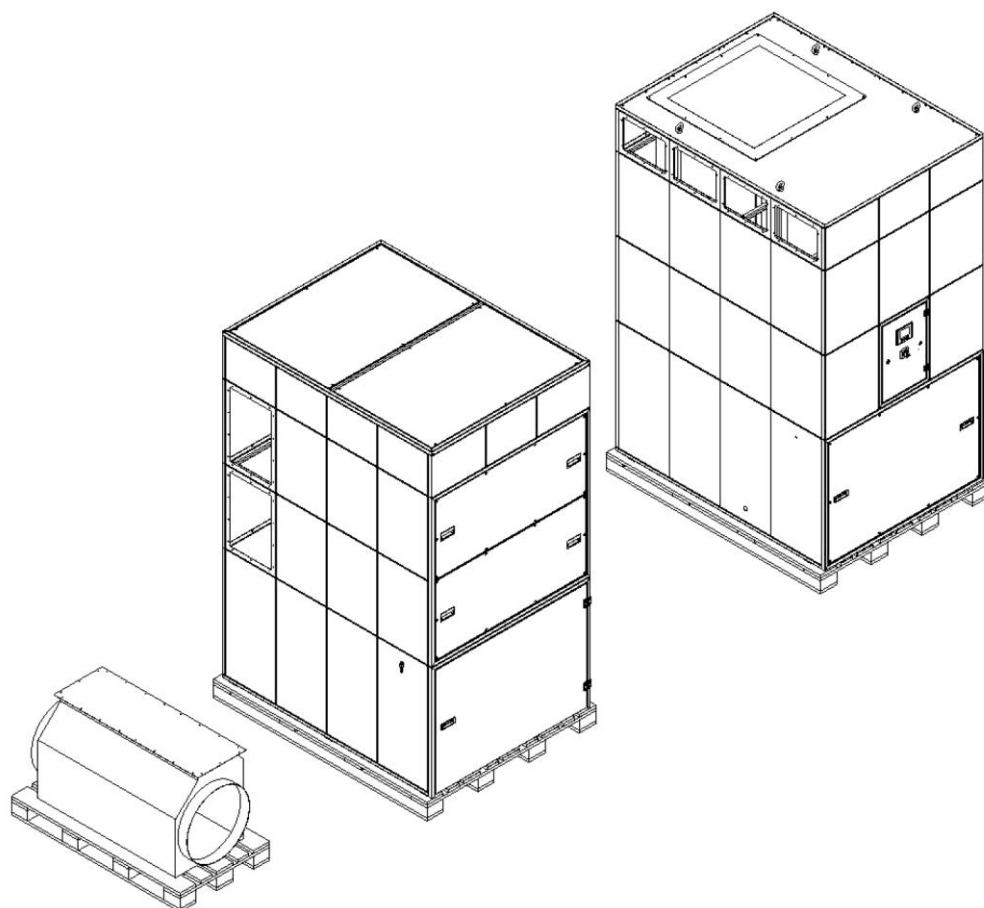


Fig. 6: leveringstilstand

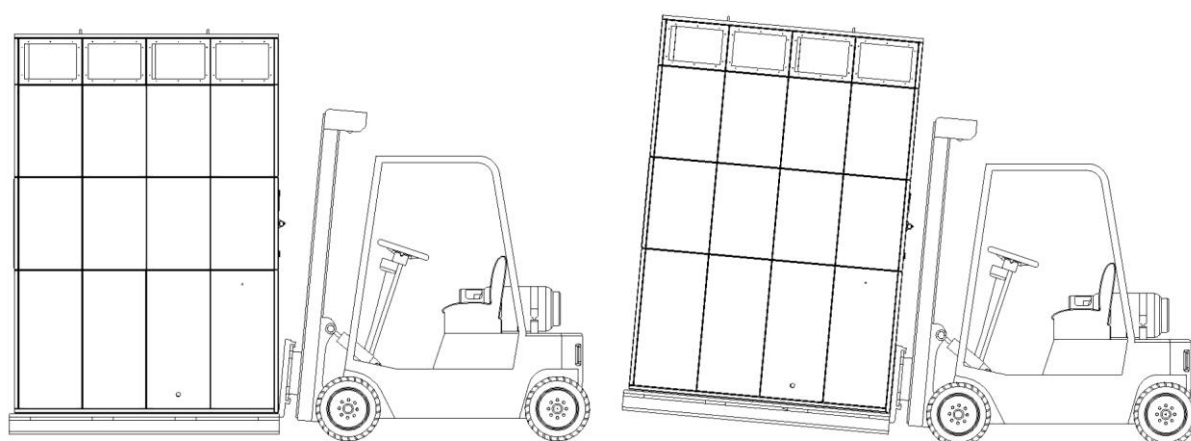


Fig. 7: transport av produktet

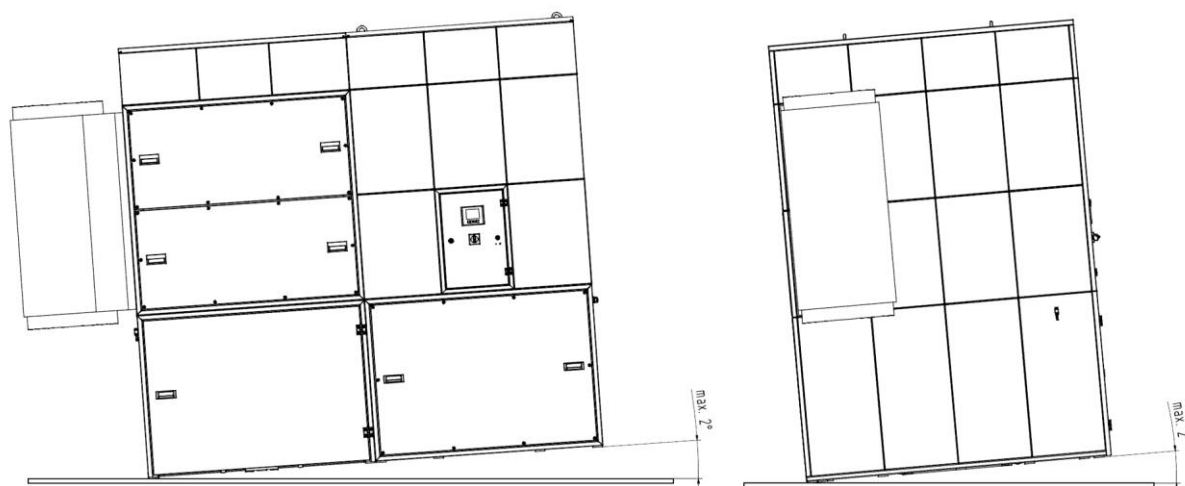


Fig. 8: oppstilling

Produktet skal på monteringsstedet orienteres i henhold til lokale bestemmelser, slik at en avstand på minst 0,5 m til vegger osv. på alle sider, og minst 1,5 m foran. Det er ikke nødvendig å feste filterdelen til gulvet! Den nødvendige ståflaten til produktet finner du i måletegningen i kapitlet «Måleblad».

Montering viftedel

Gå frem som følger for monteringen:

1. Pakk ut produktet og fjern beskyttelsesfolien.
2. Transporter viftedelen til monteringsstedet og sett den ned.

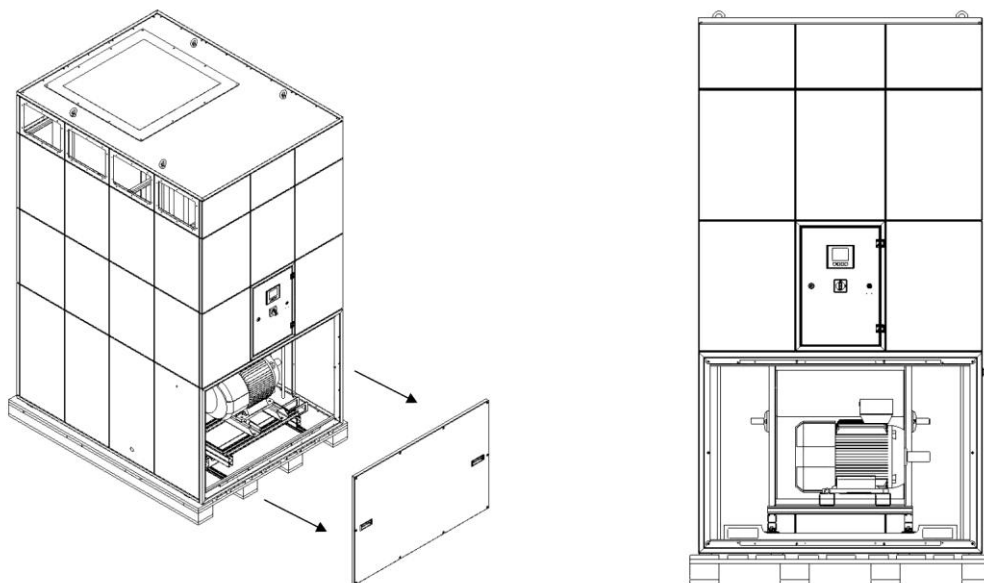


Fig. 9: åpne vedlikeholdsdør viftedel

3. Fjern trebjelkene som er skrudd fast på pallen.
4. Åpne vedlikeholdsdøren foran. Til dette må du fjerne unbrakoskruene rundt.

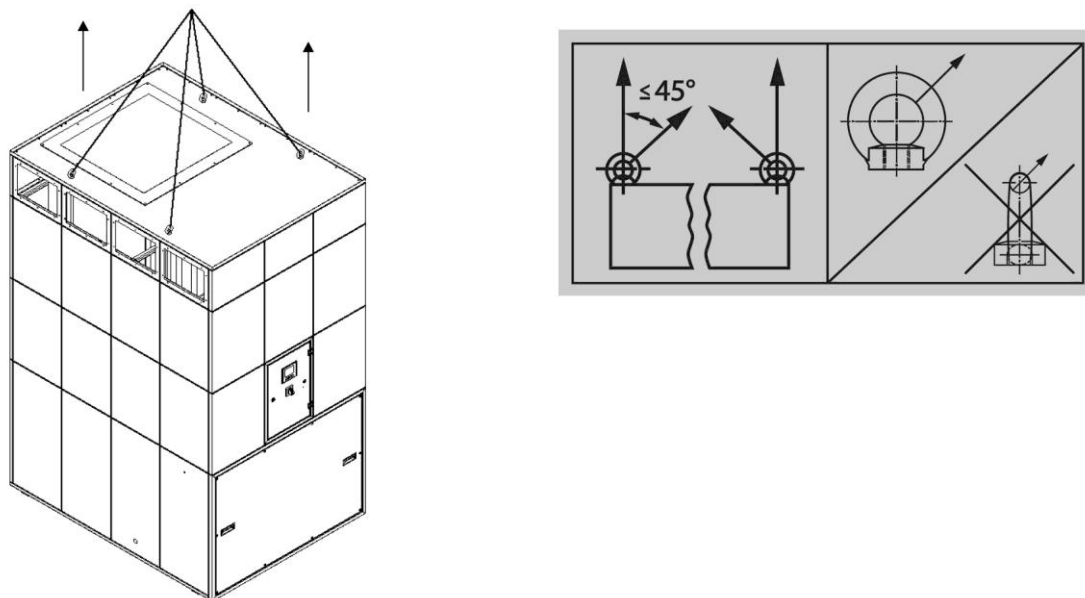


Fig. 10: løfte viftedelen med kran

5. Løft viftedelen med en kran med egnede løftestropper ca. 5 cm.

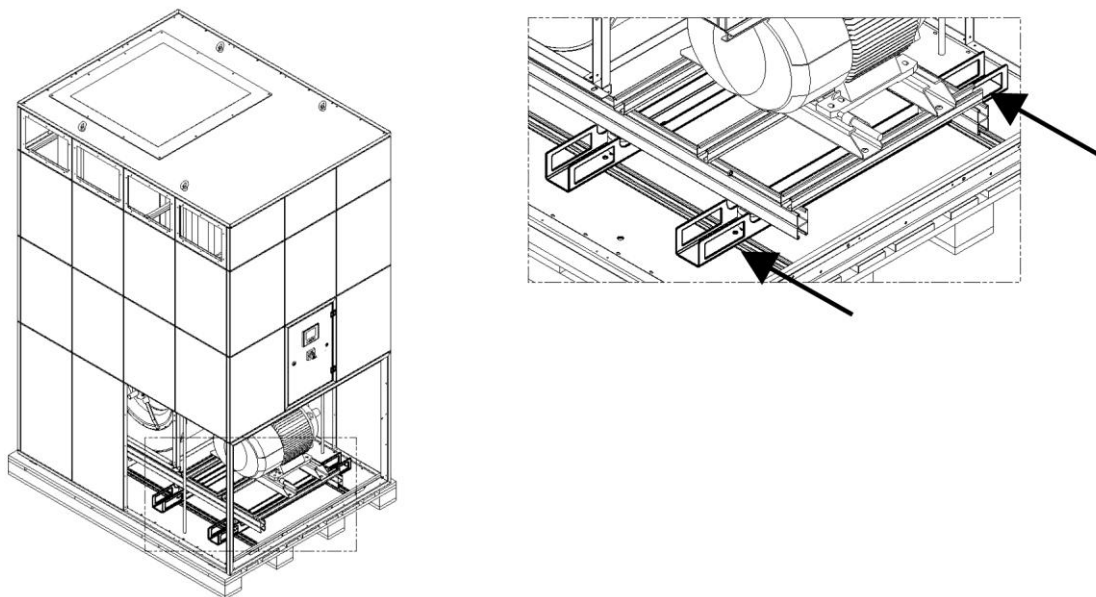


Fig. 11: løfte viftedelen med gaffeltruck

6. Alternativt kan viftedelen også løftes med en gaffeltruck. Kjør til dette gaflene inn i gaffelsporene og løft viftedelen ca. 5 cm.
7. Fjern deretter pallen til siden. Men pass på å aldri gripe under viftedelen!
8. Senk nå viftedelen langsomt ned og orienter den på monteringsstedet.

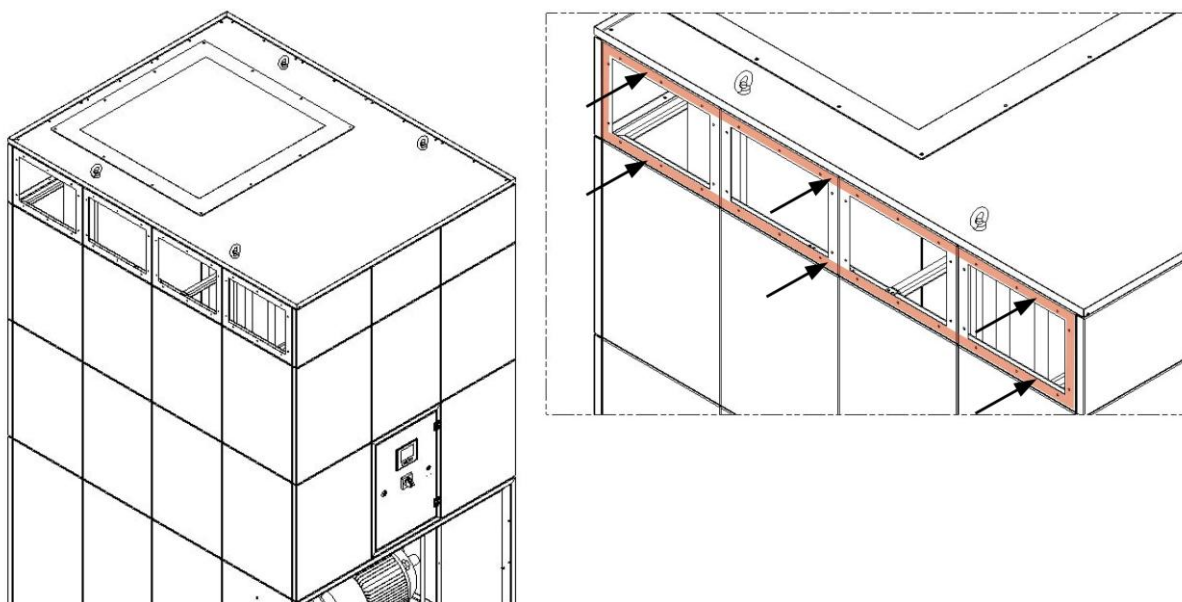


Fig. 12: renluftgjennomgang

9. Lim det medfølgende tetningsbåndet (4×20 mm) rundt de åpne panelene.

10. Viftedelen er nå satt opp. Vedlikeholdsdøren foran må dog forbli åpen.

Montering filterdel

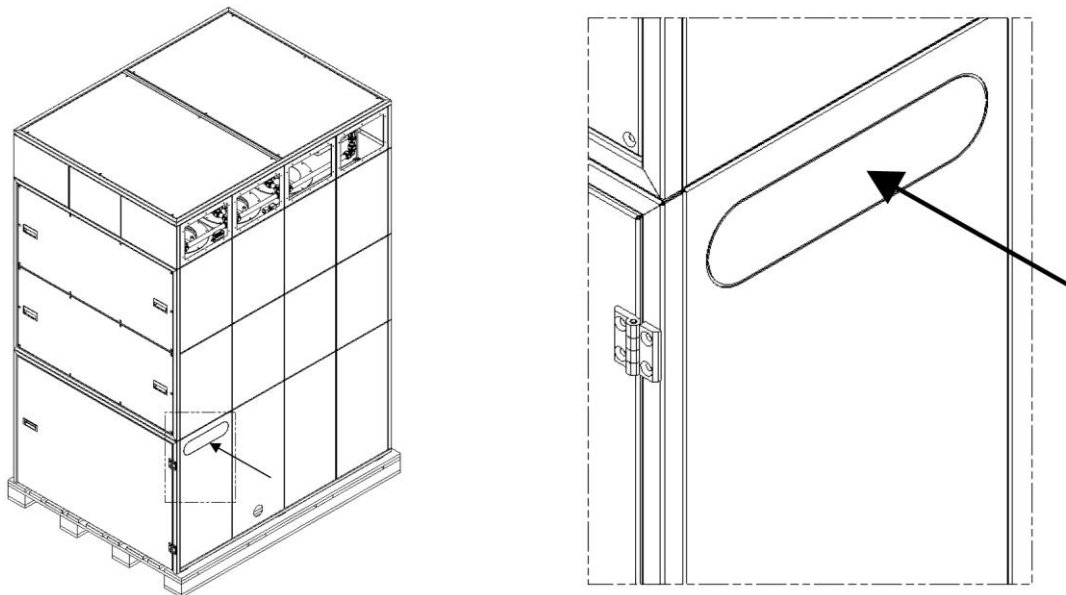


Fig. 13: hullplate

11. Drei den perforerte hullplaten på filterdelen forsiktig slik at du kan ta den av. Fjern de resterende tappene.
12. Transporter filterdelen med pallen til monteringsstedet.
13. Fjern trebjelkene som er skrudd fast på pallen.

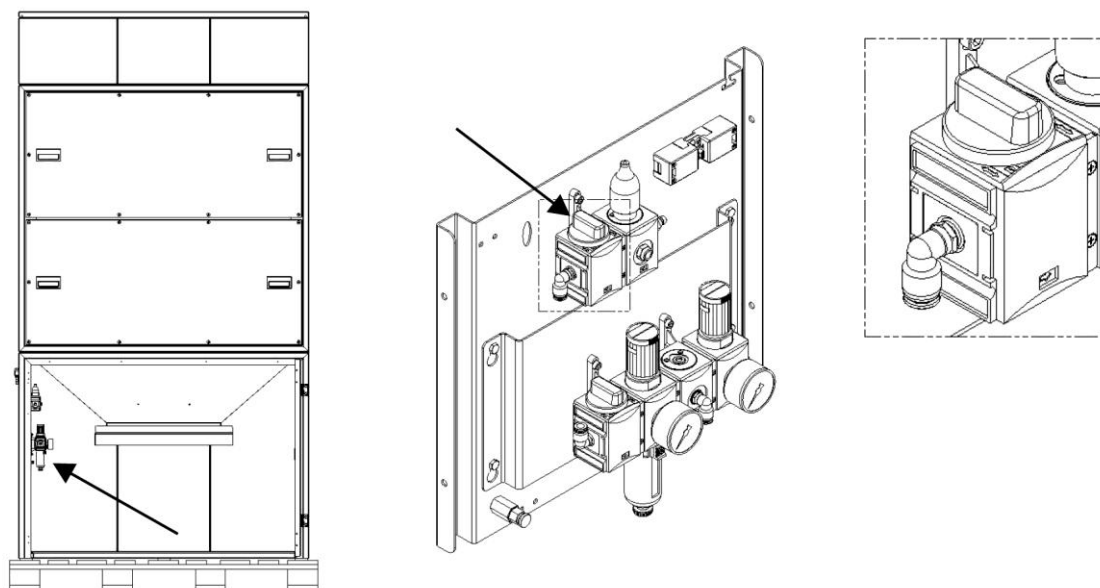


Fig. 14: Senkeventil støvsamlebeholder

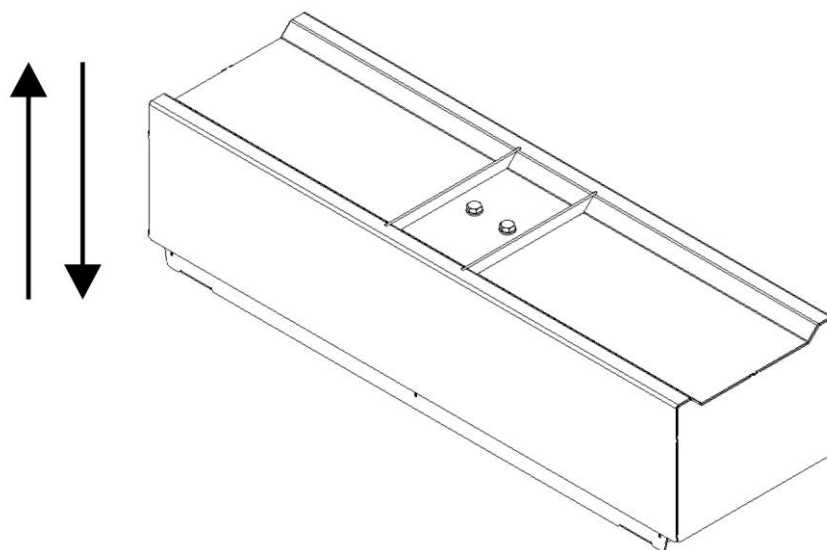


Fig. 15: løfteinnretning

14. Åpne den fremre døren og senk støvsamlebeholderen ned. Bruk senkeventilen til dette.

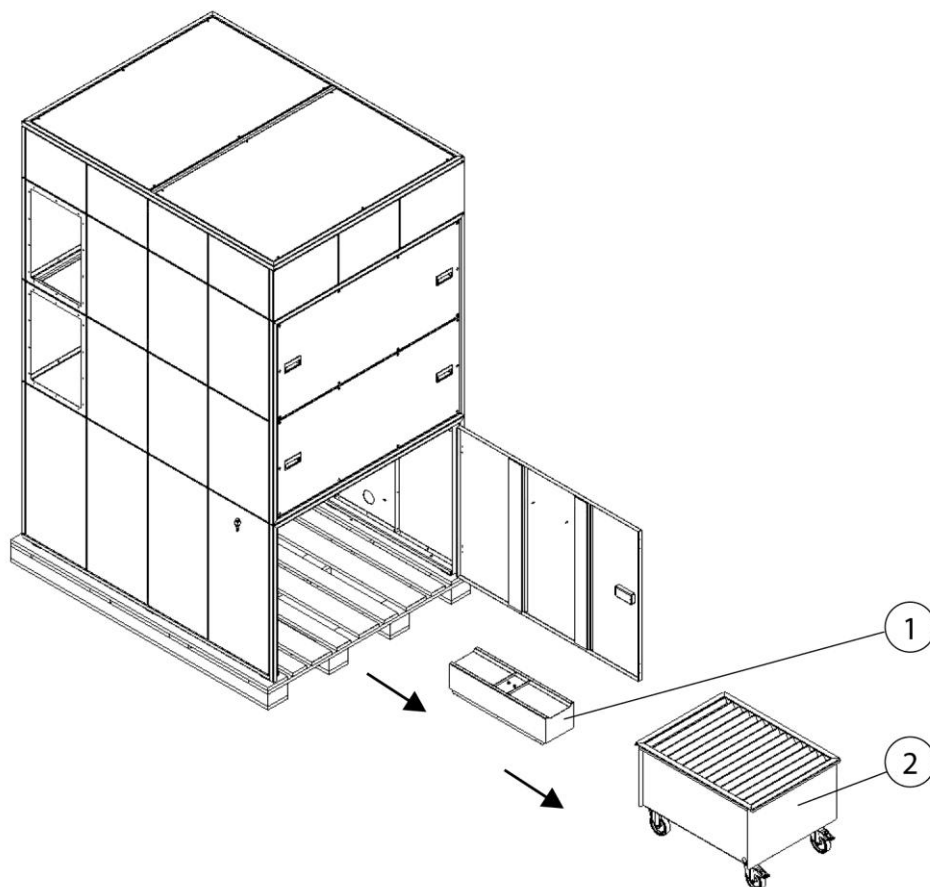


Fig. 16: fjerne støvsamlebeholder og løfteinnretning

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	løfteinnretning	2	Støvbeholder

Tab. 6: posisjoner på produktet

15. Fjern undertrykkslangen på støvsamlebeholderen. Slangen kan trekkes av uten verktøy.
16. Fjern trykkluftslangen på løfteinnretningen. Slangen kan trekkes av uten verktøy.
17. Fjern støvsamlevognen og løfteinnretningen og sett de til side utenfor produktet.

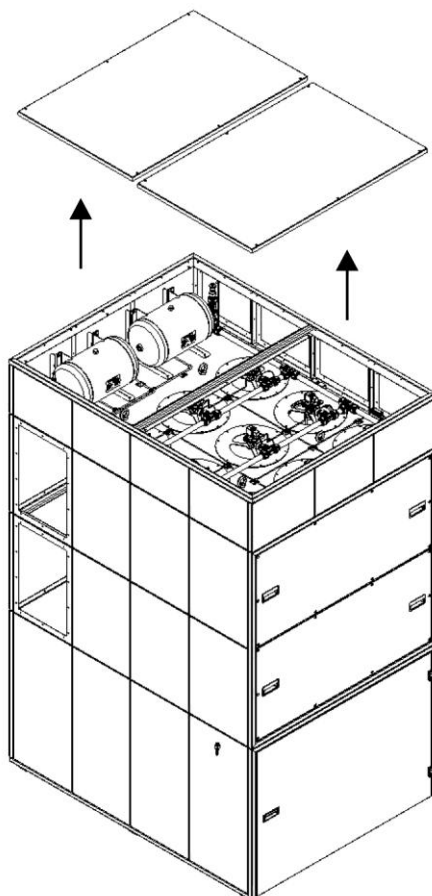


Fig. 17: ta av dekkplater

18. Skru av dekkplatene fra filterdelen for å få tilgang til ringskruene.

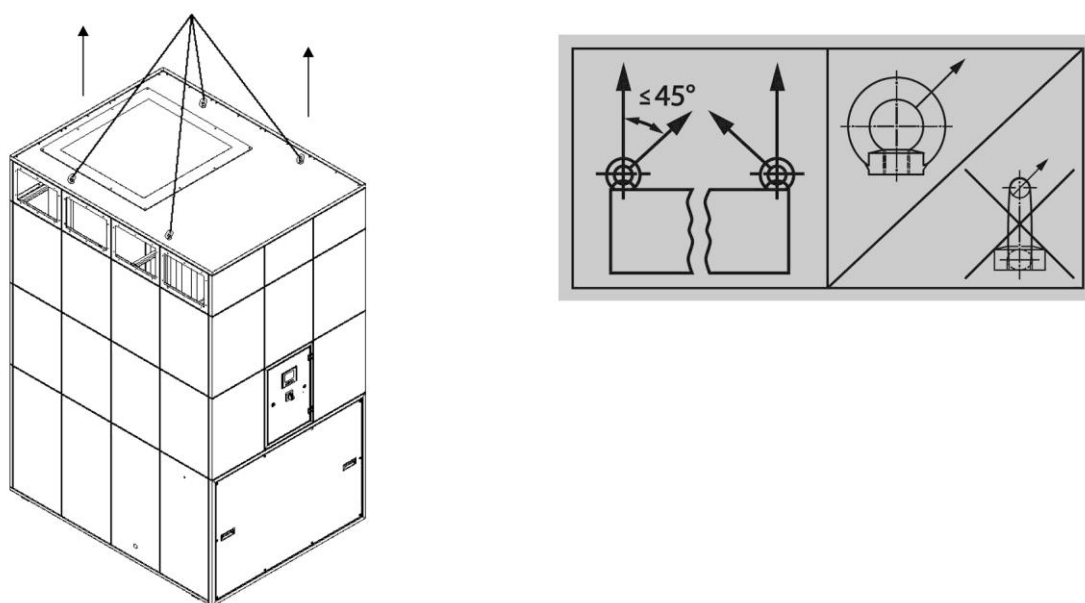


Fig. 18: løfte filterdelen med kran

19. Løft filterdelen med en kran og egnede løftestropper ca. 5 cm.

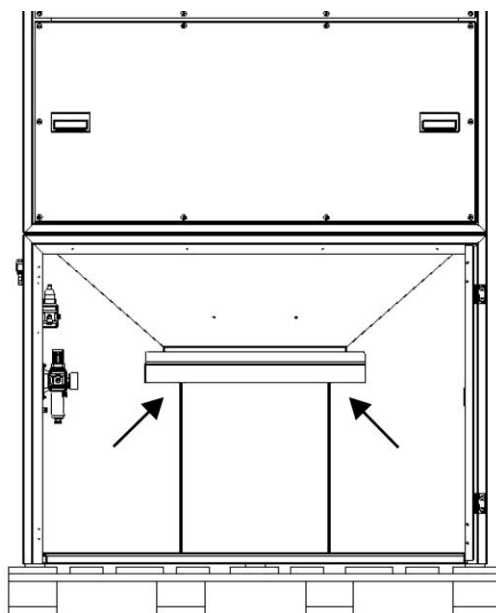


Fig. 19: løfte filterdelen med gaffeltruck

20. Alternativt kan filterdelen også løftes med en gaffeltruck. Kjør til det gaflene inn i filterdelen under støvsklien. Her er det viktig å passe på at gaflene plasseres mellom føringsklaffene. Løft deretter filterdelen ca. 5 cm.

21. Fjern deretter pallen til siden. Men pass på å aldri gripe under viftedelen!

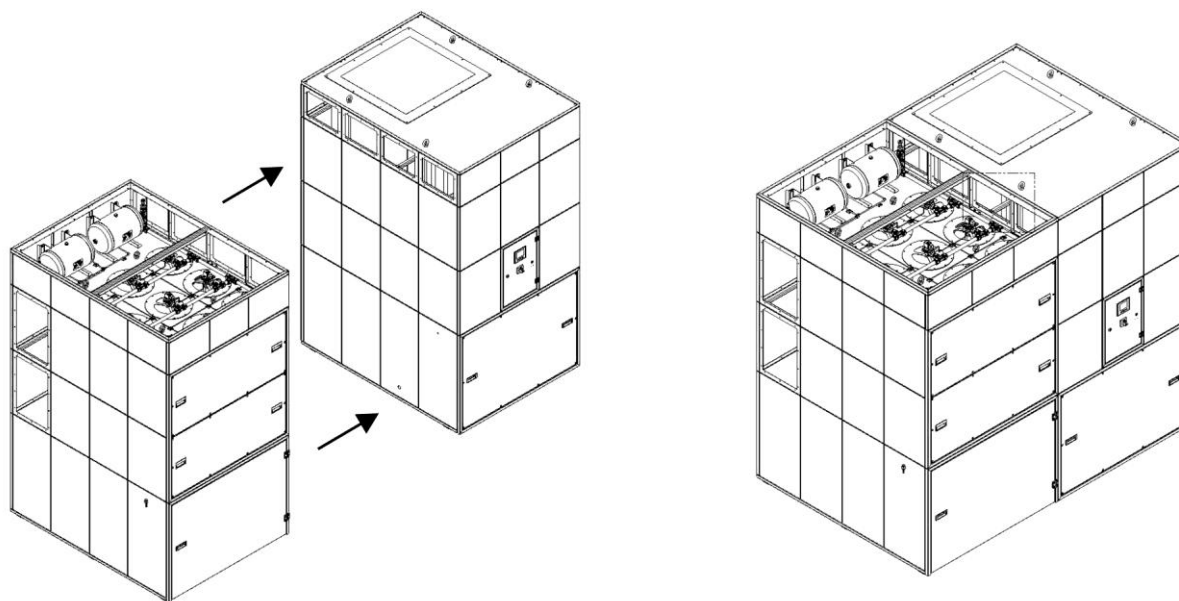


Fig. 20: koble filterdelen til viftedelen

22. Sett nå filterdelen forsiktig og presist ned ved siden av viftedelen og orienter den.
23. Før pluggen i det fremre området av viftedelen gjennom det lange hullet til filterdelen.

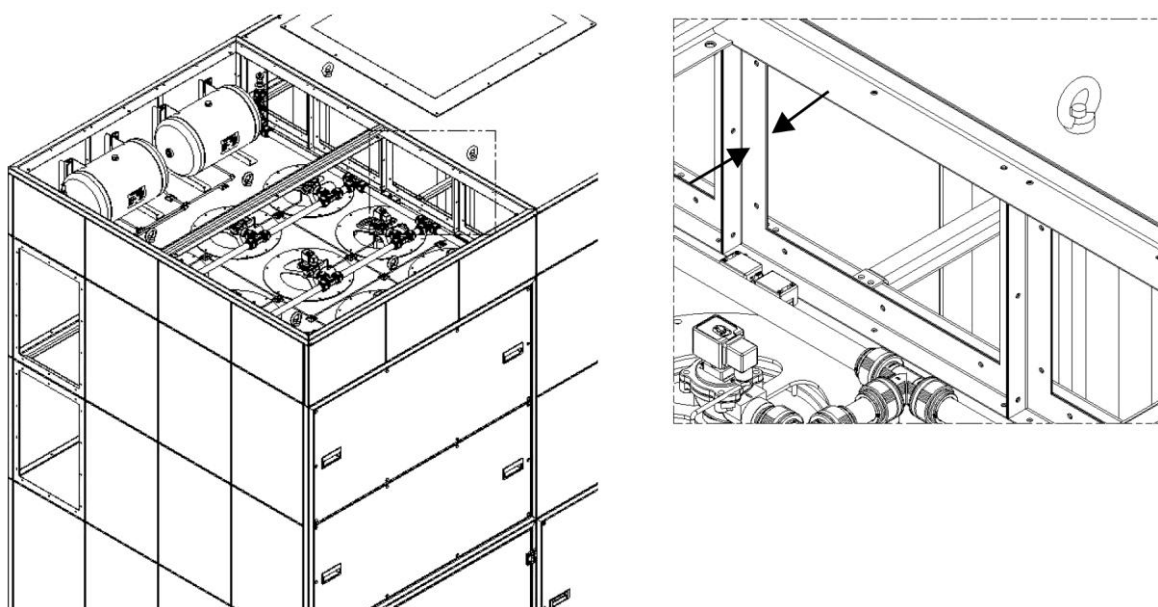


Fig. 21: koble sammen viftedel med filterdel

24. Skru sammen de øvre panelrekkene på filterdelen og viftedelen med hverandre.

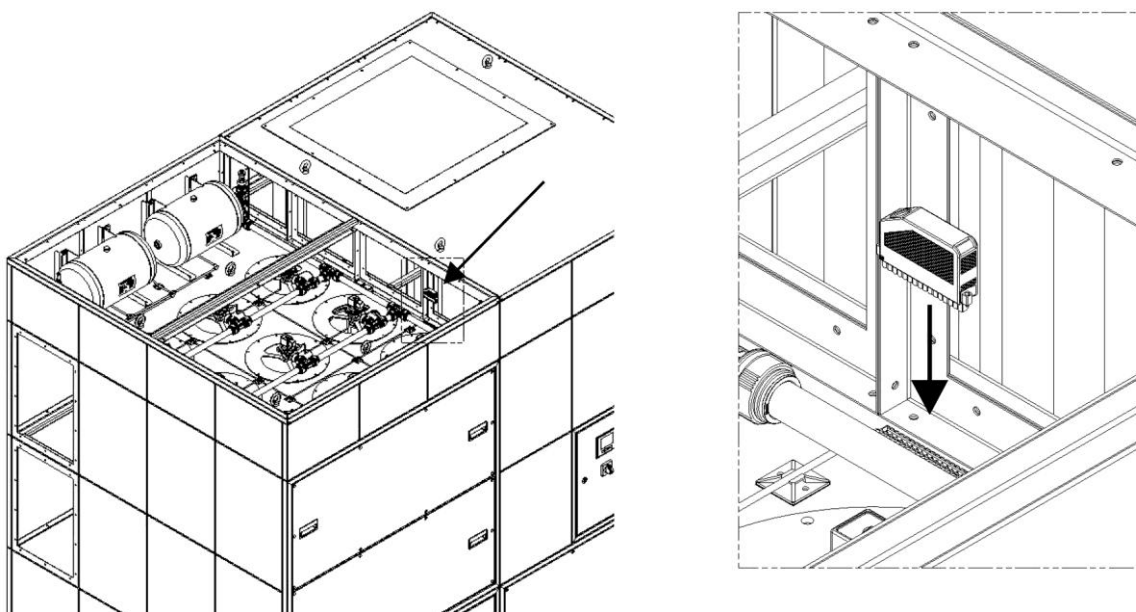


Fig. 22: montering grønn plugg

25. Trekk kabelen med grønn plugg som du finner øverst til venstre i filterdelen gjennom åpningen til viftedelen, og koble den til kontakten på viftedelen.
26. Trekk den gjennomsiktige 6/4 mm slangen du finner øverst til venstre i filterdelen gjennom panelåpningen til koblingsskapet i viftedelen, og legg den der på den egnede slangekoblingen.
27. Dekkplatene kan deretter legges på og skrus fast igjen.

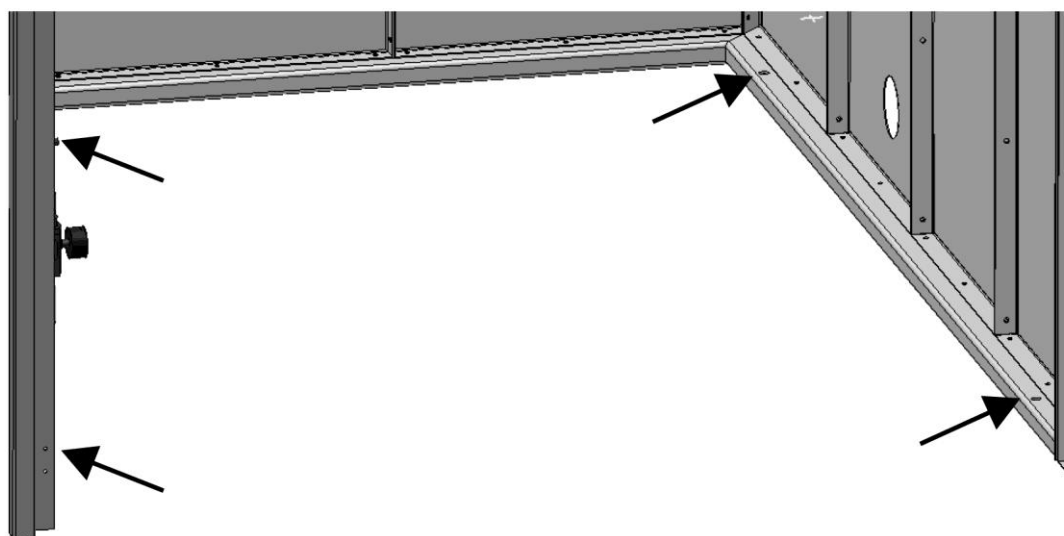


Fig. 23: feste filterdelen til gulvet

28. Skru fast filterdelen i gulvet ved hjelp av de fire hullene i grunnrammen.

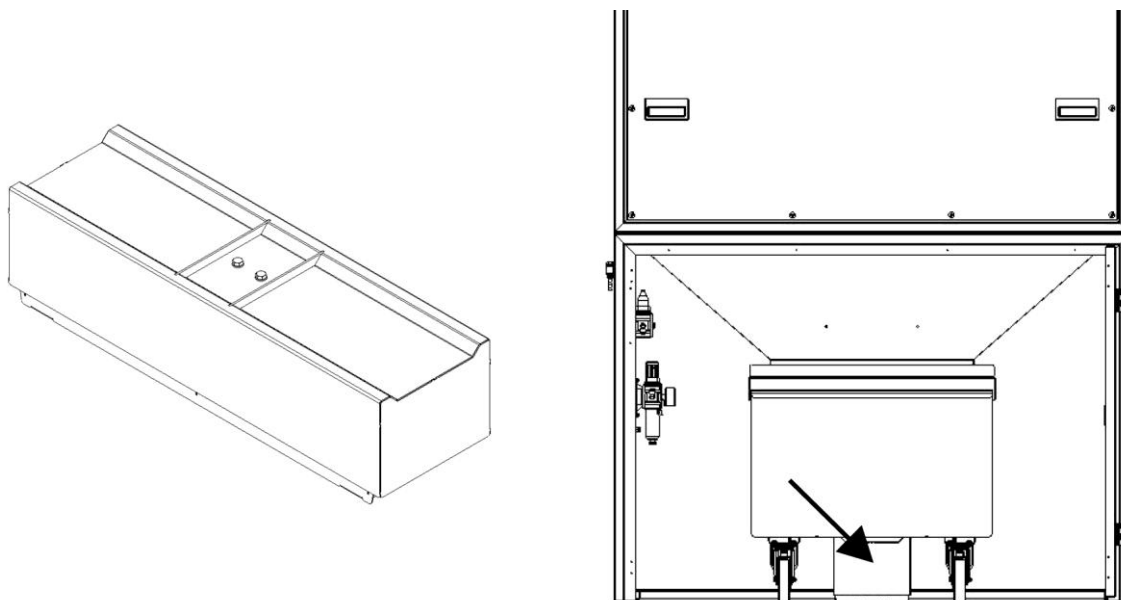


Fig. 24: feste løfteinnretningen til gulvet

29. Fest løfteinnretningen til gulvet. Løsne til dette de fire unbrakoskruene i utsparingene i løfteinnretningen og ta av den øvre skålen.
30. Fest den nedre skålen i midten under åpningen til støvsklien.
31. Koble den øvre skålen til belgene igjen og skru den fast.
32. Koble støvsamlebeholderen til undertrykkslangen igjen.
33. Legg støvsamleposen inn i vognen og skyv begge inn i filterdelen igjen.

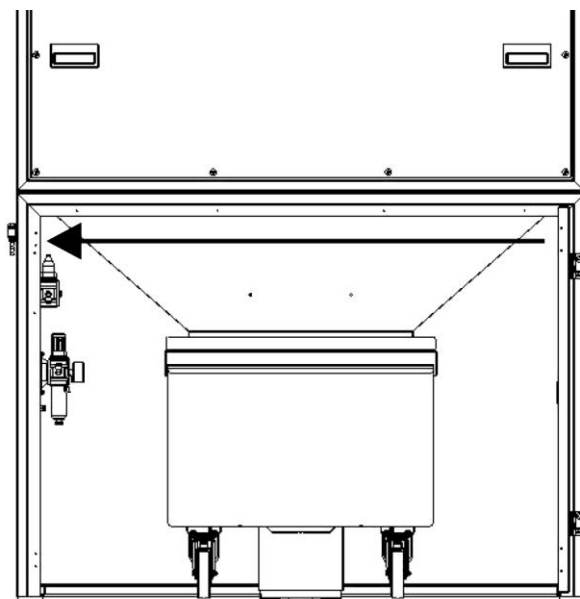


Fig. 25: kabelføring gjennom kabelkanal

34. Trekk nå pluggene, som du tidligere førte gjennom det avlange hullet, gjennom kabelkanalen over døren til venstre til trykkluffenheten.

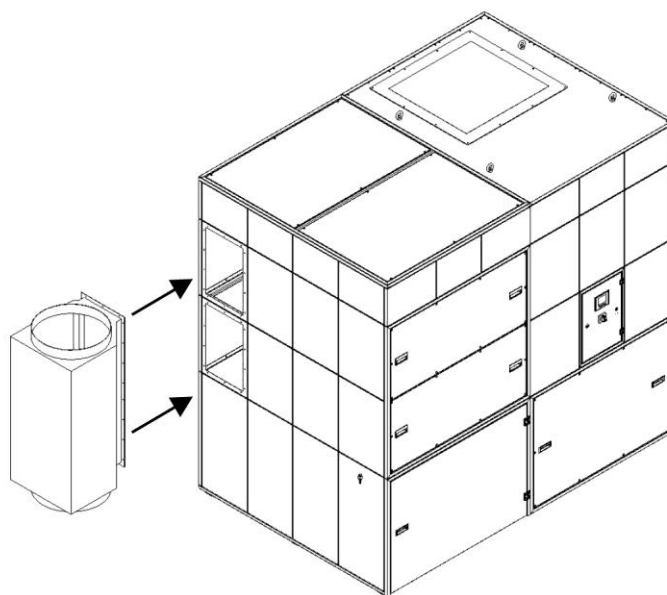


Fig. 26: montering koblingsboks på sugesiden

35. Koblingsboksen på sugesiden blir nå montert på produktet. De nødvendige skruene finner du i posen inne bak døren.

5.2 Tilkobling av produktet

MERK

Følg ved montering av eventuelle påbyggingsprodukter bruksanvisningene som følger med.

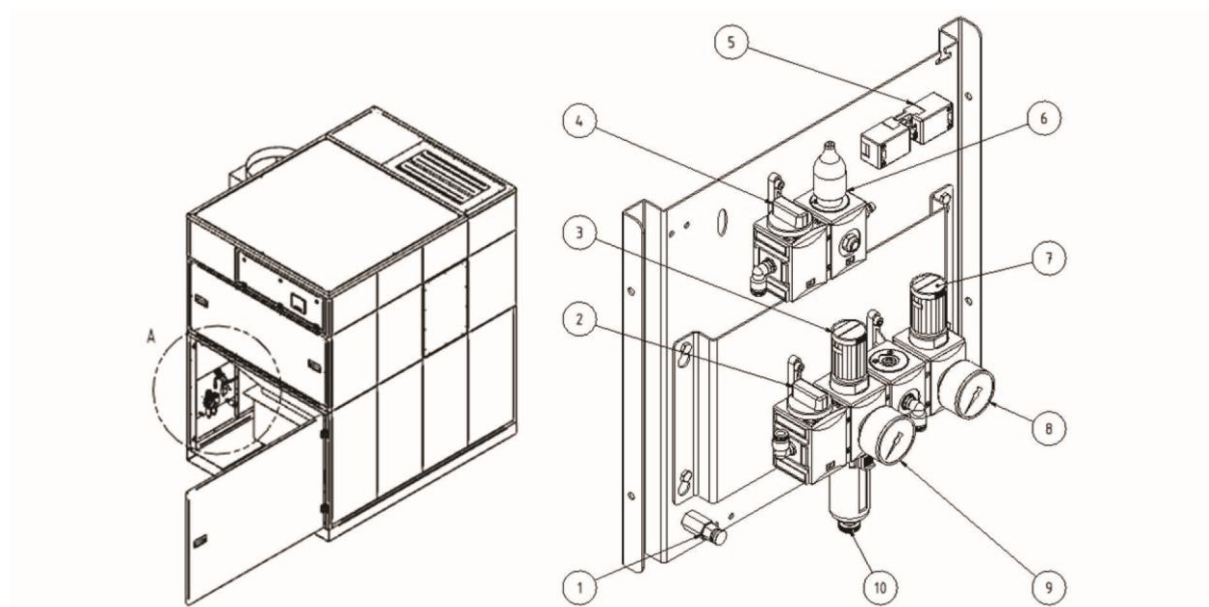


Fig. 27: trykkluftenhet

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Kondensattappeventil trykkluftbeholder	6	Trykkbryter, overvåkning støvsamlebeholder
2	Hovedstengeventil trykkluftforsyning	7	Trykkreguleringsknapp løfteinnretning støvsamlebeholder
3	Trykkreguleringsknapp trykkluftbeholder	8	Trykkregulator løfteinnretning støvsamlebeholder
4	Senkeventil støvsamlebeholder	9	Trykkregulator trykkluftbeholder
5	Tilkoblingsstøpsel, trykkbryter støvsamlebeholder	10	Kondensatutslipp trykkluft-vedlikeholdsenhet

Tab. 7: trykkluftenhet

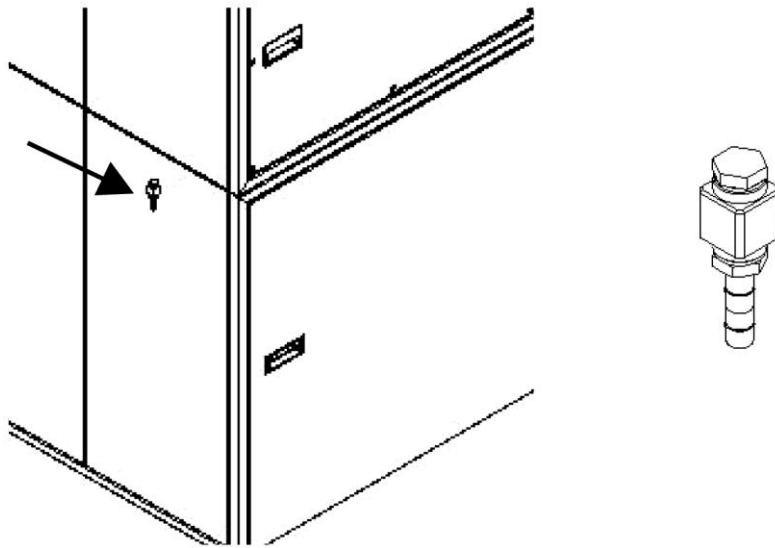


Fig. 28: Tilkobling trykkluftforsyning

Gå frem som følger for monteringen:

1. Tilkobling trykkluftforsyning

Nå kobles en trykkluftslange fra anlegget med en innvendig diameter på 9 mm til. Til det skyves slangen på nippelen og fests med slangeklemmen. Slangen og slangeklemmen er ikke inkludert i leveransen.

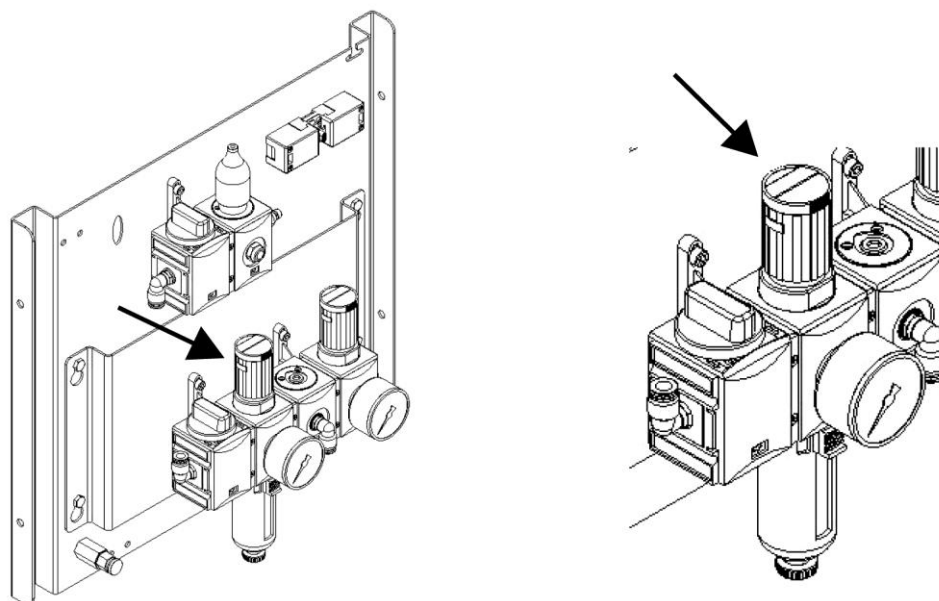


Fig. 29: Stille inn driftstrykk

2. Stille inn driftstrykk

Trykket på 5-6 bar er i trykkluft-vedlikeholdsenheten allerede forhåndsinnstilt av produsenten, men må etterjusteres på stedet.

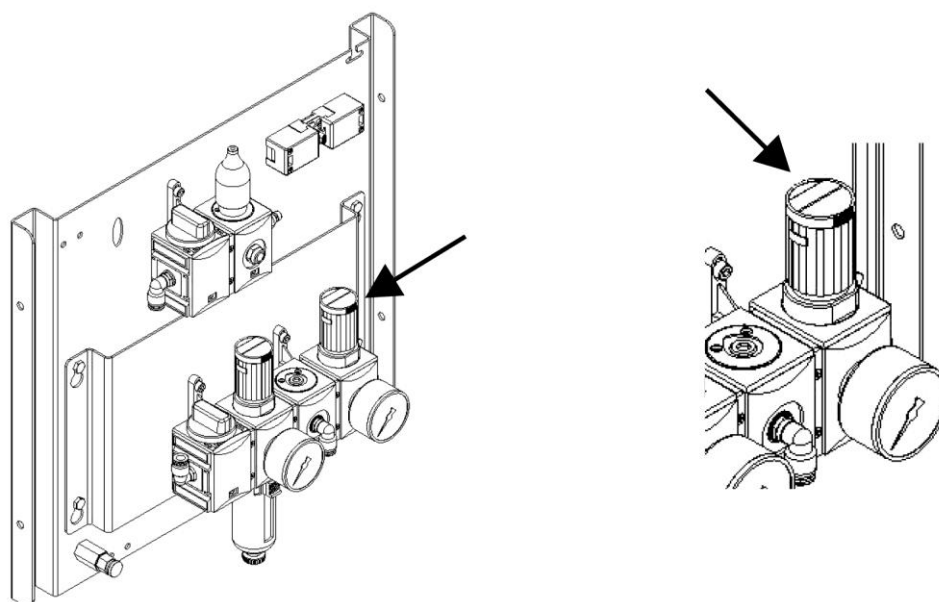


Fig. 30: stille inn trykk for løfteinnretning / støvsamlebeholder

3. stille inn trykk for løfteinnretning / støvsamlebeholder

Også her må du kontrollere om verdien på 2,5 bar på trykkluftreguleringen er stilt inn, og eventuelt etterjustere manuelt. Verdien skal ikke overskride 3,0 bar.

4. Tilkobling strømforsyning

Koble produktet til strømforsyningen på anlegget. Her blir tilkoblingskablene, avhengig av orienteringen til filterdelen og viftedelen, trukket gjennom kabelføringene, til koblingsboksen. Pass på korrekt sikring av tilførselskabelen. Følg også opplysningene og merknadene i koblingsskjemaet.

MERK

Trykkluftforsyningen som kobles til produktet må levere trykkluft av klasse 2:4:2 ISO 8573-1 og med et trykk på 5-6 bar

MERK

Produktet må utelukkende brukes med en innsatt støvsamlebeholder.

5.3 Tilkobling av produktet (Outdoor-versjon)

Tilleggsversjonen av produktet som Outdoor-versjon er tiltenkt utendørs bruk.

Ved Outdoor-versjonen blir trykkluft-vedlikeholdsenheten plassert separat i et frostsikkert rom utenfor produktet.

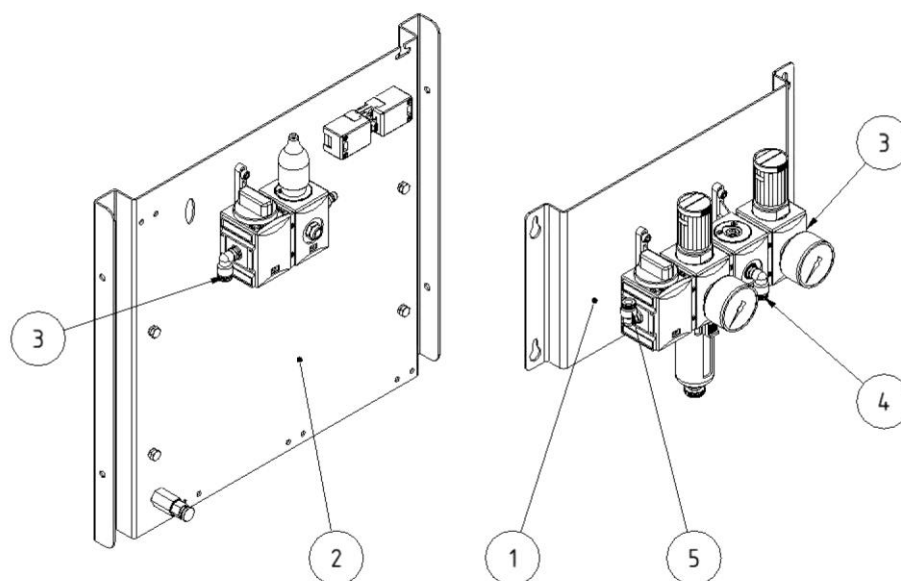


Fig. 31: trykkluftenhet

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Trykkluft-vedlikeholdsenhet	4	Tilkobling trykkluft (produkt)
2	Trykkluftenhet (produkt)	5	Tilkobling trykkluftforsyning (trykkluftnett/kompressor)
3	Trykklufttilkobling løfteinnretning		

Tab. 8: posisjoner trykkluftenhet

Gå frem som følger for monteringen:






1. Monter trykkluft-vedlikeholdsenheten (pos. 1) utenfor produktet i et frostsikkert rom.
2. Koble trykkluft-vedlikeholdsenheten til trykkluftnettet som fins på anlegget. (Pos. 5).
3. Koble trykkluft-vedlikeholdsenheten (pos. 1) til trykkluftenheten på produktet (pos. 2) ved hjelp av de medfølgende trykkluftslangene.

OBS!


Skader på produktet ved å forveksle trykkluftslangene.

Vær ekstra oppmerksom på merkingen av trykkluftslangene.


5.4 Festetaske - sugekraftkontroll på produktet

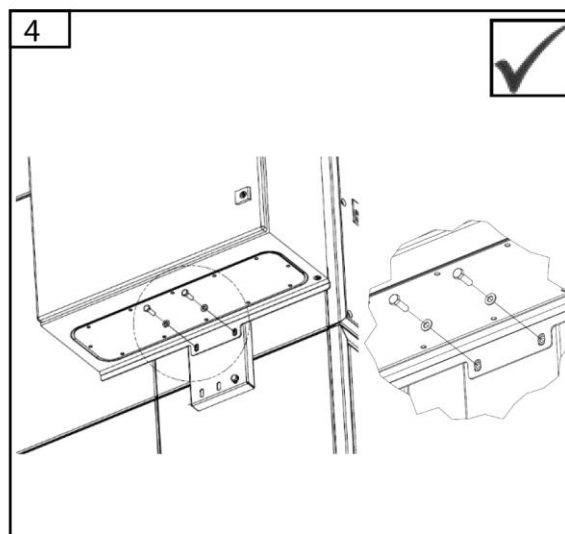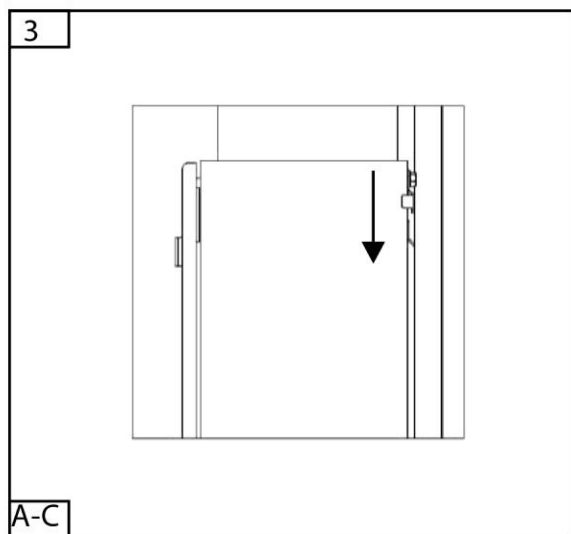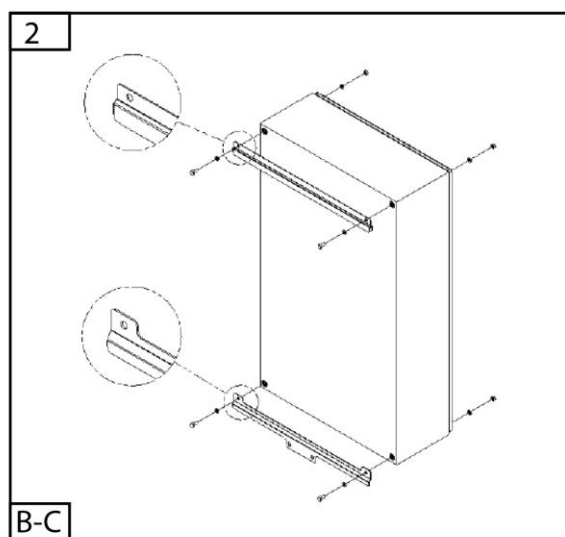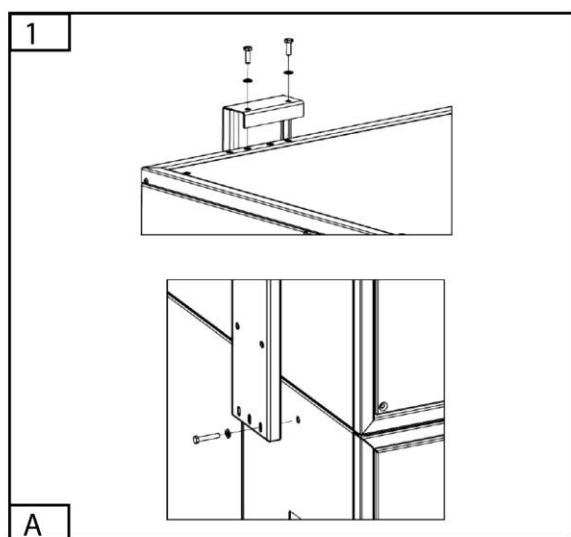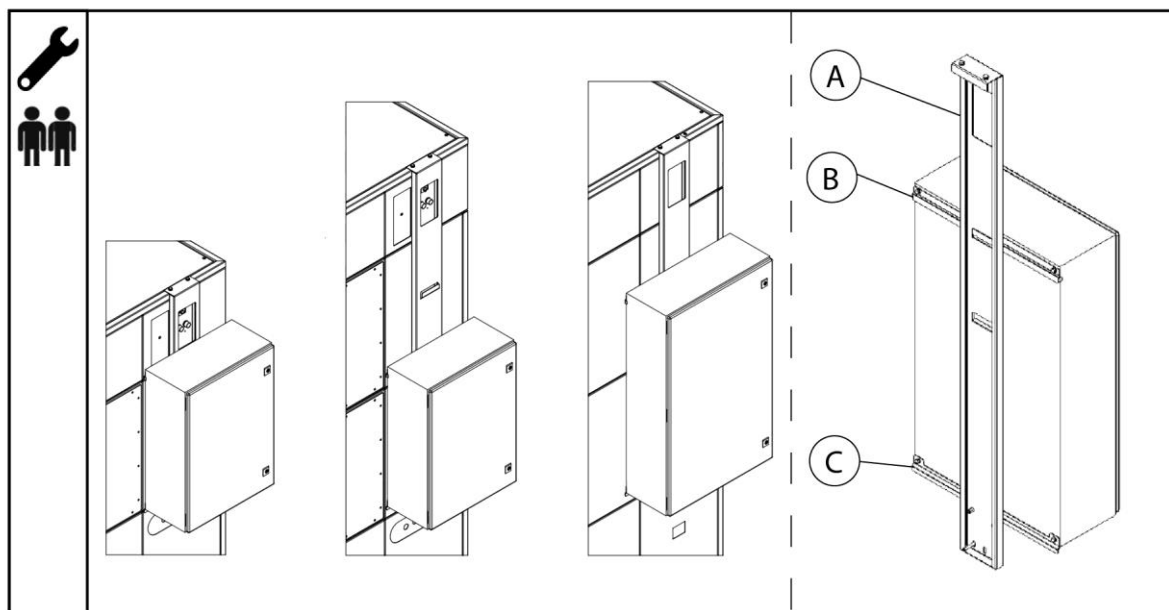

5.5 Festekasse - sugekraftkontroll på veggen

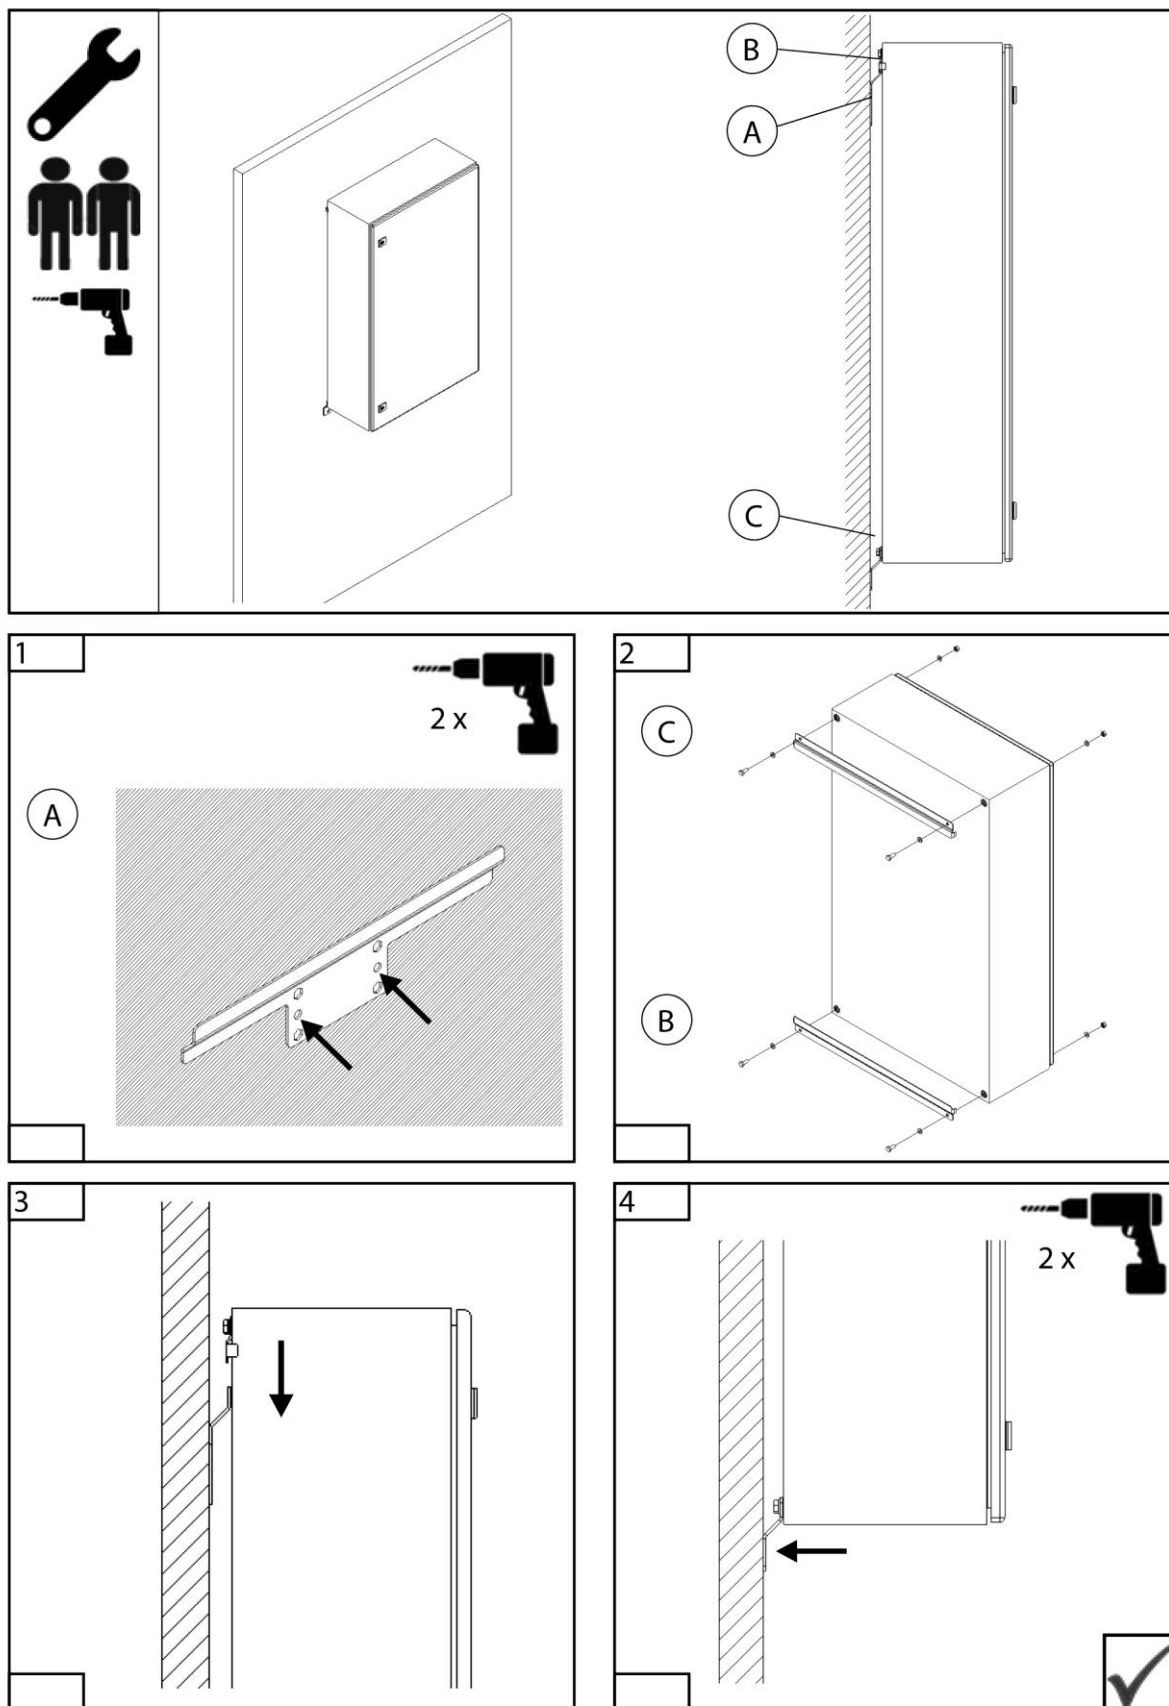

5.6 Festetaske - sugekraftkontroll på søylen

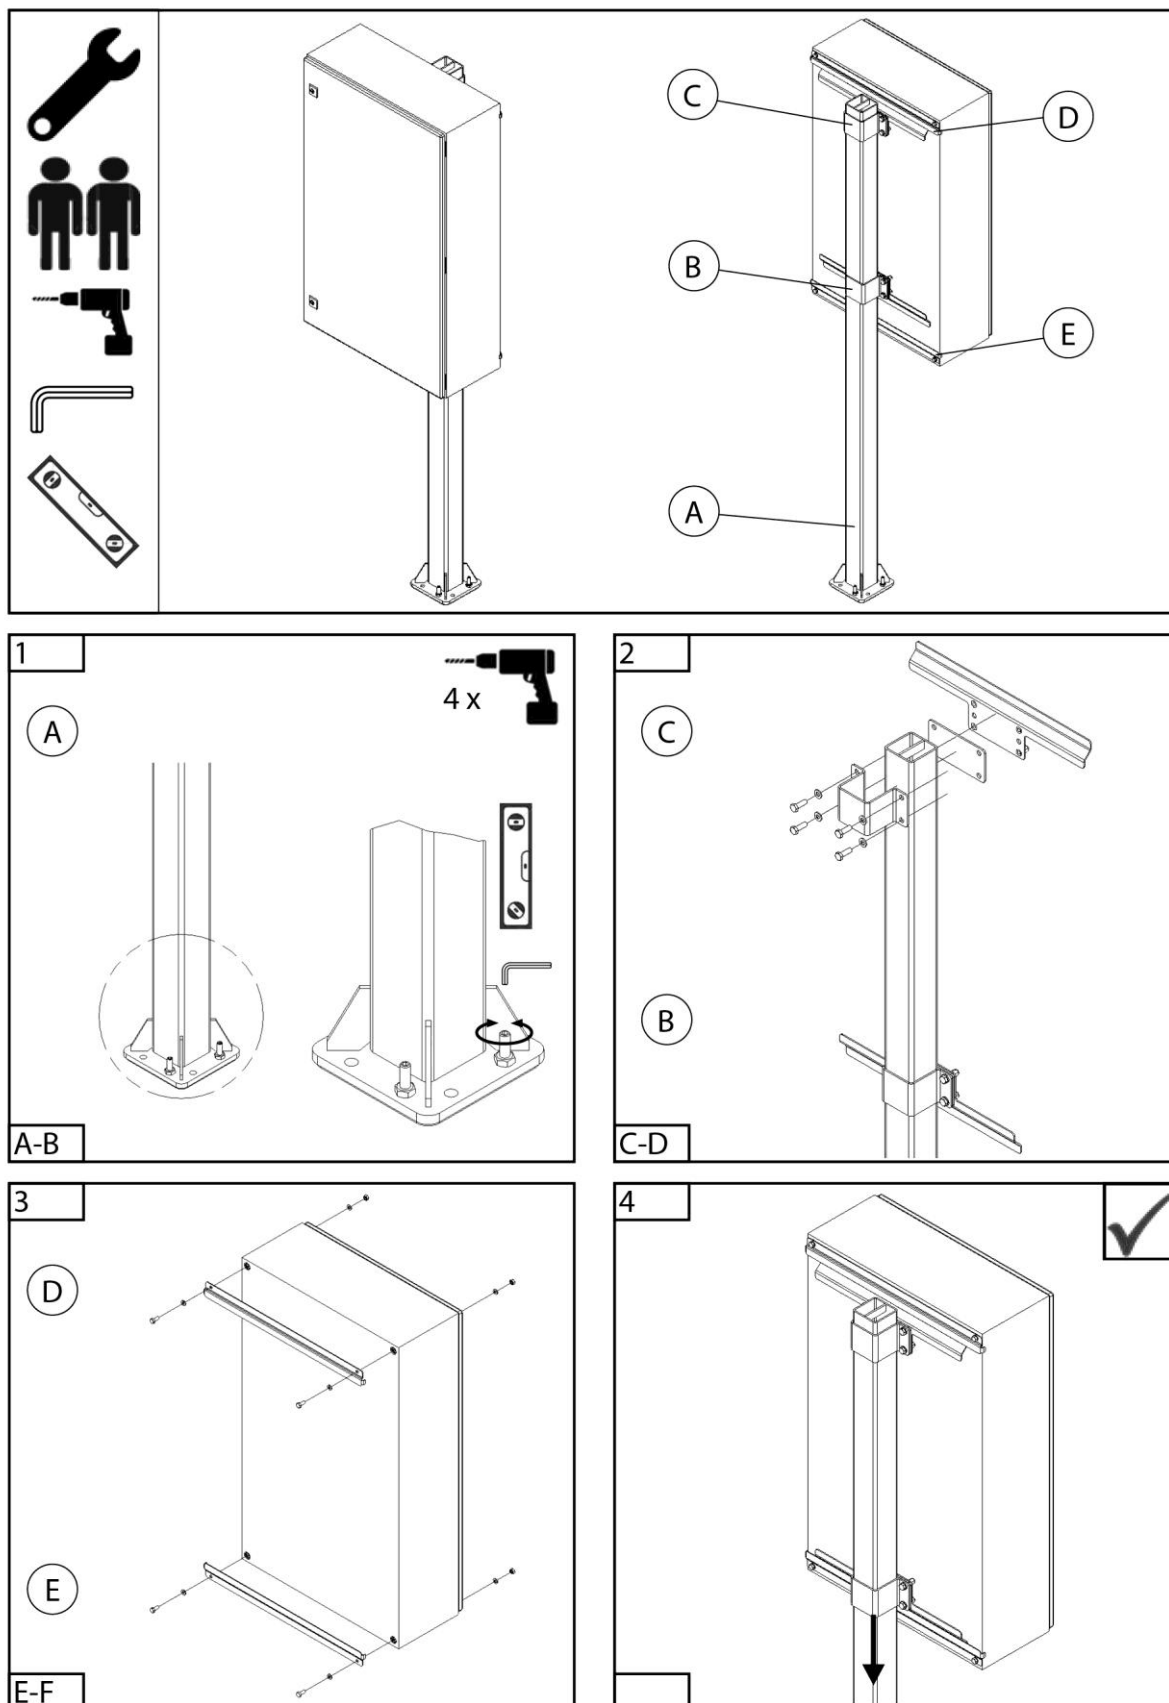

5.7 Tilkoblingsskjema

5.7.1 Generelt om tilkoblingsskjemaet

MERK

Tilkobling til strømnettet

Vær oppmerksom på rett forsikring og rett kabeldiameter på strømnett-tilkoblingskabelen på anleggsiden.

Merkestrøm: Se typeskilt/datablad

Merkestrøm	Forsikring
0-9 A	Ledningsvernebryter 3 x 16 A kategori C
9-12 A	Ledningsvernebryter 3 x 16 A kategori C
12-22 A	Ledningsvernebryter 3 x 32 A kategori C
22-35 A	Ledningsvernebryter 3 x 50 A kategori C
35-45 A	Ledningsvernebryter 3 x 63 A kategori C
45-55 A	Ledningsvernebryter 3 x 80 A kategori C
55-70 A	Ledningsvernebryter 3 x 100 A kategori C
70-85 A	Ledningsvernebryter 3 x 125 A kategori C

Tab. 9: valg av forsikring

Produkt-tilkoblingsversjoner

Tilkoblingstype	Produkt uten sugeeffektregulering	Produkt med sugeeffektregulering
CEE-plugg på produktet	3420-3485 322014-326528	-
Tilkoblings- rekkeklemmer koblingsskap produkt	34110-34270 328528-32180218	3420-3485 34110-34270 322014-326528 328528-32180218

Tab. 10: tilkoblingsversjoner

Farger på lederne

Farge	Betegnelse	Farge	Betegnelse
BK	Svart	BU	Blå
BN	Brun	WH	Hvit
GR	Grå		
GN/YE	Grønn/gul	SH	Kabelskjerm

Tab. 11: lederfarger

5.7.2 Produkter med pluggkontakt

Produktet leveres klar til å plugges inn, og kan brukes direkte.

Koble til det strømnnett-tilkoblingskabelen fra anlegget til CEE-pluggen på produktet.

5.7.3 Produkt med tilkoblingsklemmer**Valg av strømnnett-tilkoblingskabel**

Merkestrøm	Strømnnett-tilkoblingskabel	Merkestrøm	Strømnnett-tilkoblingskabel
0-9 A	5 × 1,5 mm ²	35-45 A	5 × 16 mm ²
9-12 A	5 × 2,5 mm ²	45-55 A	4 × 25 mm ²
12-22 A	5 × 6 mm ²	55-70 A	4 × 35 mm ²
22-35 A	5 × 10 mm ²	70-85 A	4 × 50 mm ²

Tab. 12: Valg av strømnnett-tilkoblingskabel

MERK

Merkestrøm: Se typeskilt/datablad.

Dimensjoner: Strømnnett-tilkoblingskabel til maks. 50 meter kabellengde.

5.7.3.1 Produkt uten sugeeffektregulering

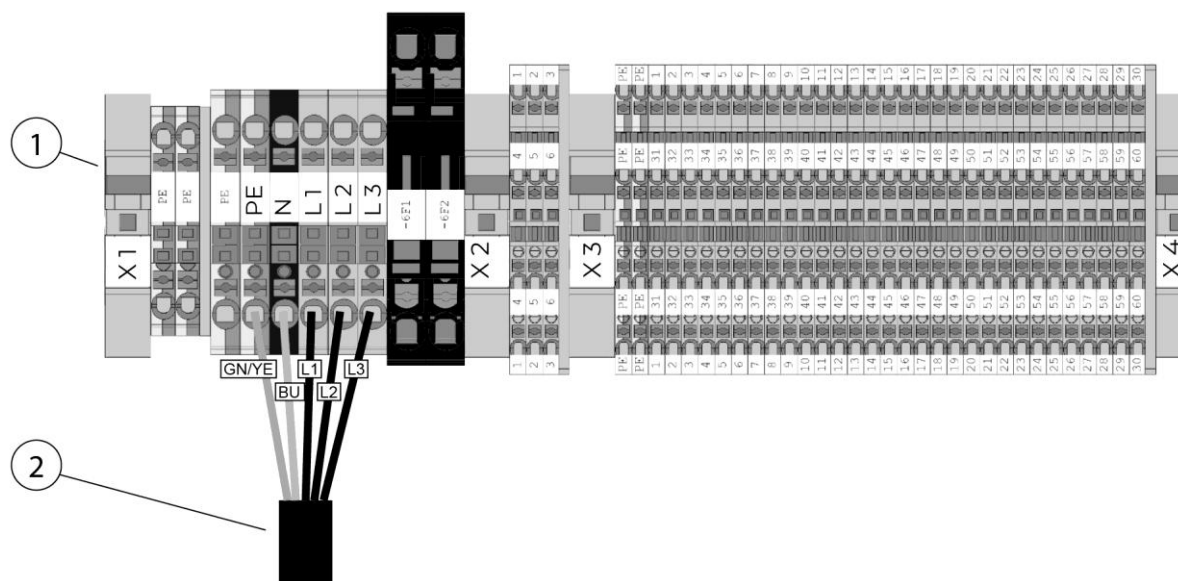


Fig. 32: tilkoblingsrekkeklemme koblingsskap produkt

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	tilkoblingsrekkeklemme koblingsskap produkt	2	Strømnett-tilkoblingskabel

Tab. 13: strømforsyning

Gå frem som følger for å koble til:

1. Trekk strømnett-tilkoblingskablene fra anlegget gjennom kabelføringen i produktet som er tiltenkt dette fram til koblingsskapet.
2. Koble strømnett-tilkoblingskabelen til tilkoblingsrekkeklemmen i koblingsskapet som beskrevet i figuren.

5.7.3.2 Produkt med sugeseffektregulering

Merknad om tilkobling til strømnettet ved produkter med sugeseffektregulering

⚠ FARE

Fare for elektrisk spenning!

Produkter med sugееffektregulering (frekvensomformer) er dimensjonert for sikring med ledningsbeskyttelsessikringer.

Hvis produktet brukes koblet til et strømnett med forkoblet jordfeilbryter (RCCB), må du ta hensyn til følgende.

Fordi bruken av frekvensomformer kan føre til likestrøm på jordingsledningen, må jordfeilbryteren (RCCB) som er koblet foran i strømnettet ha følgende egenskaper.

Kategori	Merkestrøm	Utløsefeilstrøm	Merknad
B	40 A – 125 A	300 mA	korttidsforsinket

Tab. 14: krav til jordfeilbryteren

Eksempel: Kabellegging sugееffektregulering

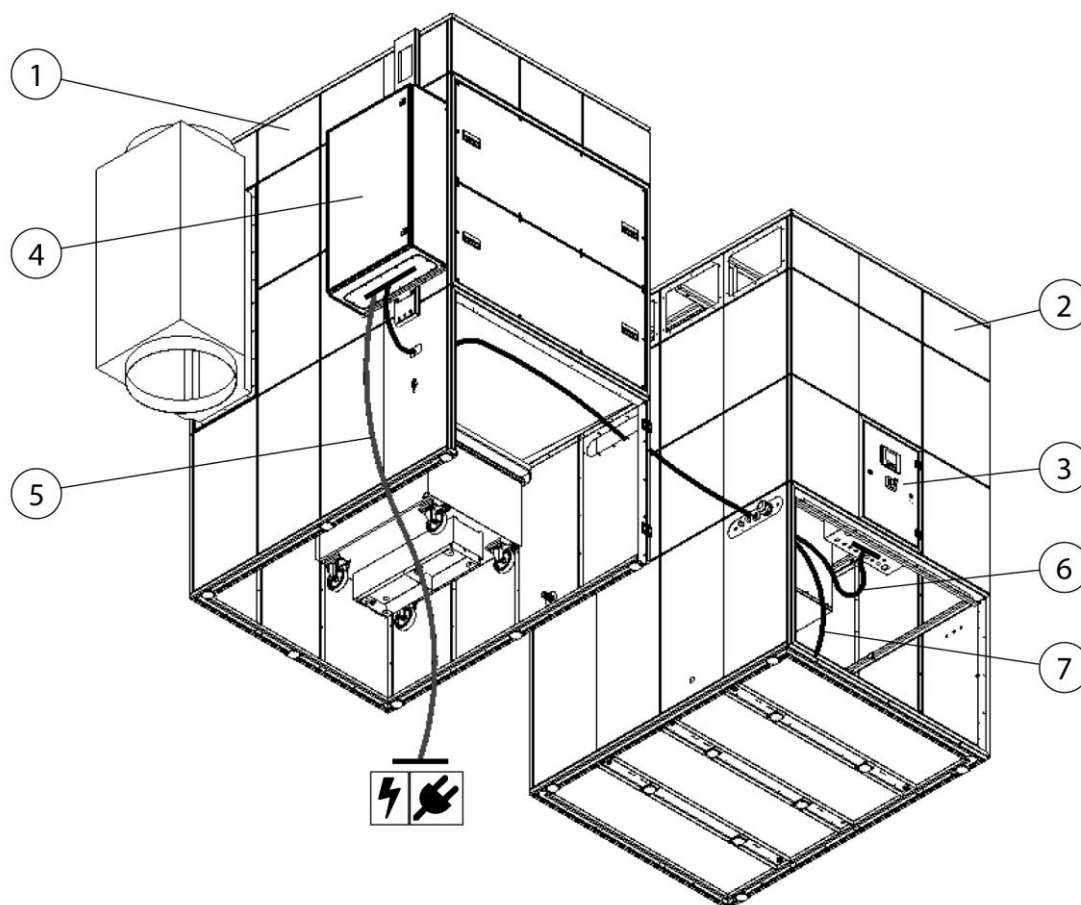


Fig. 33: Eksempel: Kabellegging sugееffektregulering

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Filterdel	5	Strømnett-tilkoblingskabel
2	Viftedel	6	Styrekabel (3 x)
3	Koblingsskap viftedel	7	Motorkabel
4	Koblingsskap sugeeffektregulering		

Tab. 15: posisjoner på produktet

MERK

Tilkobling sugeeffektregulering

Tilkoblingskablene er allerede forberedt og befinner seg opprullet inn i viftedelen, eller henger på siden av tilkoblingspanelene til viftedelen.

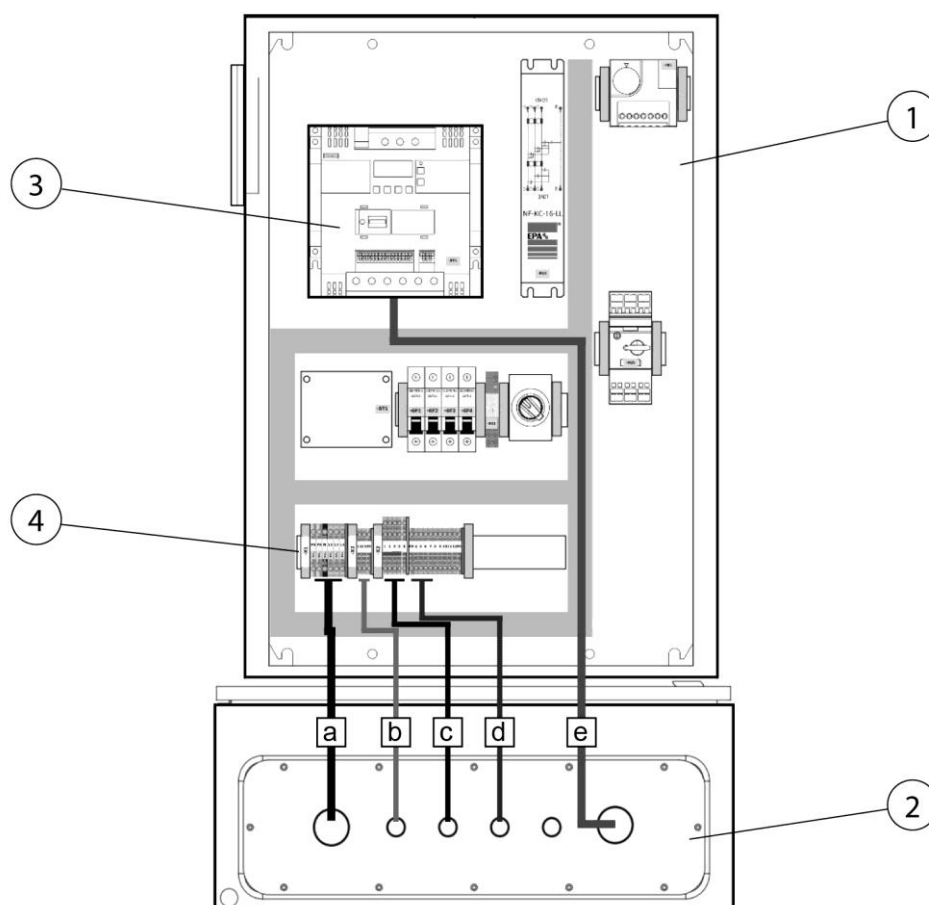


Fig. 34: Koblingsskap sugeeffektregulering

Pos.	Betegnelse	Pos.	Kabelbetegnelse
1	Koblingsskap-sugeeffektregulering	a	Strømnett-tilkoblingskabel
2	Kabelgjennomføring underside av sugeeffektreguleringen	b	Strømforsyningskabel produkt
3	Frekvensomformer – viftemotor	c	Sensorkabel
4	Tilkoblingsfelt	d	Styrekabel, på/av/feil
		e	Motorkabel

Tab. 16: posisjoner sugeeffektregulering

Gå frem som følger for å koble til kablene:

1. Legg, avhengig av produktversjon, kablene gjennom de tiltenkte åpningene og kabelkanalene til koblingsskapet for sugeeffektreguleringen.

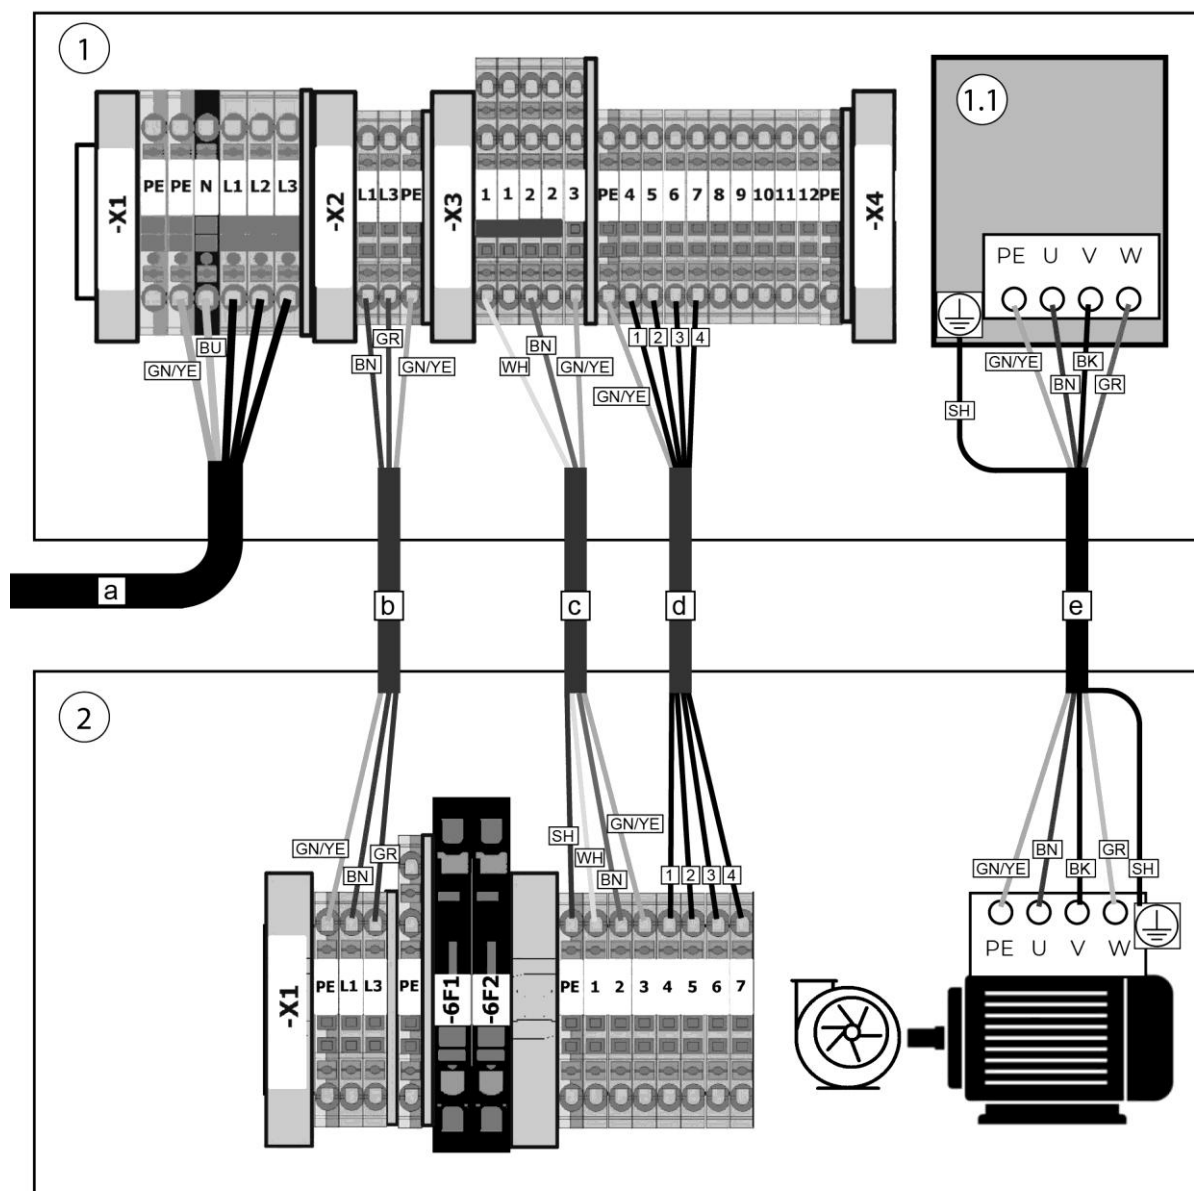


Fig. 35: koblingsskjema sugeeffektregulering i produktet

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Koblingsskap produkt	2	Koblingsskap sugeeffektregulering
1.1	Frekvensomformer		

Tab. 17: koblingsskjema sugeeffektregulering i produktet

2. Koble til kablene iht. koblingsskjemaet.

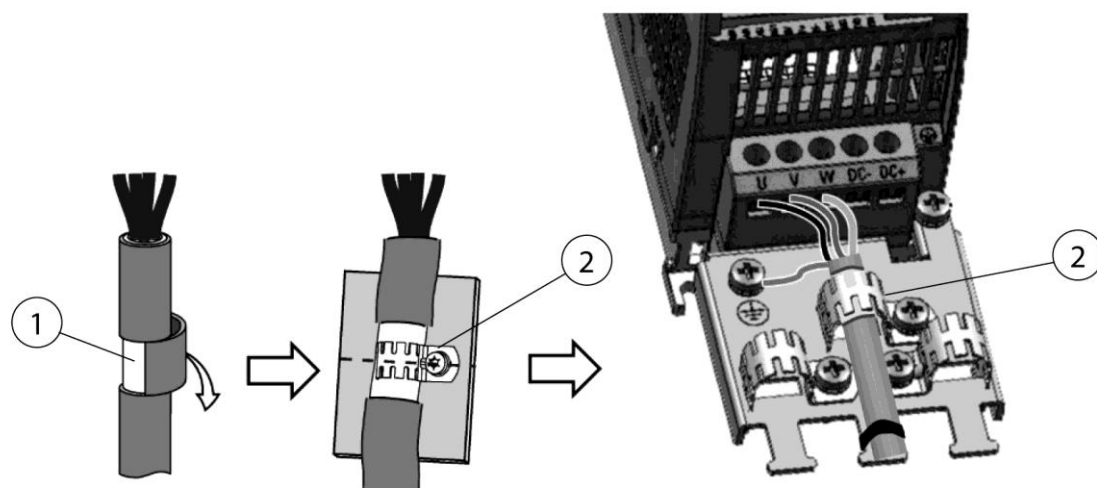


Fig. 36: koble til motorkabelskjerm

3. Frigjør skjermen (pos. 1) ved å fjerne kabelisoleringen.
4. Koble til motorkabelskjermen som beskrevet i (pos. 2).

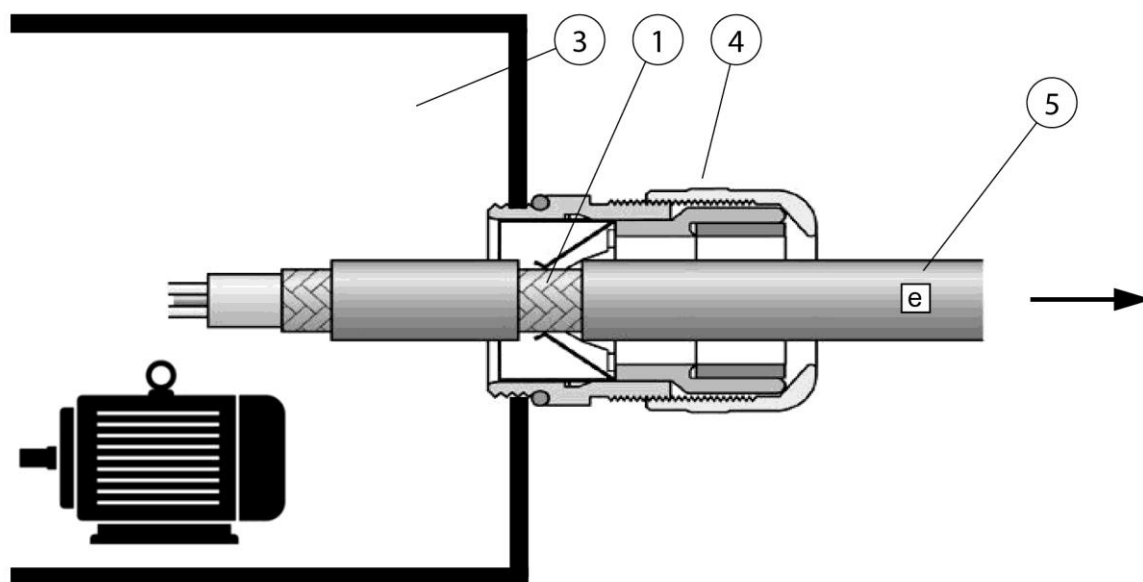


Fig. 37: koble til motorkabelskjerm

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Kabelskjerm	4	EMC-kabelkontakt
2	EMC-kabelklemme	5	Tilkoblingskabel
3	Motortilkoblingsfelt		

Tab. 18: koble til motorkabelskjerm

5. Ved tilkobling av motorkabelen [e] (pos. 5) må du passe på at kabelskjermen (pos. 1) skrues til EMC-kabelkontakten (pos. 4) som beskrevet i figuren.

6 Bruk

Alle personer som bruker, vedlikeholder og reparerer produktet må ha lest denne bruksanvisningen, og bruksanvisningene for eventuelle påbyggings- og tilbehørsprodukter, grundig og ha forstått de(n).

6.1 Kvalifikasjonene til operatører

Brukeren av produktet skal bare gi selvstendig bruk av produktet i oppdrag til personer som er fortrolig med oppgaven.

Å være fortrolig med denne oppgaven omfatter at aktuelle personer er instruert i henhold til oppgaven/stillingen, og kjenner bruksanvisningen og eventuelle aktuelle driftsinstruks.

Produktet skal bare brukes av utdannet eller opplærte operatører. Kun på den måten er sikkerhetsbevisst og risikobevist arbeid sikret for alle medarbeidere.

6.2 Betjeningselementer og overvåkningsteknikk

6.2.1 Hovedmeny – inn-/utkobling av produktet

Produktet er utstyrt med et 4,3" betjeningsdisplay i farge, eller et 5,7" betjeningsdisplay i farge. Overflaten betjenes ved å berøre betjeningsdisplayet eller ved å trykke på de fire knappene under betjeningsdisplayet.

Betjeningsoverflaten er bygget opp på følgende måte:

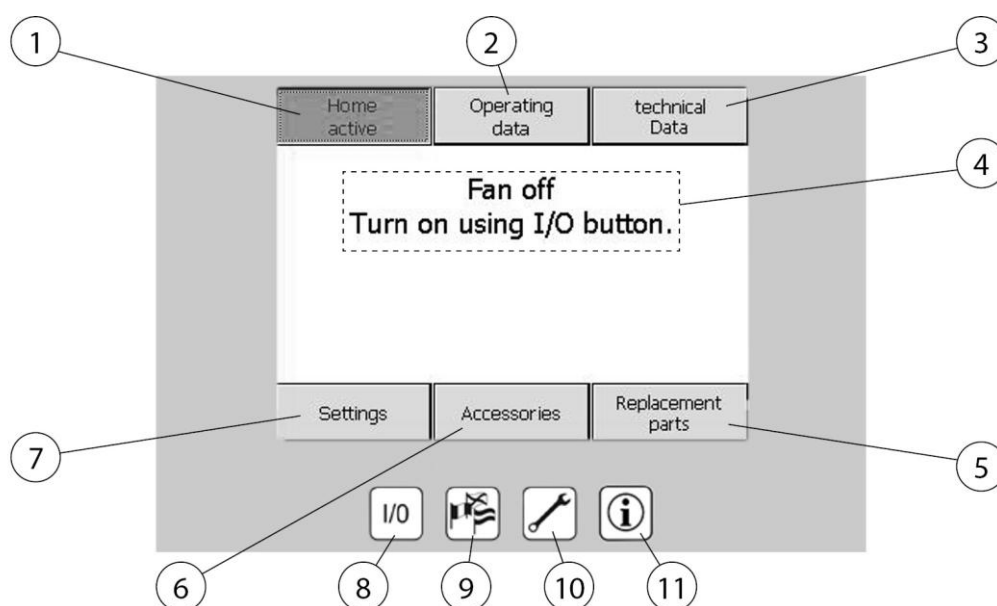


Fig. 38: Betjeningsselementer

Pos.	Betegnelse	Funksjon
1	Hovedmeny	Går tilbake til startskjermbildet
2	Meny med driftsdata	Oversikt over aktuelle driftsparametere
3	Meny med tekniske data	Informasjon om produkt og programvare
4	Statusinformasjon	Merknader om produktet
5	Reservedelsmeny	Informasjon om tilgjengelige reservedeler
6	Tilbehørsmeny	Informasjon om valgfritt tilbehør
7	Innstillingsmeny	Endring av driftsparametere
8	På/av-knapp	Slår produktet på/av
9	Knapp til å velge språk med	Meny for å velge språket
10	Knapp til vedlikeholdsmeny	Viser informasjon om vedlikehold
11	Knapp til å vise produsentinformasjon med	Viser informasjon om produsenten

Tab. 19: Betjeningsselementer

Hovedmenyen viser om produktet er slått på eller av, og om rengjøring av filterpatronen for tiden er aktiv. Denne visningen dukker opp ca. 30 sekund etter at anlegget blir slått på via hovedbryteren. Hvis betjeningsdisplayet ikke har vært brukt på to minutt, går betjeningsoverflaten automatisk tilbake til denne menyen.

I/O-bryter (pos. 8)

Inn- og utkobling av produktet.

MERK

Også ved lengre arbeidspauser eller i helgene bør produktet ikke slås av med hovedbryteren eller ved å trekke ut pluggen, ettersom filterrengjøringen fortsatt utføres etter at anlegget har stanset.

6.2.2 Forespørsel om driftsdata

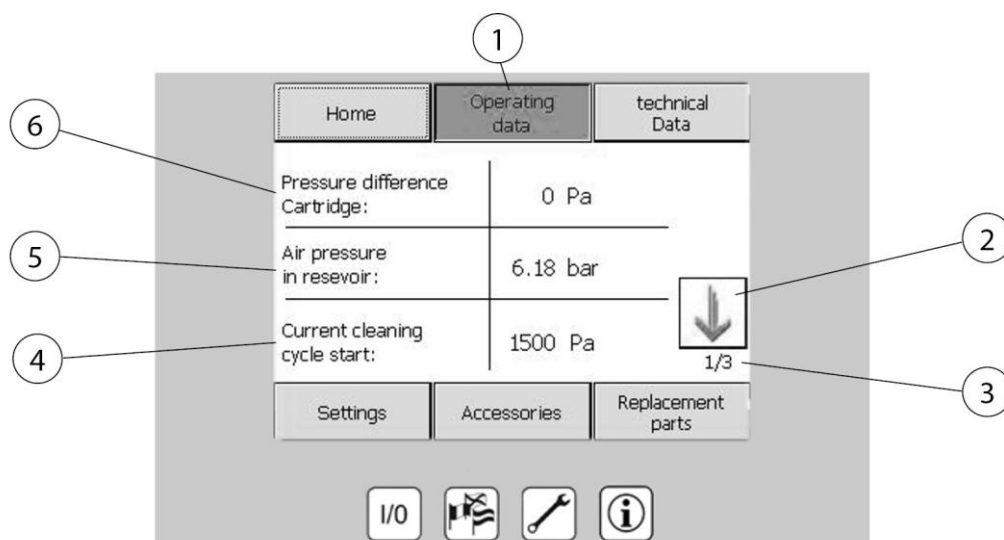


Fig. 39: driftsdata

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Meny med driftsdata	4	Trykkdifferanse idet rengjøring starter
2	Piltaster til å bytte mellom sidene	5	Faktisk trykk i trykkluftbeholderen
3	side 1 av 3	6	Trykkdifferanse i filterpatronene (metting)

Tab. 20: driftsdata

Visning av anleggsdata og måleverdier til produktet.

6.2.3 Forespørsel om tekniske data

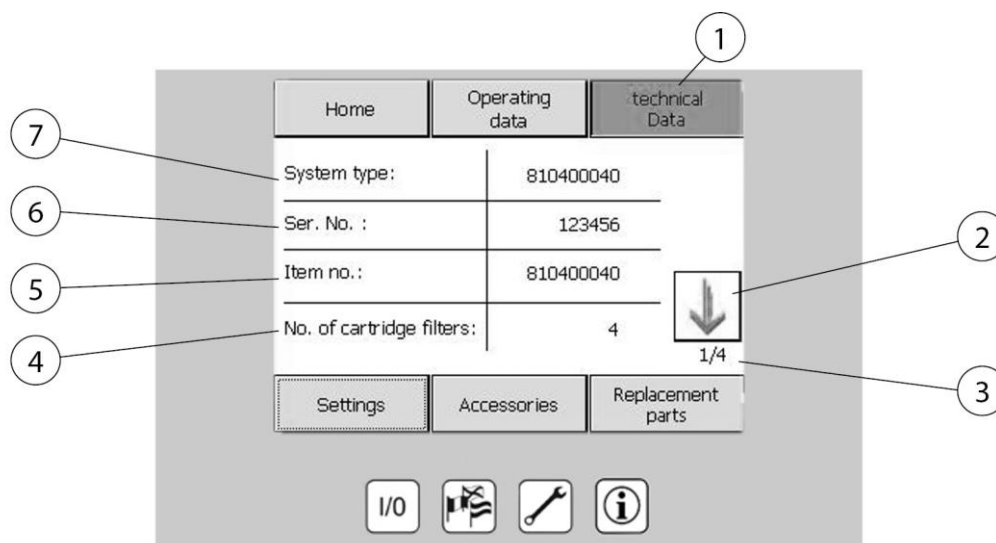


Fig. 40: Tekniske data

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Meny med tekniske data	5	Produktets artikkelnummer
2	Piltaster til å bytte mellom sidene	6	Maskinnummer
3	side 1 av 4	7	Type anlegg
4	Antall monterte filterpatroner		

Tab. 21: Tekniske data

Pos.1: visning av tekniske data om produktet.

MERK

I tilfelle service trengs eller det foreligger feil vises anleggsdata i denne menyen, som er nødvendige for at medarbeiderne våre skal kunne identifisere produktet uten problemer.

6.2.4 Tekniske innstillinger

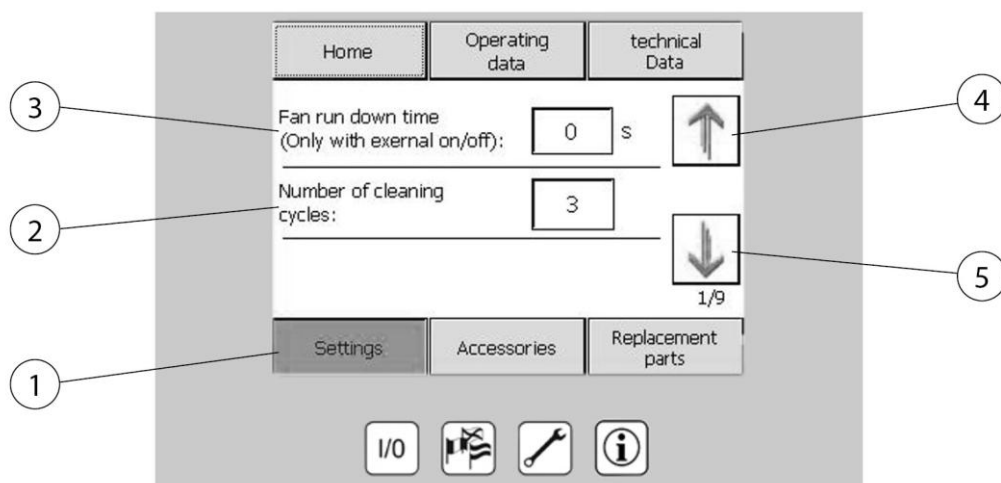


Fig. 41: Tekniske innstillinger

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Innstillingsmeny	4	Piltaster til å bytte side
2	Antall rengjøringssykluser på filter ved stillstand	5	Piltaster til å bytte side
3	Etterløpstid på vifte (bare når den er slått på/av eksternt)		

Tab. 22: Tekniske innstillinger

- Innstillinger (pos. 1)**

Vise og stille inn driftsparameterne.

6.2.5 Forespørsel om tilbehør

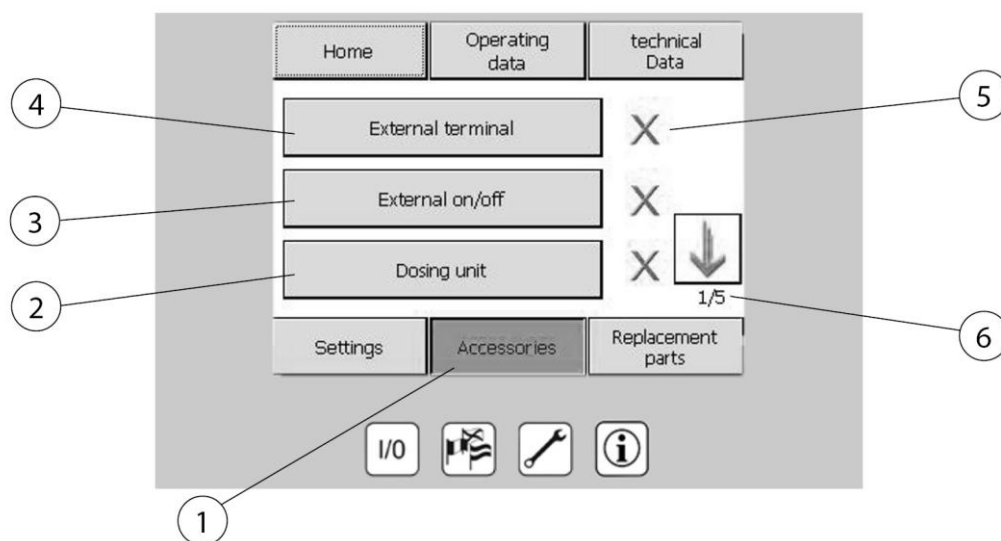


Fig. 42: Tilbehør

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Tilbehørsmeny	4	side 1 av 5
2	Doseringsapparat til filterhjelpstoff	5	X = tilbehør ikke tilgjengelig ✓ = tilbehør tilgjengelig
3	Ventilator på/av via ekstern kobling	6	side 1 av 5

Tab. 23: Tilbehør

Informasjon om installert tilbehør og tilbehør som er tilgjengelig som tilleggsutstyr til produktet.

MERK

Informasjon om installasjon, konfigurasjon og betjening av tilbehør som er tilgjengelig som tilleggsutstyr finner du i de medfølgende bruksanvisningene.

For hver tilbehørskategori som er tilgjengelig som tilleggsutstyr kan en informasjonsside åpnes ved å trykke den respektive knappen.

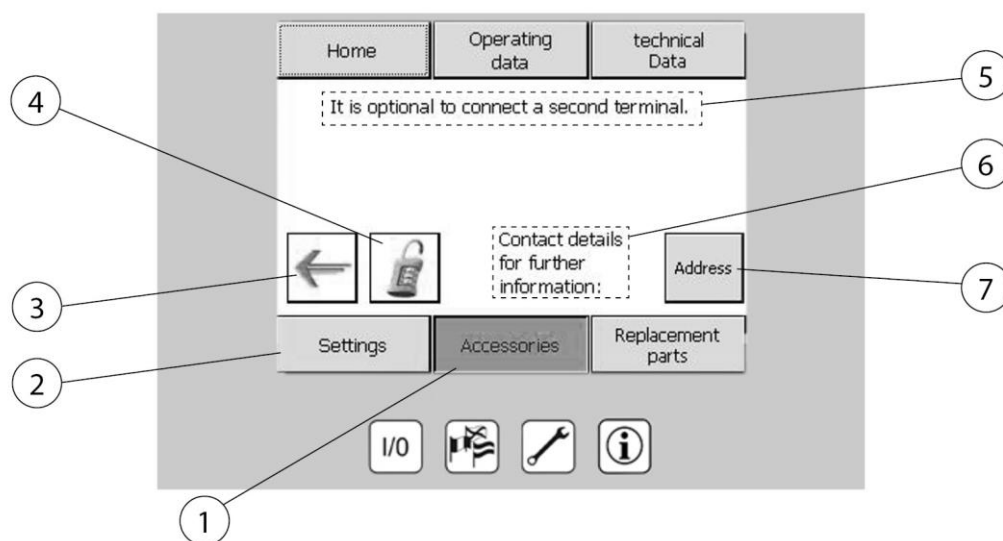


Fig. 43: Kontaktdata, tilbehør

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Tilbehørsmeny	5	Merk: Enda en betjeningsterminal er koblet til (valgfritt).
2	innstillinger	6	Kontaktdata for mer informasjon
3	Piltast: forrige side	7	Be om kontaktinformasjon til produsenten
4	Angivelse av frikoblingskode til komponenter som er anskaffet		

Tab. 24: Kontaktdata, tilbehør

6.2.6 Forespørsel om reservedeler

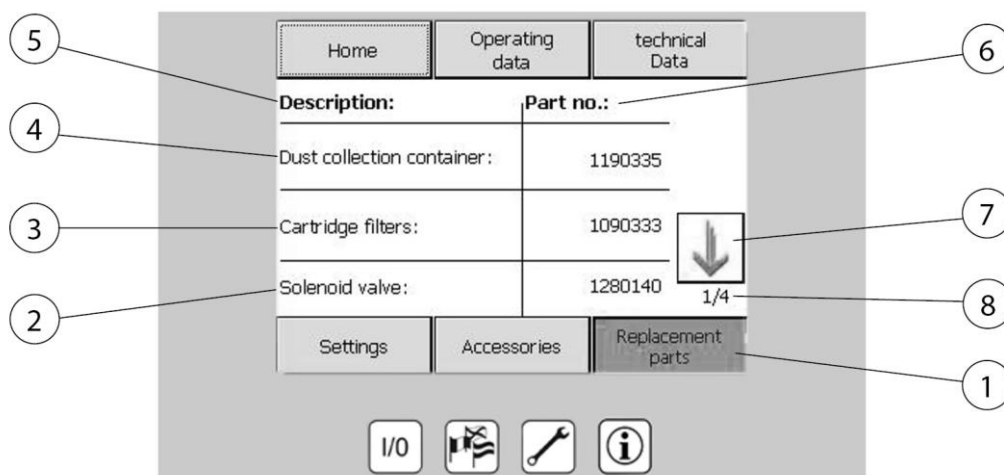


Fig. 44: Forespørsel om reservedeler

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Reservedelsmeny	5	Betegnelse
2	Magnetventil	6	Artikkelnummer
3	Filterpatron	7	Piltaster til å bytte side
4	Avfallsbeholder	8	side 1 av 4

Tab. 25: Forespørsel om reservedeler

Reservedelsmeny (pos. 1)

Reservedelsnumrene du trenger, finner du i reservedelsmenyen.

6.2.7 Språkvalgmeny

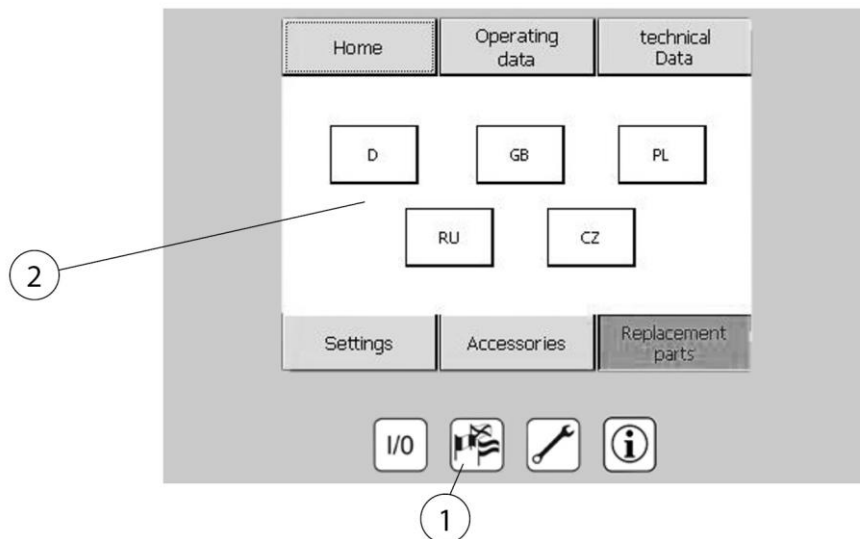


Fig. 45: språkvalg

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Knapp til å velge språk med	2	Tilgjengelige språk

Tab. 26: språkvalg

Knapp til å velge språk med (pos. 1)

Med denne velger du hvilket språk du vil bruke på skjermen. Disse er vise med flaggene for de respektive landene språk kan velges for.

6.2.8 vedlikeholdsmeny

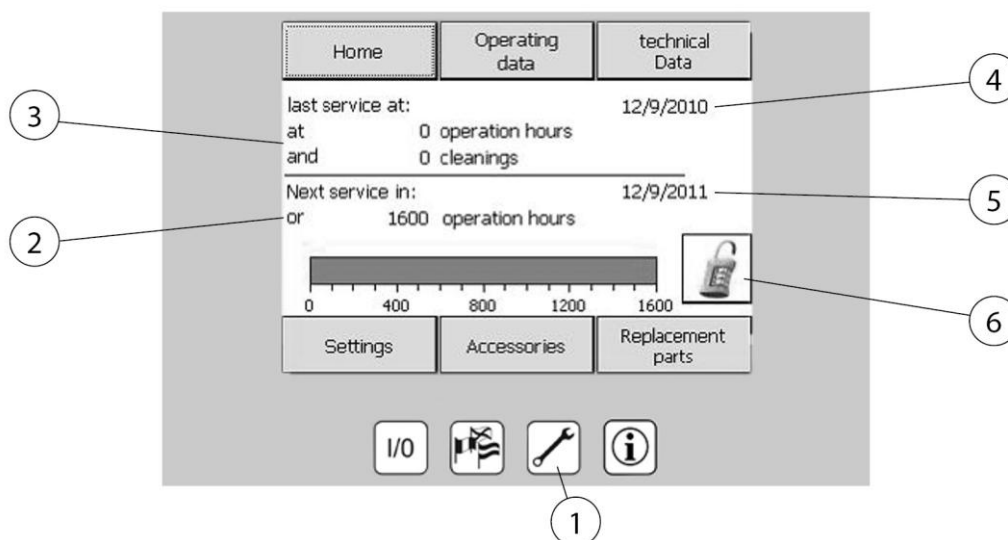


Fig. 46: vedlikeholdsmeny

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Knapp til vedlikeholdsmeny	4	Dato ved forrige service
2	Neste service:	5	Frist for neste gangs service
3	Forrige service:	6	Skrive inn aktiveringskoden

Tab. 27: vedlikeholdsmeny

Knapp til vedlikeholdsmeny (pos. 1)

Viser neste vedlikeholdstidspunkt og tidspunktet for siste gjennomførte vedlikehold. Skrive inn aktiveringskoden for tilbehør som tilleggsutstyr.

MERK

Fordi produktet er en sikkerhetsrelevant innretning, er det foreskrevet at feilfri funksjon kontrolleres med regelmessige avstander, og at nødvendig vedlikeholdsarbeid utføres. Hyppigheten til vedlikeholdet er avhengig av driftstiden til produktet. Dersom det overskrides, gjør en varselmelding oppmerksom på det utestående, lovpålagte vedlikeholdet. Ta omgående kontakt med produsenten for å avtale vedlikehold.

6.2.9 Innstilling av anleggsparametere

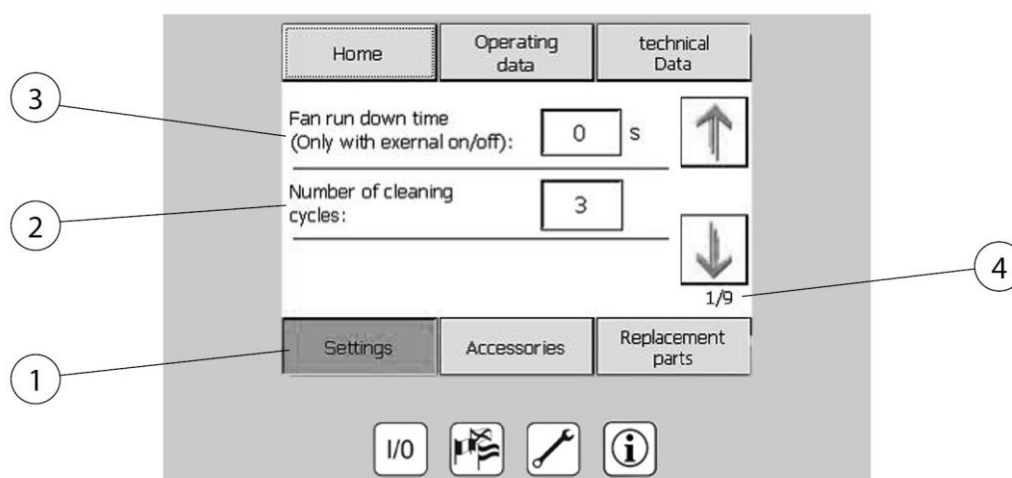


Fig. 47: Parameterinnstillinger

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Innstillingsmeny	3	Etterløpstid på vifte
2	Antall rengjøringssykluser	4	side 1 av 9

Tab. 28: Parameterinnstillinger

I menyen **Innstillinger** (pos. 1) kan du endre følgende anleggsparametere:

- etterløpstid på vifte (bare når alternativet «ekstern på/av» er aktivert)
- antall filterrengjøringer ved stans
- klokkeslett og dato

Merk: Innstillingsparameterne til produktet har adgangsbegrensning og kan bare endres av autoriserte fagfolk.

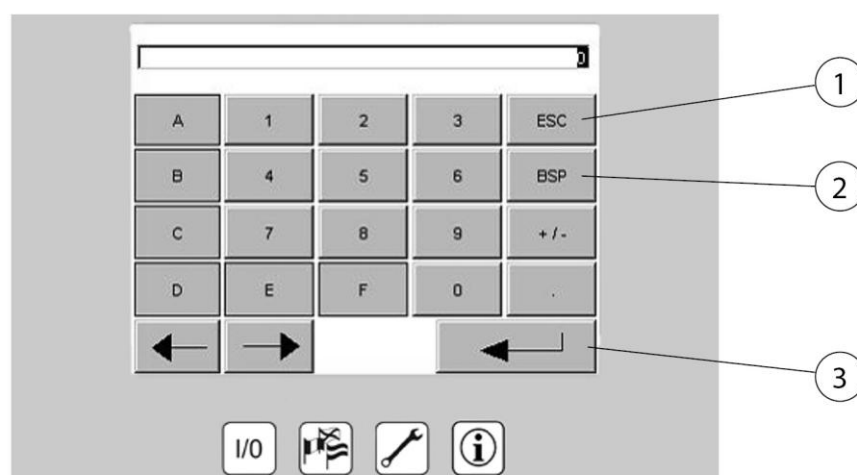


Fig. 48: Felt for parameterangivelse

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Slette	3	Bekreft
2	Ett siffer tilbake		

Tab. 29: Felt for parameterangivelse

For å endre parameterne må du trykke på verdien du ønsker å endre og angi og bekrefte den nye verdien i inntastingsfeltet.

6.2.10 Kalibrering av betjeningsdisplayet

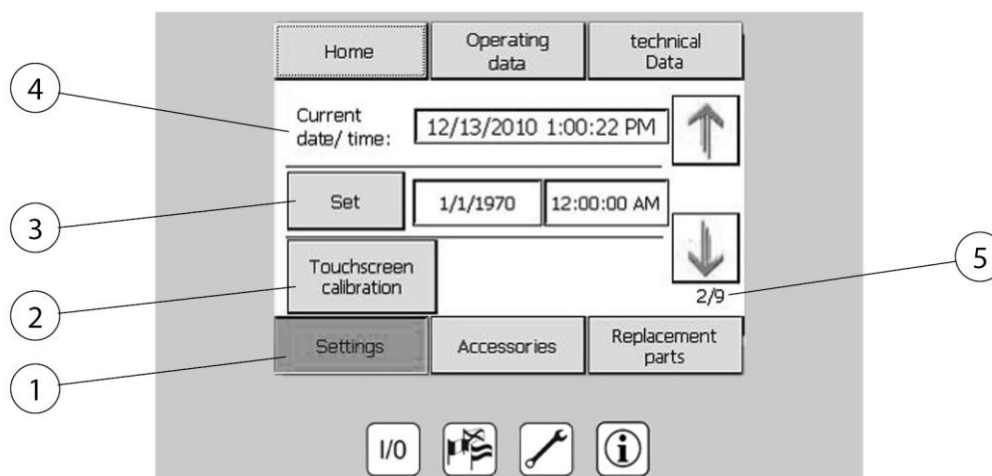


Fig. 49: kalibrering av betjeningsdisplayet

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Innstillingsmeny	4	Dato og klokkeslett
2	Kalibrering av betjeningsdisplayet – endre innstillinger	5	side 2 av 9
3	Angi/bekreft		

Tab. 30: kalibrering av betjeningsdisplayet

Dersom betjeningen av betjeningsdisplayet blir unøyaktig, eller dersom betjeningsdisplayet ikke reagerer korrekt på betjening, er det nødvendig å kalibrere det på nytt. Trykk på knappen «Kalibrering av betjeningsdisplayet» (pos. 2) for å gjøre dette. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

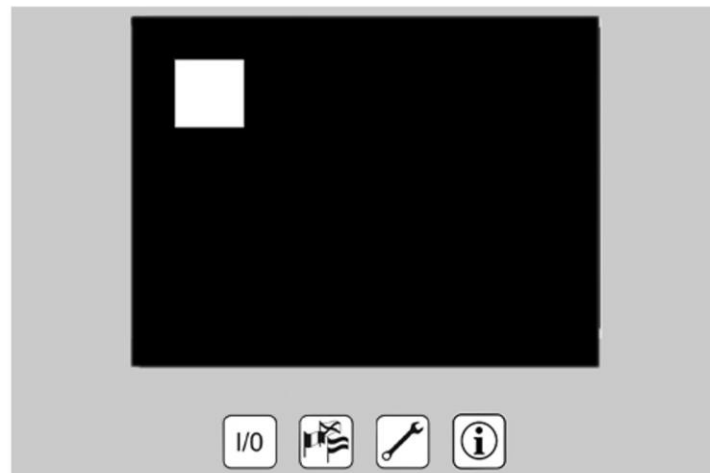


Fig. 50: skjermbeskytter

Skjermbeskytter:

Etter 15 minutter uten aktivitet starter skjermbeskytteren. Ved å trykke på et vilkårlig sted på betjeningsdisplayet blir den slått av igjen og den vanlige displayvisningen vises. Anlegget kan fortsatt slås på og av med I/O-knappen selv om skjermbeskytteren vises.

6.2.11 Feilmeldinger, betjeningselement

I tilfelle feil ved produktet skilles det mellom kritiske feil og advarsler. Kritiske feil som fører til at produktet blir slått av umiddelbart er markert med et varselvindu med rød bakgrunn.

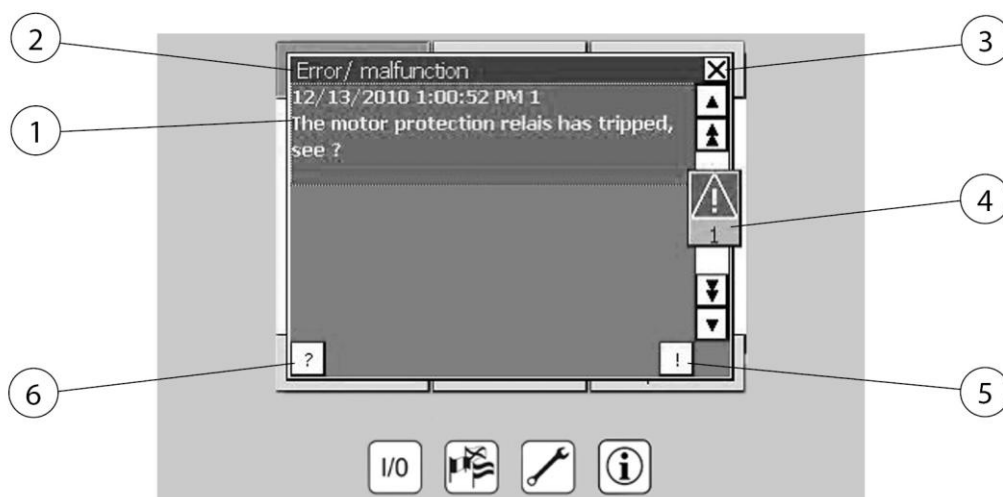


Fig. 51: Feilmelding, betjeningselement

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Eksempel på en feilmelding	4	Feilindikator (antall feilmeldinger)
2	Feil/forstyrrelse/advarsel	5	Kvittering av feilmelding
3	Skjul feilmelding	6	Vise informasjonstekst til feilmelding

Tab. 31: Feilmelding, betjeningselement

Kritiske feil:

Disse feilene fører til at produktet blir slått av umiddelbart. Når feilen er utbedret, kan det kvitteres ved å trykke på kvitteringsknappen (pos. 5). Produktet kan først bli slått på igjen når feilen er utbedret og kvittert.

Til de enkelte feilmeldingene kan du få opp en hjelpetekst som forklarer mer detaljert hva feilen som har oppstått, består i, ved å trykke på knappen (pos. 6). Du kan skjule vinduet «Feil» ved å trykke på knappen (pos. 3). Hvis det foreligger feil som ikke er kvittert, viser feilindikatoren (pos. 4) at feilen fortsatt foreligger. Ved å trykke på denne indikatoren vises de to vinduene «Varselmerknad» og «Feil». Dersom et av disse vinduene ikke inneholder noen advarsel eller feil, kan du lukke det ved å trykke på det (pos. 3). Viser flere meldinger enn én, kan disse velges og kvitteres enkeltvis med trykk når feilen er utbedret.

6.2.12 Feilmeldinger for tilleggssutstyret sugeeffektregulering

Hvis det oppstår en feil i frekvensomformerer vises følgende melding i betjeningsdisplayet:

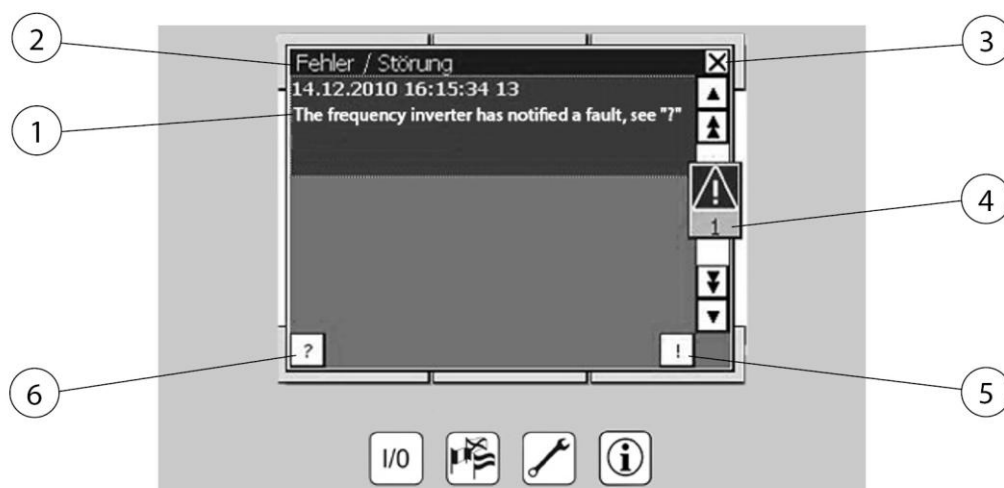


Fig. 52: feilmelding frekvensomformer

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Feil: feil på frekvensomformer	4	Feilindikator (antall feilmeldinger)
2	Feil/forstyrrelse	5	Kvittering av feilmelding
3	Skjul feilmelding	6	Vise informasjonstekst til feilmelding

Tab. 32: feilmelding frekvensomformer

Fa kontakt med SERVICE når denne feilmeldingen vises.

6.2.13 Advarsler

Varselmerknader brukes for å gjøre brukeren oppmerksom på ukritiske tilstander for anlegget hhv. utestående vedlikehold.



Fig. 53: Advarsler

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Eksempel på en advarsel	4	Feilindikator (antall advarsler)
2	Advarsel	5	Kvittering av advarsler
3	Skjul advarsler	6	Informasjonstekst til advarsel

Tab. 33: Advarsler

Advarsler ikke kritiske for drift av anlegget og kan når som helst kvitteres og dermed skjules ved å trykke på pos. 3. Hvis varseltilstanden vedvarer vises merknaden på nytt med intervaller på fem minutter, og må kvitteres.

For hver varselmerknad kan en hjelpetekst vises med pos. 3, der advarselen som har oppstått blir forklart mer detaljert. Hele vinduet kan skjules ved å trykke på pos. 1.

Hvis advarselen ikke ble kvittert men vinduet skjult, viser feilindikatoren at det foreligger en advarsel. Ved å trykke på denne indikatoren vises de to vinduene «Varselmerknad» og «Feil». Der kan du kvittere advarselen. Dersom et av disse vinduene ikke inneholder noen advarsel eller feil, kan du lukke det ved å trykke på pos. 1.

6.3 Stille inn sugееffektreguleringen (tilleggsutstyr)

Den automatiske sugееffektreguleringen overvåker det innstilte undertrykket i det tilkoblede rørledningssystemet kontinuerlig. Avhengig av tilkobling av samleelementene (luftbehov) og metning av filtrene, styrer den automatisk turtallet til viften, slik at det alltid er en konstant sugееffekt på de enkelte samleelementene.

Produktet arbeider dermed behovsorientert, noe som gir flere fordeler:

- konstant sugeeffekt på hvert samleelement
- energiinnsparing på grunn av optimalt vifteturtall (energieffektivitet)
- skåner filter og produktkomponenter (lengre ståtid)
- redusert støyutslipp (arbeidssikkerhet)

⚠ FARE

Fare for elektrisk spenning!

Innstilling av sugeeffekten er bare mulig i aktivert driftsmodus og med åpent koblingsskap.

Innstillinger skal bare utføres av elektrikere eller serviceteknikere fra produsenten.

Sugeeffekten blir stilt inn som følger:

Eksempelfigur:

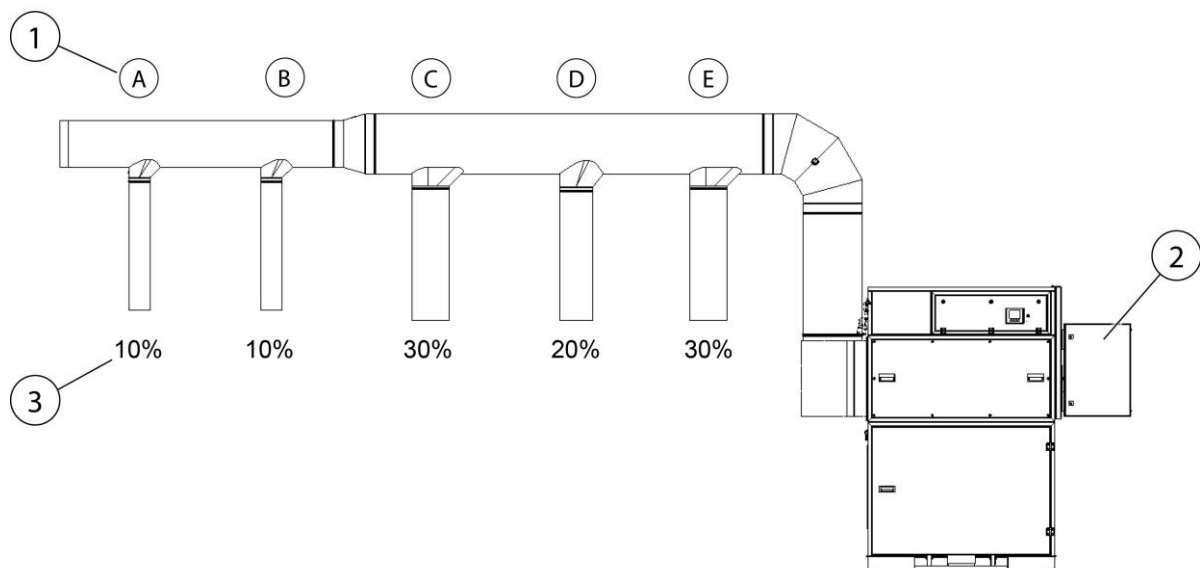


Fig. 54: stille inn sugeeffektreguleringen

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Samleelementer (A – E)	3	Potensiometer
2	Koblingsskap	4	Fri tverrsnittsoverflate for samleelementene i %

Tab. 34: stille inn sugeeffektreguleringen

1. Lukk alle samleelementer (pos. 1).
2. Slå produktet på. (se også kapitlet Idriftsetting)
3. Åpne nå samleelementet som er lengst unna slik at ca. 20 % av den frie tverrsnittsoverflaten blir nådd. I dette eksemplet må A + B åpnes.
4. Åpne koblingsskapet (pos. 2) og still inn sugeeffekten på potensiometeret (pos. 3) slik at den er stemmer overens med behovet eller forskriftene.
5. Nå kan flere samleelementer åpnes. Sugereffektreguleringen registrerer det synkende undertrykket og regulerer automatisk luftbehovet slik at de respektive samleelementene fortsatt har sugereffekten som tidligere ble stilt inn.

MERK

På potensiometeret blir ikke vifteturallet, men undertrykket i sugerørledningen stilt inn. Her må du være oppmerksom på følgende:

Filterpatronen blir mettet i løpet av livssyklusen, noe som fører til at sugereffekten reduseres. Dette blir automatisk jevnet ut av sugereffektreguleringen, men bare opptil maksimalt vifteturall. Når dette er nådd, har videre etterjustering av potensiometeret ingen effekt.

Når det maksimale vifteturallet blir nådd kan den optimale sugereffekten ikke lenger garanteres på samleelementene. Det er nødvendig å skifte filter.

Se også kapitlet «Utbedring av feil».

6.4 Idriftsetting

⚠ ADVARSEL

Fare på grunn av mangler på produktet.

Før idriftsetting må produktet være komplett montert. Alle dører må være lukket og alle nødvendige tilkoblinger koblet til.

6. Forsikre deg om at produktet er forsynt med trykkluft og strøm.
7. Trykk på hovedbryteren på produktet.
8. Slå nå på produktet med knappen «0» og «I» på betjeningsselementet.
9. Viften starter og den displayvisningen viser feilfri drift av produktet.
10. Feilfri drift signaliseres med grønn bakgrunn i driftsdisplayet.

I tilfelle det skulle være feil, se kapittel «Utbedring av feil».

7 Vedlikehold

Anvisningene i dette kapittelet skal forstås som minstekrav. Avhengig av driftsbetingelsene kan ytterligere instruksjoner være nødvendige for å holde produktet i en optimal tilstand.

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeidene som er beskrevet i dette kapitlet skal bare utføres av spesielt opplært vedlikeholdspersonale hos brukeren.

Nødvendige reservedeler må oppfylle produsentens tekniske krav.

Dette er alltid sikret ved bruk av originale reservedeler.

Sørg for at driftsmidler og utskiftede deler avfallshåndteres miljøvennlig.

Sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen må følges ved vedlikeholdsarbeider.

7.1 Stell

Stell av produktet er i stor grad begrenset til rengjøring av alle overflater produktet samt – hvis montert – kontroll av filterinnsatsene.

Følg varslene som er ført opp i kapittel «Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold og utbedring av feil».

MERK

Ikke rengjør produktet med trykkluft! Hvis dette gjøres, kan støv-/smusspartikler slippes ut i omgivelsesluften.

Passende stell hjelper å beholde produktet i funksjonell tilstand over tid.

Ta hensyn til følgende punkter for korrekt stell og rengjøring av pulverbelagte overflater:

- Rengjør produktet hver måned eller etter behov.
- Rengjør de utvendige overflatene på produktet med en egnet industristøvsuger i støvklasse H eller tørk av med fuktige kluter eller bomull.
- Bruk vanlige rengjøringsmidler hvis overflatene er veldig skitne. Ikke gni for kraftig.
- Ikke bruk slipende midler.
- Ikke bruk sure eller kraftig alkaliske rengjøringsmidler.
- Ikke bruk organiske løsemidler, estere, ketoner, alkoholer, hydrokarboner eller lignende.

7.2 Vedlikehold

MERK



Hvis produktet er merket med W3-klistremerket, har produktet IFA-godkjenning og er testet i samsvar med kravene til sveiserøykseparasjon i klasse W3.

W3/IFA-godkjenningen blir ugyldig ved:

- Bruk som faller utenfor tiltenkt bruk og konstruksjonsmessige endringer på produktet
 - Ved bruk av ikke-originale reservedeler iht. reservedelelisten.
-

Bare ved bruk av originale reservedeler blir kvalitetsstandarden opprettholdt.

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av bruk av eksternt produserte deler.

Hvert gjennomført vedlikehold må dokumenteres i vedlikeholdsloggen.

7.2.1 Tømme støvsamlebeholderen

Fyllnivået i støvsamlebeholderen må kontrolleres regelmessig.

Tidsintervallet for når støvsamlebøtten/søppelposen må byttes er avhengig av type og mengde bruk, og hva slags støvpartikler som samles opp. Derfor er det ikke mulig gi opplysninger om bytteintervallet. Fordi spesielt lette støvpartikler kan virvles opp av luftstrømmen inne i produktet, eller ved bytte av støvsamlebøtten/søppelposen, skal støvsamlebøtten/søppelposen aldri fylles til over 50 mm under overkanten av støvsamlebeholderen.

⚠ ADVARSEL

Helseskader på grunn av sveiserøykpartikler

Innånding av sveiserøykpartikler, spesielt fra sveiseprosesser på stållegeringer, kan føre til helseskader fordi de er «pustende»! Hudkontakt med sveiserøykpartikler kan hos følsomme personer føre til hudirritasjon.

For å unngå kontakt med og innånding av støvpartikler må du bruke en engangskjeledress, vernebriller, hansker, og egnet åndedrettsfiltermaske klasse FFP2 iht. EN 149.

Gå frem som følger for å tømme støvsamlebeholderen:

1. Slå av produktet med I/O-knappen.
2. Vent i 2 minutter til støvpartiklene inne i filterdelen har kommet til ro.
3. Åpne døren til støvsamleområdet i produktet.
4. Senk støvsamlebeholderen ved å dreie på dreieknappen på trykkluftventilen. Trykkluftventilen finner du bak døren i støvsamleområdet.

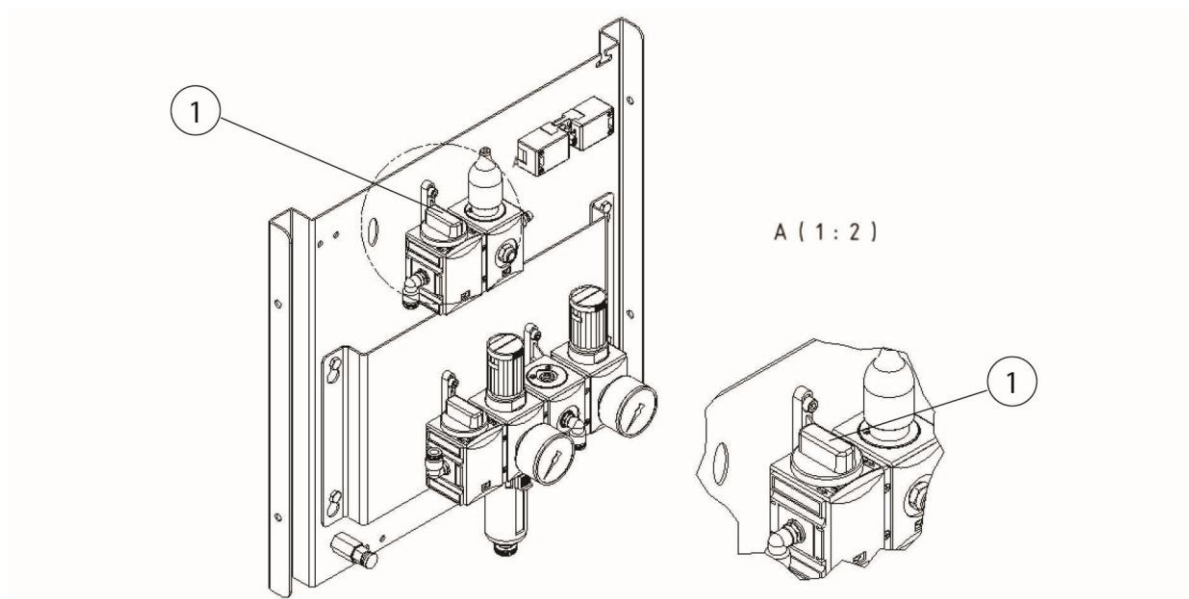


Fig. 55: trykkluftventil støvsamlebeholder

5. Deretter vises følgende feilmelding:




Fig. 56: feilmelding støvsamlebeholder

For produkter med støvsamlebøtte

6. Ta støvsamlebøtten forsiktig, uten å virvle opp støvpartikler, fra løfteinnretningen og lukk den med det medfølgende lokket og strammelåsen. Sett deretter inn en ny støvsamlebøtte.

⚠ ADVARSEL

Avfallshåndter denne beholderen korrekt. Den skal under ingen omstendigheter tømmes og brukes på nytt!

For produkter med støvsamlevogn

7. Trekk støvsamlevognen forsiktig, uten å virvle opp støvpartikler, fra løfteinnretningen og ta rammen med skilleplatene av støvsamlevognen.
8. Lukk søppelposen og kasser den på korrekt måte.

⚠ ADVARSEL

Avfallshåndter denne beholderen korrekt. Den skal under ingen omstendigheter tømmes og brukes på nytt!

9. Sett en ny søppelpose inn i støvsamlevognen og legg rammen med skilleplatene på støvsamlevognen igjen.
10. Skyv støvsamlevognen over løfteinnretningen til den stopper. Betjen så trykkluftventilen til støvsamlevognen ligger tett inntil tetningsoverflaten.

⚠ ADVARSEL

Klemfare!

Pass på at ingen kroppsdeler eller gjenstander befinner seg mellom tetningsflensen til støvsamlebøtten/støvsamlevognen og støvsklien under løfteprosessen.

11. Nå kan feilmeldingen kvitteres, vedlikeholdsdøren lukkes og produktet bli slått på igjen.

7.2.2 Skifte filter – sikkerhetsinstruksjoner

Levetiden til filterinnsatsene er avhengig av type og mengde partikler.

Med økende støvbelastning i filteret øker strømningsmotstanden og sugeseffekten til produktet blir svekket.

Også for produkter med en eventuelt montert automatisk filter-rengjøring kan fastsittende avleiringer føre til at sugeseffekten reduseres.

Det er nødvendig å skifte filter!

⚠ ADVARSEL

Helseskader på grunn av sveiserøykpartikler

Ikke pust inn sveisestøv/røyk! Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier!

Sveiserøyk inneholder kreftfremkallende stoffer!

Hudkontakt med sveisrøykpartikler kan hos følsomme personer føre til hudirritasjon.


For å unngå kontakt med og innånding av støvpartikler må du bruke en engangskjeledress, vernebriller, hansker, og egnet åndedrettsfiltermaske klasse FFP2 iht. EN 149.



⚠ ADVARSEL

Det er ikke tillatt å rengjøre filterinnsatsene. Dette fører uunngåelig til skader på filterelementet, noe som svekker funksjonen til filteret og slipper ut farlige stoffer.

Vær under arbeidene som er beskrevet i det følgende spesielt oppmerksom på pakningen til hovedfilteret. Bare en uskadet pakning muliggjør den høye utskillelsesgraden til produktet. Hovedfilter med skadet pakning må derfor alltid skiftes ut.

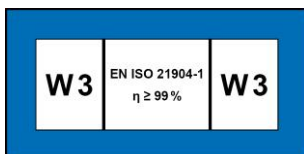MERK

Produkter med W3-godkjenning er testet mot kravene til sveiserøyk-utskillelsesklasse W3/IFA-testet. (mer om dette finner du i kapitlet Tekniske data)

W3-godkjenningen blir ugyldig ved:

- Bruk som faller utenfor tiltenkt bruk og konstruksjonsmessige endringer på produktet.
 - Ved bruk av ikke-originale reservedeler iht. reservedelelisten.
-
- Bruk bare originale reservefilter, siden disse garanterer den nødvendige utskillelsesgraden og er tilpasset produktet og ytelsesdata.
 - Slå av produktet med av/på-bryteren.
 - Sikre produktet mot utilsiktet påkobling. Hvis tilgjengelig, trekk ut støpselet eller fest hovedbryteren i 0-posisjon med en hengelås!
 - Koble fra trykkluftforsyningen, om montert, og la trykkluft som finnes i produktet, strømme ut gjennom kondensatventilen.

7.2.3 Filtermattebytte sugeseffektregulering

Avhengig av bruk, men minst én gang i måneden, må forfiltermatten til sugeseffektreguleringen kontrolleres og byttes ved behov. En økt tilsmussing kan føre til at produktet svikter. Filterbyttet kan gjennomføres mens produktet er i bruk.

Gjennomfør filterbytte som følger:

1. Lås opp og vipp opp frontgitteret i det øvre området for hånd.
2. Ta ut den skitne forfiltermatten og kasser den i henhold til gjeldende regler.
3. Sett inn ny forfiltermatte og lukk og lås frontgitteret.



Fig. 57: filterbytte koblingsskap

7.2.4 Filterbytte – sikkerhetsfilter støvsamlebeholder

Avhengig av bruk, men minst én gang i uken, må forfiltermatten til sikkerhetsfilteret kontrolleres og byttes ved behov.

Sikkerhetsfilteret finner du vifte-kapslingsdelen, og er koblet til støvsamlebeholderen med en slange.

Det høyere undertrykket i viftedelen sørger for at søppelposen i støvsamlebeholderen ikke kan suges opp.

Et veldig skittent sikkerhetsfilter tyder på at søppelposen er utett eller skadet.

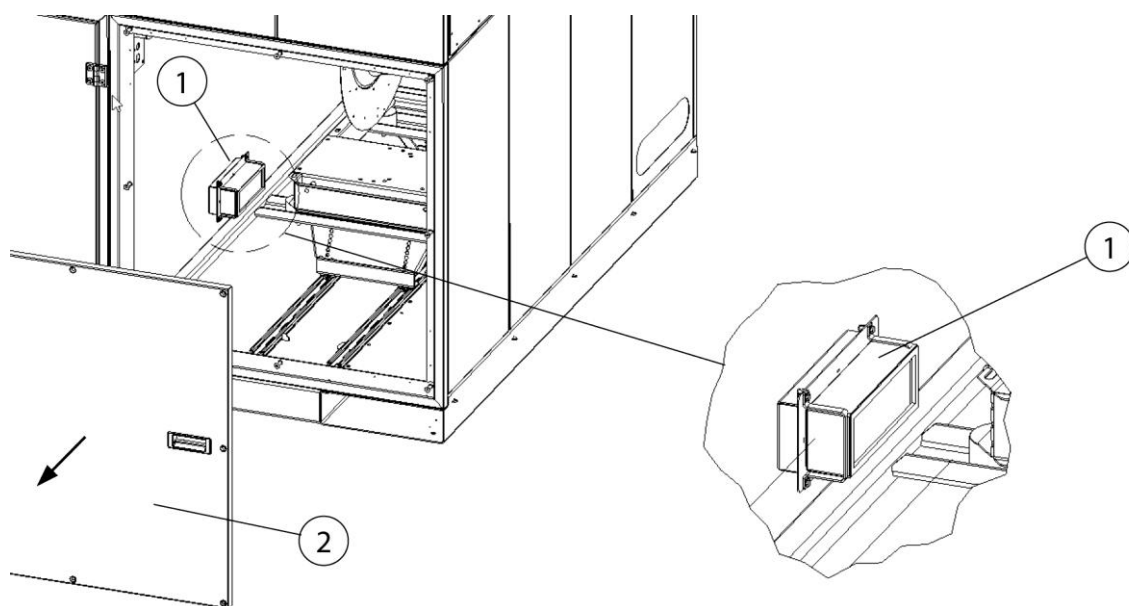


Fig. 58: tilgang til sikkerhetsfilteret

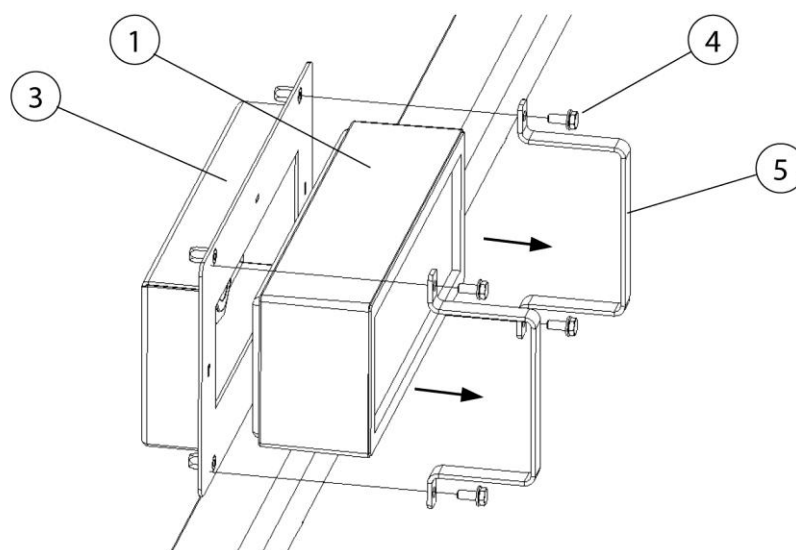


Fig. 59: bytte sikkerhetsfilter

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Sikkerhetsfilter	4	Skrue (4 x)
2	Vedlikeholdsløkk	5	Festebøyle (2 x)
3	Filterholder		

Tab. 35: posisjoner på produktet

Gjennomfør filterbytte som følger:

1. Slå av produktet på I/O-knappen. Sett hovedbryteren til 0 og sikre den med en hengelås.
2. Demonter vedlikeholdsløkket (pos. 2) på viftedelen med et egnet verktøy.
3. Demonter de to festebøylene (pos. 5) på filterholderen (pos. 3) ved å løsne de fire skruene (pos. 4).
4. Ta ut det skitne sikkerhetsfilteret (pos. 1) og kasser det i samsvar med gjeldende forskrifter.
5. Sett inn og fest et nytt sikkerhetsfilter (pos. 1) i omvendt rekkefølge.
6. Sku på vedlikeholdsløkket (pos. 2) igjen.
7. Fjern hengelåsen fra hovedbryteren og ta produktet i bruk igjen. Se også kapitlet Idriftsetting.

7.2.5 Filterbytte for hovedfilter

Tilgang til filterpatronene:

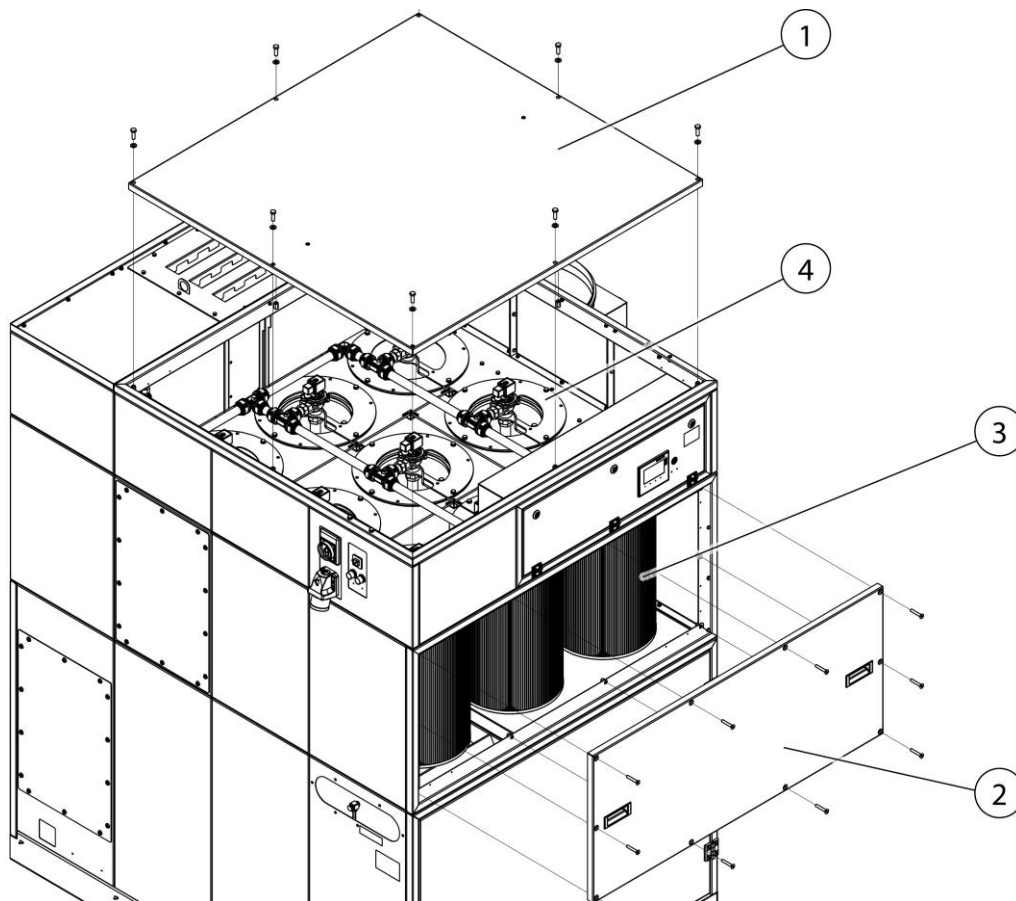


Fig. 60: Tilgang til filterpatronene

Pos.	Navn	Pos.	Navn
1	Lokkplate	3	Filterpatron
2	Vedlikeholdsløkk	4	Holder for filterpatron

Tab. 36: Tilgang til filterpatronene

Avhengig av produktvarianten skiftes filteret forfra eller ovenfra. Filterbyttet på de to fremste radene kan utføres forfra.

For produktvarianter med 3 eller 4 filterpatronrader må filteret alltid skiftes ovenfra.

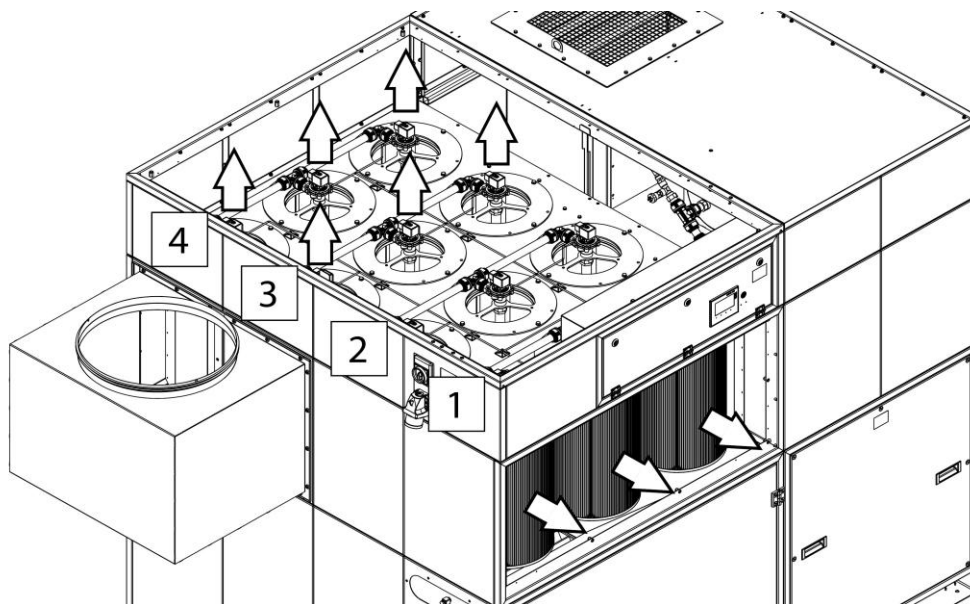


Fig. 61: Filterbytte

⚠ ADVARSEL

Adgang/tilgang til vedlikeholdsområdet er forbudt!

7.2.6 Filterbytte forfra

Gjennomfør filterpatronbytte som følger:

1. Koble produktet fra strøm-/trykkluftnettet og slipp eventuell gjenværende luft ut av systemet.
2. Sikre produktet med en hengelås for å hindre at det slår seg på igjen utilsiktet.

3. Klargjør en original reservefilterpatron og de medfølgende avfallspose.

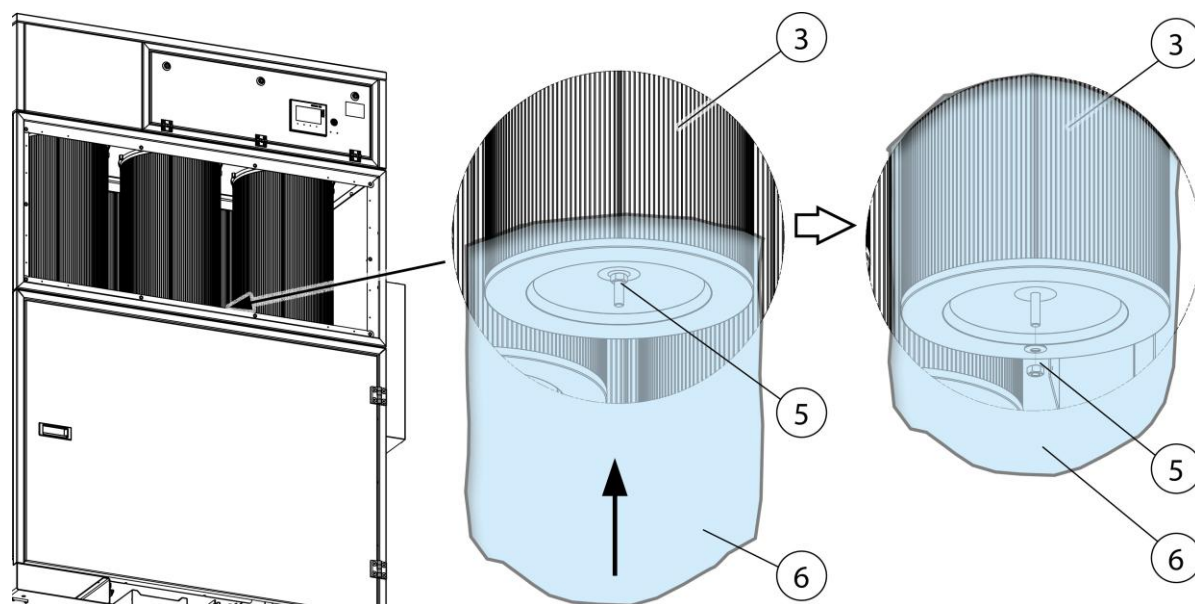


Fig. 62: Filterbytte -

Pos.	Navn	Pos.	Navn
3	Filterpatron	6	Avfallspose
5	Sekskantmutter + tetningsskive		

Tab. 37: Filterbytte

4. Demonter vedlikeholdslokket (pos. 2) ved hjelp av et egnet verktøy.
5. (Pos. 3) Løsne sekskantmutter (pos. 5) i det nedre området av filterpatronen, men ikke ta den bort enda.
6. Trekk den medfølgende avfallsposen (pos. 6) forsiktig over filterpatronen (pos. 3), uten å virvle opp støv.
7. Hold fast filterpatronen (pos. 3) og løsne sekskantmutteren (pos. 5) komplett, la filterpatronen med tetningsskive falle ned i avfallsposen (pos. 6).
8. Forsegl avfallsposen med den forurensede filterpatronen lufttett, fjern den fra produktet og kasser i henhold til gjeldende forskrifter.
9. Utfør posisjon 5–8 for alle filterpatronene.

MERK

For demontering eller bedre tilgang til filterpatronene kan det være nødvendig å demontere rotasjonsdysene.

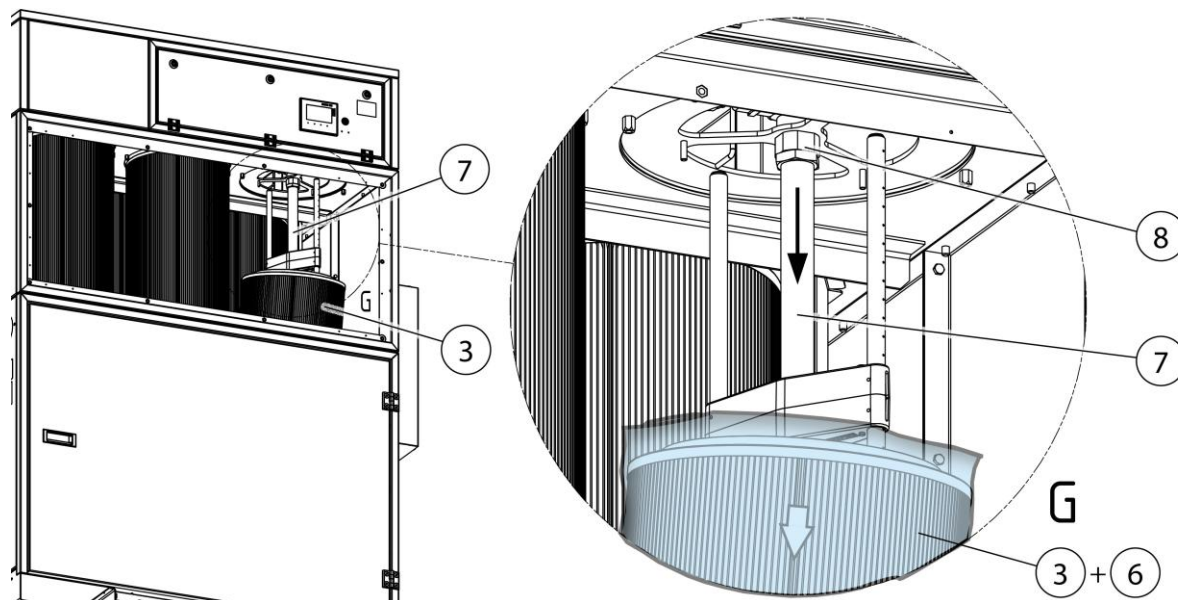


Fig. 63: Demontere rotasjonsdyse

Pos.	Navn	Pos.	Navn
3	Filterpatron	7	Rotasjonsdyse
6	Avfallspose	8	Sekskantmutter

Tab. 38: Demontere rotasjonsdyse

10. Løsne sekskantmutteren (pos. 8) ved å rotere den mot venstre mens kontermutteren holdes fast, og skru ut røret til rotasjonsdysen (pos. 7).
11. Etter demonteringen av de forurensede filterpatronene må vedlikeholdsrommet rengjøres. Rengjør vedlikeholdsrommet med en passende støvsuger i filterklasse M eller bedre.
12. Den nye filterpatronen monteres i omvendt rekkefølge.
13. Pass ved montering av den nye filterpatronen på at tetningen på filterpatronen er ren og flukter med patronmottaksplaten.

Gjennomfør følgende trinn etter filterbyttet:

1. Skru igjen/lukk vedlikeholdsdører.
2. Fjern hengelås/lås opp produktet.

3. Gjenopprett trykkluft- og strømforsyning.
4. Ta produktet i drift. Se også kapittelet "Idriftsetting".

7.2.7 Filterbytte ovenfra

OBS!

For demontering av filterpatronene må det være tilstrekkelig monteringsplass over filteranlegget.

En løfteinnretning anbefales for demontering av filterpatronene.

▲ FORSIKTIG

Vær oppmerksom på risikoen for å falle!

På grunn av monteringshøyden må det sørges for fallsikring ved filterbytte.

Gjennomfør filterpatronbytte som følger:

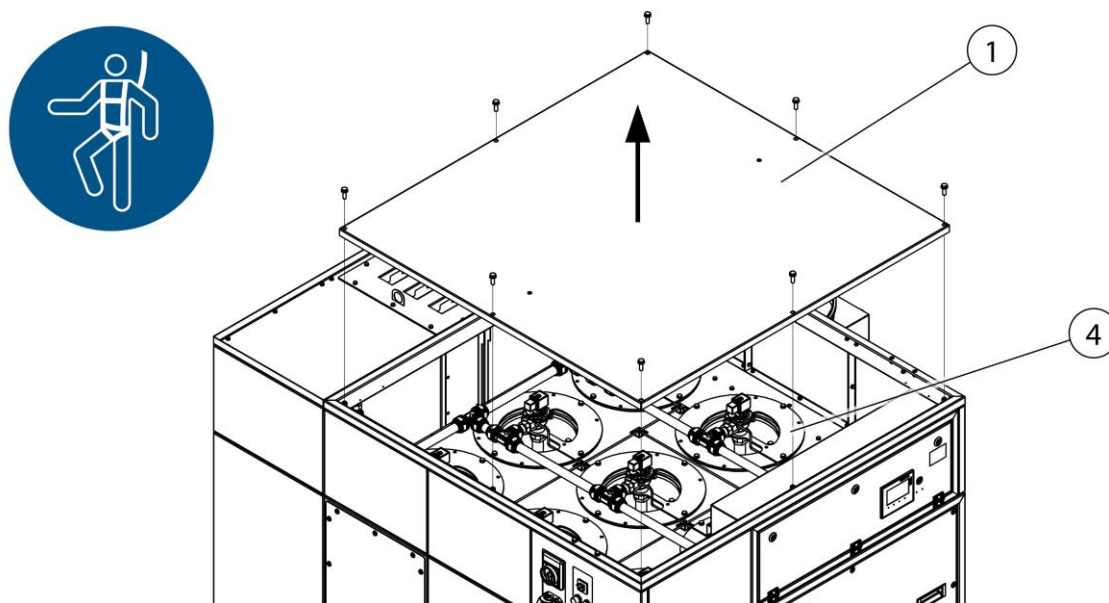


Fig. 64: Filterbytte – demontere lokkplate

Pos.	Navn	Pos.	Navn
1	Lokkplate	4	Filterholder

Tab. 39: Filterbytte – demontere lokkplate

1. Koble produktet fra strøm-/trykkluftnettet og slipp eventuell gjenværende luft ut av systemet.

2. Sikre produktet med en hengelås for å hindre at det slår seg på igjen utilsiktet.
3. Klargjør en original reservefilterpatron og de medfølgende avfallsposene.
4. Demonter lokkplaten (pos. 1) ved hjelp av et egnet verktøy.

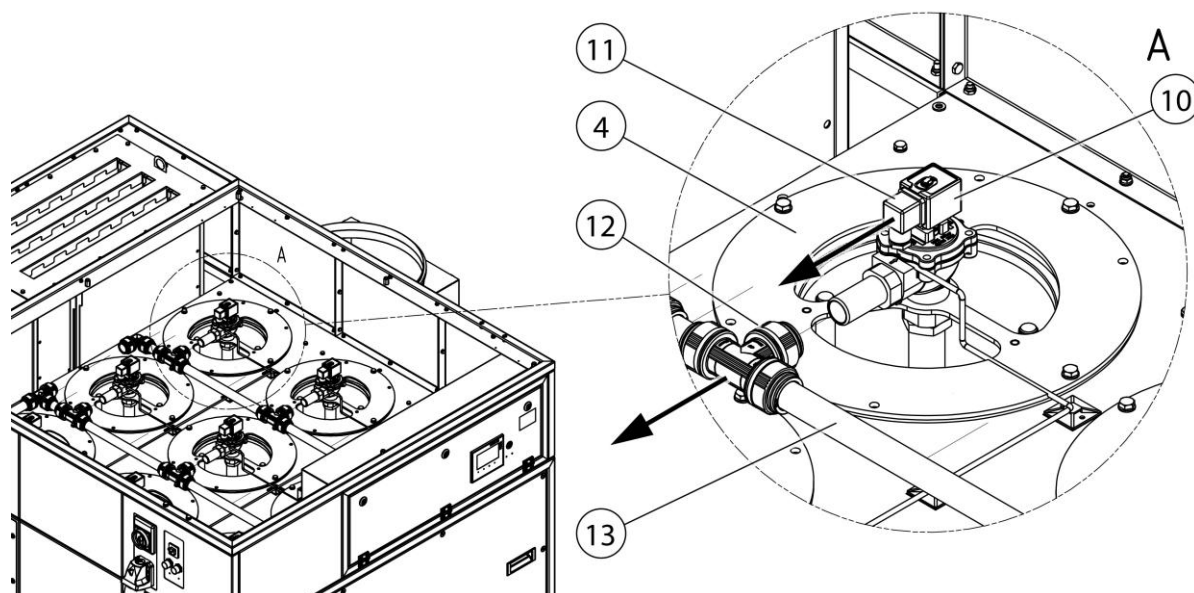


Fig. 65: Filterbytte – demontere tilkoblinger

Pos.	Navn	Pos.	Navn
4	Filterholder	12	Trykklufttilkobling
10	Trykkluft-magnetventil	13	Trykklufttrør
11	Tilkoblingsstøpsel trykkluft-magnetventil		

Tab. 40: Filterbytte – demontere tilkoblinger

5. Løsne skruen på tilkoblingsstøpselet (pos. 11) og koble støpselet fra trykkluft-magnetventilen (pos. 10).
6. Fjern trykklufttrørene (pos. 13) fra trykkluft-magnetventilen. Løsne i den forbindelsen skrueforbindelsen (pos. 12).

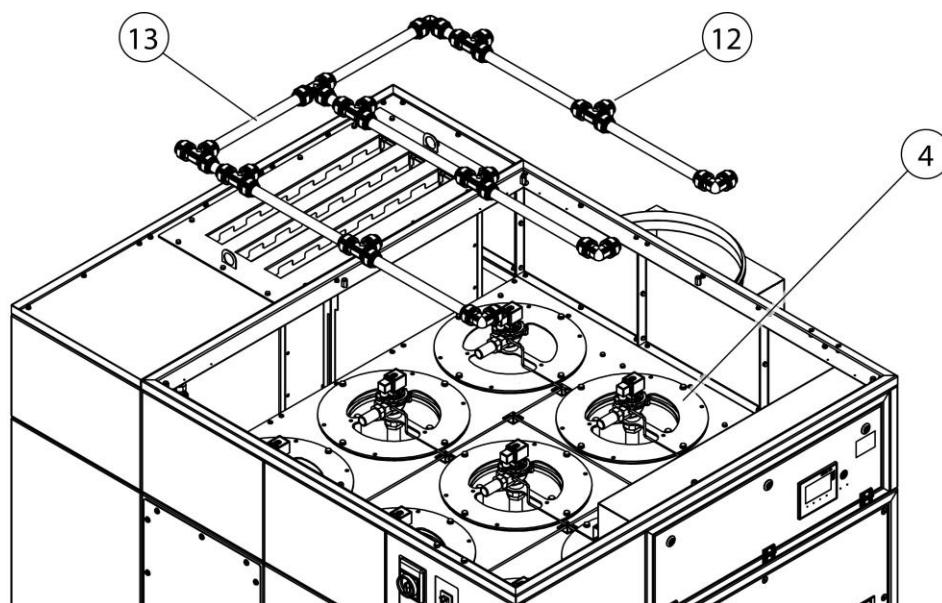


Fig. 66: Filterbytte – demontere trykklufttrør

7. Utfør trinn 5 og 6 for alle filterholdere (pos. 4). Koble trykklufttrørene fra trykkluft-magnetventilene.

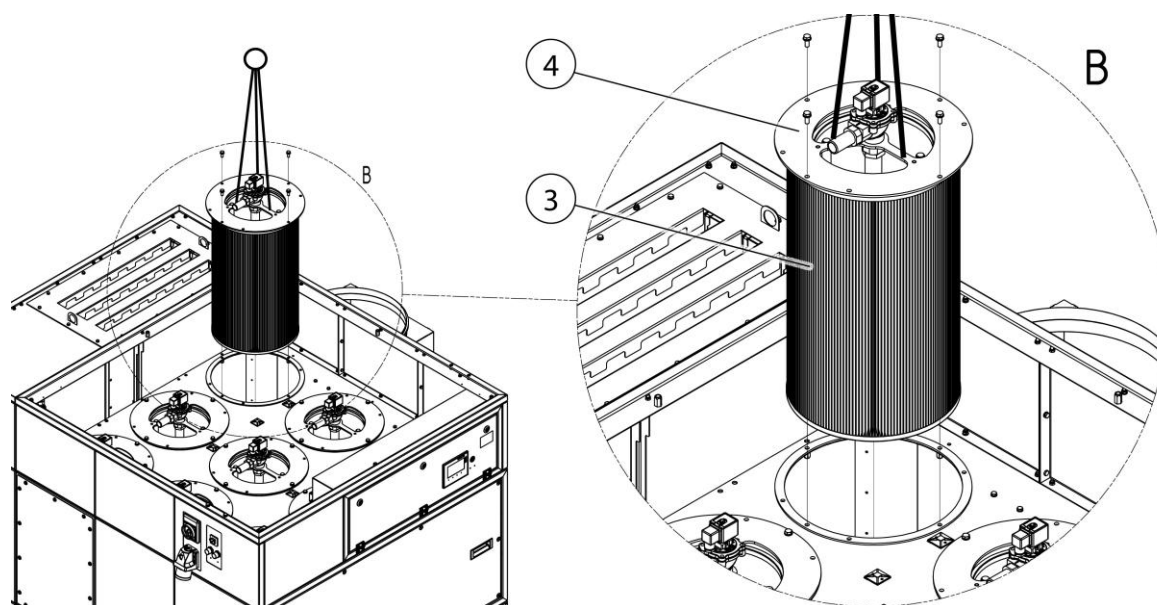


Fig. 67: Filterbytte – demontere filterholder

Pos.	Navn	Pos.	Navn
3	Filterpatron	4	Filterholder

Tab. 41: Filterbytte – demontere filterholder

8. Fjern de fire sekskantskruene på filterholderen (pos. 4) i henhold til illustrasjonen.
9. Løft filterholderen (pos. 4) + filterpatronen (pos. 8) ut av produktet med en løfteinnretning.

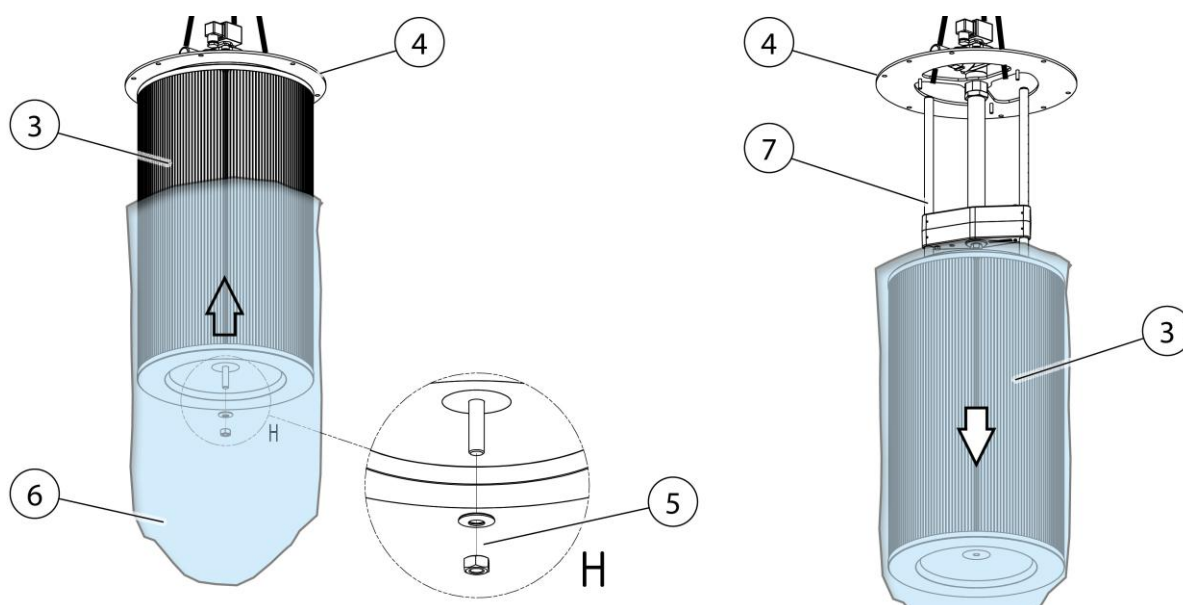


Fig. 68: Filterbytte – demontere filterpatron

10. (Pos. 3) Løsne sekskantmutter (pos. 5) i det nedre området av filterpatronen, men ikke ta den bort enda.
11. Trekk den medfølgende avfallsposen (pos. 6) forsiktig over filterpatronen (pos. 3), uten å virvle opp støvpartikler.
12. Hold fast filterpatronen (pos. 3) og løsne sekskantmutteren (pos. 5) komplett, la filterpatronen med tetningsskive falle ned i avfallsposen (pos. 6).
13. Trekk avfallsposen med den forurensede filterpatronen ned fra rotasjonsdysen. Lukk avfallsposen lufttett, og kasser den i henhold til gjeldende forskrifter.

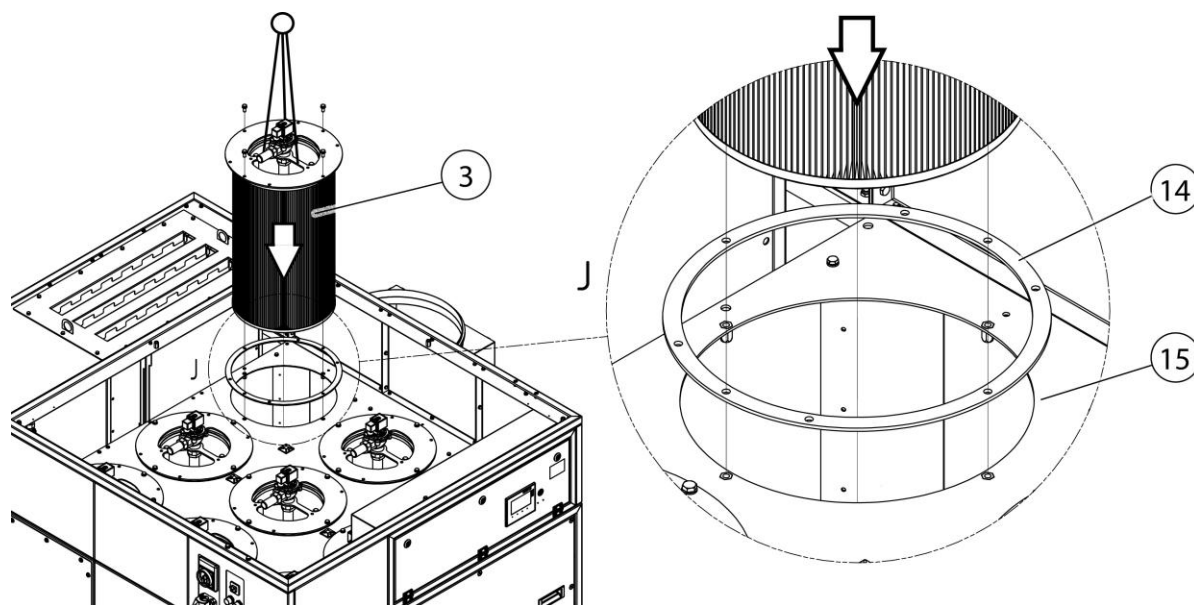


Fig. 69: Filterbytte – pakning filterholder

Pos.	Navn	Pos.	Navn
3	Filterpatron (ny)	14	Tetningsring
		15	Tetningsflate

Tab. 42: Filterbytte – pakning filterholder

14. Trekk den nye filterpatronen (pos. 3) over rotasjonsdysen (pos. 4) og skru den fast med tetningsskiven + sekskantmutteren.
15. Før du installerer den nye filterpatronen, må tetningsringen (pos. 14) til filterholderen festes, fjern den gamle pakningen først og rengjør tetningsflatene (pos. 15) grundig.
16. Sett inn filterholderen med den nye filterpatronen (pos. 3) og skru den fast med de fire sekskantskruene. Pass på at trykkluft-magnetventilen (pos. 10) er riktig plassert.
17. Utfør trinn 8–16 på hvert filter.
18. Etter at alle filterpatroner er skiftet, utføres videre montering i omvendt rekkefølge med trinn 6–4.

Gjennomfør følgende trinn etter filterbyttet:

1. Skru igjen/lukk vedlikeholdsdører.
2. Fjern hengelås/lås opp produktet.
3. Gjenopprett trykkluft- og strømforsyning.
4. Ta produktet i drift. Se også kapittelet "Idriftsetting".

7.2.8 Trykkluftbeholder tappe kondensat

Avhengig av bruk, men minst én gang i måneden, må kondensatet som dannes i trykkluftbeholderen tappes av.

Til dette fins det en kondensattappeventil på siden av trykkluftvedlikeholdsenheten.

- Hold et beger eller en annen egnet beholder under tappeåpningen i kondensattappeventilen mens du langsomt åpner ventilen med den andre hånden.
- Lukk ventilen først når det bare kommer ut luft.

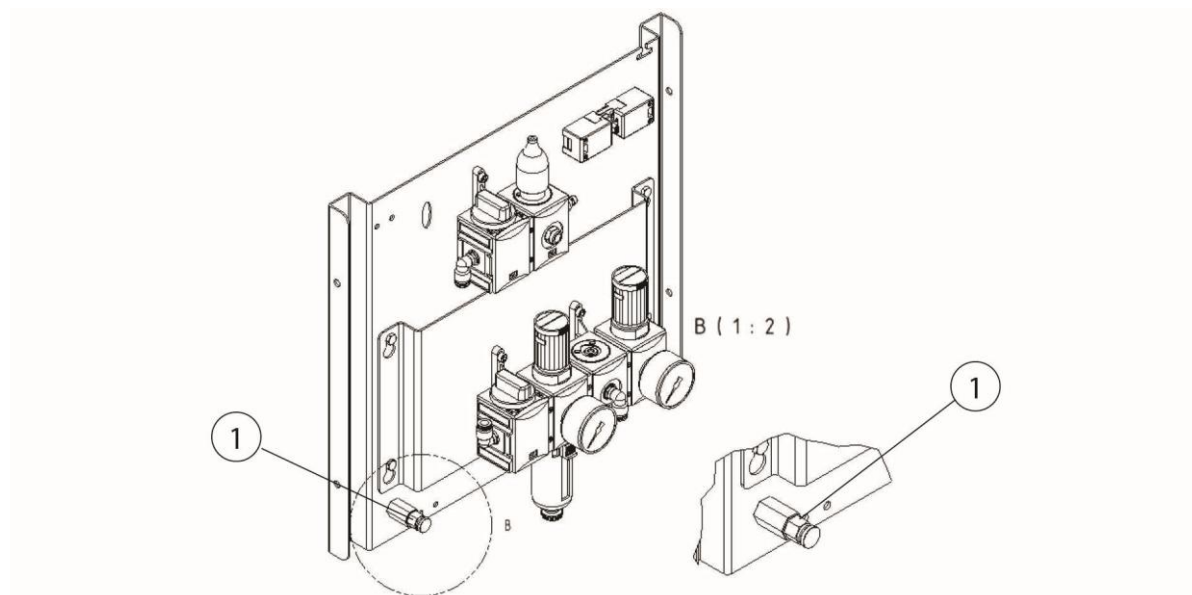


Fig. 70: Kondensattappeventil trykkluftbeholder

7.2.9 Trykkluft-vedlikeholdsenhet tappe kondensat

Avhengig av bruk, men minst én gang i uken, må kondensatet som dannes i trykkluft-vedlikeholdsenheten tappes av.

Kondensattappeventilen befinner seg under seglassene på trykkluftvedlikeholdsenheten.

Dette vedlikeholdet er spesielt viktig for å sikre funksjonen til filterrengjøringen.

- Hold en egnet beholder under tappeåpningen i kondensattappeventilen og åpne ventilen langsomt.
- Lukk ventilen først når det bare kommer ut luft.

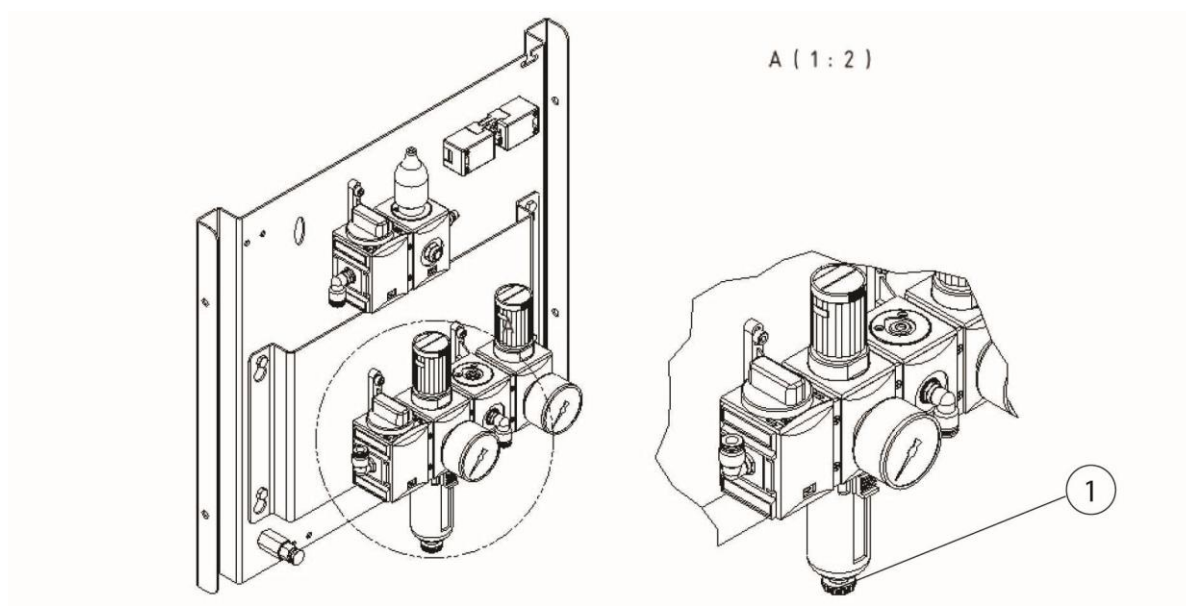


Fig. 71: Kondensattappeventil trykkluft-vedlikeholdsenhet

7.2.10 Bytte/etterstramme vifte-reimdrevet

Etter 10 viftestarter må viftoreimstrammingen og fluktingen til viftoreimskivene kontrolleres.

Hver 1600. driftstime eller senest etter 12 måneder anbefaler vi å bytte viftoreimen.

Gå frem som følger for å stramme/bytte viftoreimen:

1. Slå av produktet med I/O-knappen og sett hovedbryteren til stillingen 0. Sikre i tillegg hovedbryteren med en hengelås.
2. Åpne nå vifte-vedlikeholdsløkket for å få tilgang til reimdrevet.
3. Klargjør en ny viftoreim.
4. Slakk motorsleden og ta av viftoreimen/e.
5. Kontroller om viftoreimskivene er uvanlig slitte eller har tydelige skader. Bruk eventuelt et skivesporlære til kontroll.
6. Sett inn den nye viftoreimen og forstram motorsleden.
7. Flytt viftoreimen flere omdreininger for hånd.

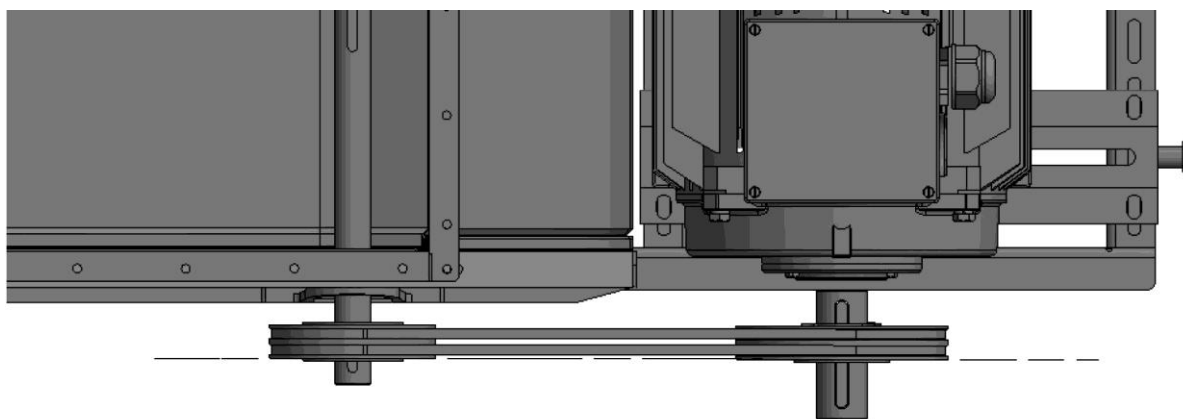


Fig. 72: hvorvidt reimskivene flukter og er parallelle

8. Kontroller hvorvidt reimskivene flukter og er parallelle, og still ved behov inn med et egnet laser-måleverktøy. Produsent: for eksempel Optibelt laserpointer

Merk: Tillatt toleranse ± 1 mm forskyvning per 100 mm akselavstand.

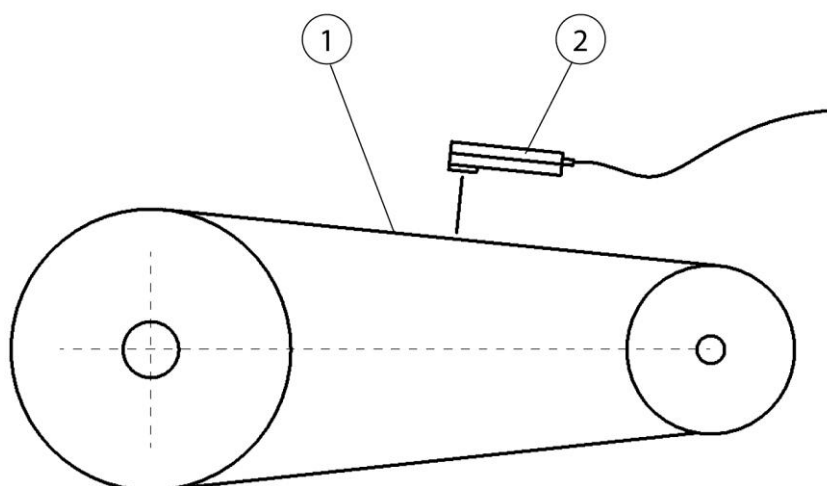


Fig. 73: kontrollere viftereimstramming

9. Kontroller og still inn viftereimstrammingen ved hjelp av et egnet frekvens-måleapparat/trummeter (pos. 2): Produsent: f.eks. Optibelt TT. Viftereimstramming som skal stilles inn (Hz): se viftetypeskiltet.

Merk: Tillatt måletoleranse -0 + 5 Hz.

10. Lukk vedlikeholdsdøren igjen.

11. Fjern hengelåsen fra hovedbryteren og slå på hovedbryteren.

12. Slå på produktet igjen med I/O-knappen.

OBS!

Ved montering av en ny viftereim må strammingen kontrolleres og eventuelt etterjusteres etter 10 viftestarter.

MERK

Ved lagring eller langvarig stans (lenger enn seks måneder) av produktet, må reimdrevet slakkes slik at lageret til viften ikke utsettes for unødig, varig punktbelastning.

7.2.11 Smøring av viftelageret

Avhengig av viftekonstruksjonen er to versjoner mulige:

Variant A: med smørenippel

Innløpsfase:

- Førstegangs ettersmøring etter en kort innløpsfase.
- Kontroller ukentlig de første tre månedene, ettersmør ved behov.

Normal drift:

- Utfør smøring regelmessig, senest hver 6. måned.

MERK

Smøreprosess:

Bruk ca. 10 g fett per smøring. Dette tilsvarer omtrent 8 pumpetrykk på 1,2 g hver med en standard fettpresse.

Hvis doseringsmengdeavhengig smøring ikke er mulig: Fortsett smøring til det kommer fett ut av lageret.

Fjern eventuelt fett som kommer ut med en rengjøringsfille.

Variant B: uten smørenipler

Hvis det ikke finnes noen smørenippel på lageret, er det en vifte med livstidssmøring. I så fall er smøring unødvendig.

7.2.12 Kontroll trykkluftbeholder med trykkluft-sikkerhetsventil**MERK**

Produktet er utstyrt med én eller flere trykkluftbeholdere med trykkluft-sikkerhetsventil.

Produkter med trykkluftbeholder og sikkerhetsventil må vedlikeholdes/kontrolleres i samsvar med nasjonale gjeldende forskrifter.

⚠ ADVARSEL

Arbeider på trykkluftakkumulator og trykkluftledninger og -komponenter skal bare utføres av personer med fagkunnskap om pneumatikk.

Pneumatikksystemet må kobles fra den eksterne trykkluftforsyningen og gjøres trykkløst før vedlikeholds- og reparasjonsarbeider!

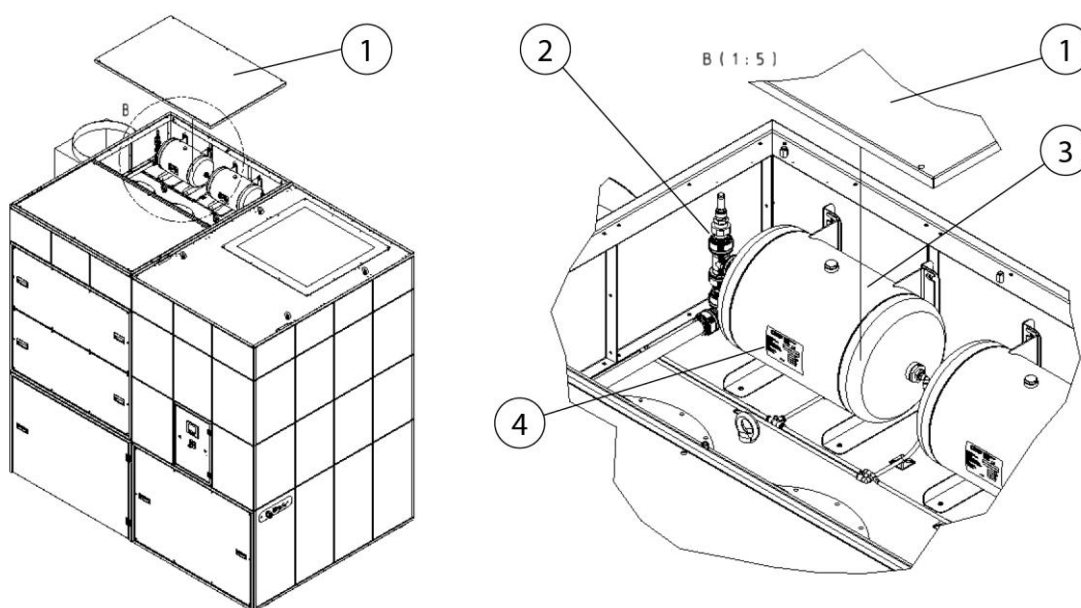
7.2.13 Tilgang trykkluftbeholder + sikkerhetsventil

Fig. 74: tilgang trykkluftbeholder + sikkerhetsventil

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
1	Lokkplate	3	Trykkluftbeholder
2	Trykkluft-sikkerhetsventil	4	Typeskilt trykkluftbeholder

Tab. 43: tilgang trykkluftbeholder + sikkerhetsventil

Produktet er utstyrt med én eller flere trykkluftbeholdere med sikkerhetsventil.

For å få tilgang til trykkluftbeholderen/-beholderne (pos. 3), må dekkplaten (pos. 1) bli demontert.

7.2.14 Vedlikeholdsplan

Aktiviteter	Tidspunkt/intervaller	Merk:
Tømming av støvoppsamlingsbeholderen	Etter behov	
Tappe kondens fra trykkluftbeholderen	Etter behov, men minst 1 x i måneden	
Tappe kondensat fra trykkluftvedlikeholdsenheten	Etter behov, men minst 1 x i uken	
Kontrollere strammingen og fluktingen til reimdrevet	Første gang etter 10 viftestarter, deretter hver 1600. time / senest etter 12 måneder	
Vifterembytte	Etter 1600 timer / senest etter 12 måneder	Anbefaling fra produsenten
Smøring av viftelagrene	Første gang etter en kort innkjøringsfase, deretter hver 1600. time / senest etter 6 måneder	
	Kontroll: ukentlig kontroll de tre første månedene	Ettersmør ved behov
Filterpatronbytte hovedfilter	Etter behov	Aktuell status se betjeningsdisplay, filterbytte ved 2300 Pa
Filtermattebytte Sugeeffektregulering	1 x per måned	Tilleggsutstyr, hvis montert
Filterbytte sikkerhetsfilter støvsamlebeholder	Hver 1600. time / senest etter 12 måneder eller ved skader / manglende søppelpose	

Tab. 44: Vedlikeholdsplan

7.2.15 Vedlikeholdslogg (kopimal)

Produkt maskinnummer	Vifte apparatnummer/ AB. nr.

Apparater – identifikasjon – se typeskilt:

Aktivitetstype	Drifts- timer	gjennomført den	Navn/ Underskrift

Tab. 45: vedlikeholdslogg

Merk:

Vedlikeholdsloggene må legges ved alle reklamasjoner. Det er ikke mulig å bearbeide en reklamasjon uten de nødvendige dokumentene.

7.3 Utbedring av feil

Feil	Mulig årsak	Merknad
Motorvern-bryteren har løst ut	For høyt strømpopptak på grunn av svingninger i spenningen hhv. feil på viften	Få innstillingen kontrollert av en elektriker
		Ta kontakt med service
Feil i strømforsyningen	Polfeil i del elektriske tilkoblingen, fasesvikt	Få strømforsyningen kontrollert av en elektriker
Støvsamlebeholder mangler eller er åpen	Støvsamlebeholderen er ikke koblet til riktig	Løft støvsamlebeholderen ved hjelp av trykkluftventilen
Feil i nettvern	Det har oppstått en feil i nettkontaktoren eller mykstarteren.	Ta kontakt med service
Trykkluftforsyning mangler / er utilstrekkelig	Trykkluftforsyningen er ikke tilstrekkelig eller trykkluftvedlikeholdsenheten er ikke stilt inn riktig hhv. er filterinnsatsene tilstoppet	Kontroller trykkluftforsyning eller trykklufttilkoblinger – nødvendig trykk 5-6 bar
Trykkluftforsyning ikke tilstrekkelig	Ved rengjøring av filterpatronen ble trykkluften ikke gjort tilgjengelig fort nok i tilstrekkelig mengde	Kontroller trykkluftforsyningen og trykklufttilkoblinger
Feil differansetrykksensor	Differansetrykksensoren er defekt eller har et ledningsbrudd	Ta kontakt med service
Signalhornet høres	Minste-sugeeffekten som er stilt inn er underskredet. Filterinnsatser mettet, rørlednings-/samlesystem stengt	Filterbytte nødvendig, kontroller rørlednings-/samlesystemet, ta kontakt med service
		 Krav blir ikke lenger oppfylt!

Produktet slår av	Minste-sugeeffekten som er stilt inn er kraftig underskredet. Filterpatroner mettet	Filterbytte nødvendig / ta kontakt med service Utløseterskel 2800 Pa differansetrykk på filterpatronene
-------------------	--	--

Tab. 46: utbedring av feil

MERK

Hvis kunden ikke kan utbedre feilen selv, må produsentens serviceavdeling kontaktes.

7.4 Tiltak i nødssituasjoner

I tilfelle brann i produktet eller eventuelt monterte samleelementer må følgende tiltak iverksettes:

1. Koble produktet fra strømmettet! Trekk ut støpslet om tilgjengelig. Sett hovedbryteren i posisjon 0. Koble fra sikringene til tilførselsledningen.
2. Om montert, koble fra trykkluftforsyningen.
3. Prøv å slukke arnestedet med et vanlig pulverapparat.
4. Ring om nødvendig det lokale brannvesenet.

⚠ ADVARSEL

Ikke åpne produkter med vedlikeholdsdør. Stikkflammer!

Ta under ingen omstendigheter på produktet uten vernehansker i tilfelle brann. Forbrenningsfare!

8 Avfallshåndtering

▲ ADVARSEL

Hudkontakt med sveiserøyk osv. kan føre til hudirritasjon hos følsomme personer!

Demontering av produktet skal bare utføres av opplærte og autoriserte fagfolk som følger sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende HMS-regler!

Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier!

For å hindre kontakt og innånding av støvpartikler, bør du bruke verneklær, hansker og viftedrevet åndedrettsvern!

Utslipp av farlige støvpartikler skal unngås under demonteringsarbeider, slik at personer i området ikke blir skadet.

▲ FORSIKTIG

Ved alt arbeid på og med produktet må lovpålagte plikter for avfallsreduksjon og korrekt gjenbruk/kassering overholdes.

8.1 Plast

Eventuelt brukt plast må sorteres så langt det lar seg gjøre. Plast skal kasseres i henhold til lovpålagte regler.

8.2 Metaller

Eventuelt brukt metall må sorteres ut og kasseres. Gjenbruk skal skje via en godkjent returstasjon.

8.3 Filterelementer

Eventuelt brukte filterelementer skal kasseres i henhold til lovpålagte regler.

9 Vedlegg

9.1 EU-samsvarserklæring

Betegnelse: Sveiserøyk-filterapparat
Serie: WeldFil
Type: 34110, 34130, 34160, 34180, 34200, 34220, 34240, 34270
(Artikkelnumre kan evt. avvike for andre produktvarianter.)
Maskin-ID: (serienummer), se typeskiltet på produktet
Produktet er utviklet, konstruert og produsert i samsvar med EF-direktivene
2006/42/EF – Maskindirektivet

Utover dette samsvarer produktet med bestemmelsene i
2014/53/EU – Radiodirektivet
2014/30/EU – EMC-direktivet
2014/29/EU – Direktivet om enkle trykkbeholdere
2011/65/EU - RoHS-direktivet

Firma: Under eget ansvar for
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden

Følgende harmoniserte standarder er benyttet:

EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet – Hovedprinsipper for konstruksjon
EN ISO 13857:2019 Maskinsikkerhet – Sikre avstander til faresoner
EN ISO 13854:2019 Maskinsikkerhet – Minsteavstander
EN ISO 21904-1:2020 Helse og sikkerhet ved sveising
EN ISO 4414:2010 – Pneumatikk
EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitet for industrimiljø
EN IEC 61000-6-4:2019 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Emisjonsnorm for industrimiljøer
EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner
EN ISO 13849-1:2023 – Maskinsikkerhet – Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer
ETSI EN 301 489-1 ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
ETSI EN 301 489-52 ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
ETSI EN 301 511 Global System for Mobile communications (GSM)
ETSI EN 301 908-2 IMT cellular networks

En komplett liste med anvendte standarder, retningslinjer og spesifikasjoner finnes hos produsenten. Bruksanvisningen som hører til produktet foreligger.

Fullmektig:

Kemper GmbH, Von-Siemens-Str. 20, 48691 Vreden, Tyskland

Ovennevnte Person er autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen i samsvar med vedlegg VII i direktiv 2006/42/EF.



Vreden, 24.02.2026

Sted, dato

B. Kemper

Administrerende direktør

Informasjon om undertegnede

9.2 UKCA Declaration of Conformity

Designation: Welding fume filter unit
Series: WeldFil
Type: **34110, 34130, 34160, 34180, 34200, 34220, 34240, 34270** (possibly different article numbers for other product variants)
Machine ID: (Serial number) see type plate on product
This product is developed, designed and manufactured in accordance with the UKCA directives
Supply of Machinery (safety) Regulations 2008

The product continues to comply with the provisions of the
Radio Equipment Regulations 2017
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Pressure Equipment Regulations 2016

Company: At the sole responsibility of
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden


The following designated standards and technical specifications have been applied:

BS EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design
BS EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances
BS EN ISO 13854:2019 Safety of machinery
BS EN ISO 21904-1:2020 Health and safety in welding and allied processes
BS EN ISO 4414:2010 fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
BS EN IEC 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments
BS EN IEC 61000-6-4:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
BS EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines
BS EN ISO 13849-1:2023 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems
ETSI EN 301 489-1 Electromagnetic Compatibility (EMC)
ETSI EN 301 489-52 Electromagnetic Compatibility (EMC)
ETSI EN 301 511 Global System for Mobile communications (GSM)
ETSI EN 301 908-2 IMT cellular networks
BS EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

A complete list of standards, directives and specifications applied is available from the manufacturer. The operating manual belonging to the product is available.
Additional information:

UK Authorised Representative:
United Kingdom KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court, 2 Debdale Road, Wellingborough, Northamptonshire NN8 5AA
The above-mentioned person is authorized to compile the technical documentation in Schedule 2 of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.

Vreden, 24.02.2026

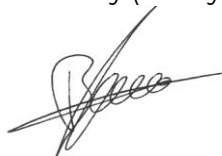

CEO

Place, date

B. Kemper

Identification of the signatory

9.3 Tekniske data 34110 - 34130

Betegnelse	Type	
Filter	34110	34130
Filtertrinn	1	
Filtermetode	Rengjøringsfilter	
Rengjøringsmetode	Rotasjonsdyse	
Filterareal m² [ft²]	20 [215]	
Antall filterelementer	7	9
Totalt filterareal m² [ft²]	140 [1507]	180 [1938]
Filtertype	Filterpatron	
Filtermateriale	ePTFE-membran	
Utskillingsgrad ≥ %	99,9	
Sveiserøykkklasse	W3	
Teststandard	DIN EN ISO 21904-1+2	
Filterklasse/støvklasse	M	
Grunnleggende data		
Maksimal vifteeffekt m³/t [CFM]	15000 [8828]	18000 [10593]
Sugeeffekt m³/t [CFM]	7500-10800 [4414-6356]	9000-12960 [5297-7627]
Undertrykk Pa [inch WC]	2600-1700 [10-7]	2250-1500 [9-6]
Minimum sugeeffekt (utløserterskel volumstrømovervåking) m³/t [CFM]	6938 [4083]	8125 [4782]
Motoreffekt kW [hp]	11,0 [14.75]	
Tilkoblingsspenning/merkestrøm/ Kapslingsgrad/ISO-klasse	Se typeskilt	
Tillatt omgivelsestemperatur (drift) °C [°F]	5 til +40 [+41 til +104]	
Tillatt omgivelsestemperatur utendørs (drift) °C [°F]	-10 til +40 [+14 til +104]	
Innkoblingstid [%]	100	
Lydtrykknivå dB(A)	65	
Trykkluftforsyning bar [PSI]	5-6 [73-87]	
Trykkluftbehov NI/min [CFM]	307 [11]	
Trykkluftklasse	2:4:2 ISO 8573-1	

Dimensjoner basisprodukt	Se målskisse	
Vekt basisprodukt kg [lbs]	1550 [3418]	1600 [3528]
Tilleggsinformasjon		
Viftetype	Radialvifte, reimdrev	

Tab. 47: Tekniske data 34110,34130

9.4 Tekniske data 34160 - 34180

Betegnelse	Type	
Filter	34160	34180
Filtertrinn	1	
Filtermetode	Rengjøringsfilter	
Rengjøringsmetode	Rotasjonsdyse	
Filterareal m ² [ft ²]	20 [215]	
Antall filterelementer	11	12
Totalt filterareal m ² [ft ²]	220 [2368]	240 [2583]
Filtertype	Filterpatron	
Filtermateriale	ePTFE-membran	
Utskillingsgrad ≥ %	99,9	
Sveiserøykklasse	W3	
Teststandard	DIN EN ISO 21904-1+2	
Filterklasse/støvklasse	M	
Grunnleggende data		
Maksimal vifteeffekt m ³ /t [CFM]	22000 [12947]	24000 [14124]
Sugeeffekt m ³ /t [CFM]	11000-15840 [6474-9322]	12000-17280 [7062-10169]
Undertrykk Pa [inch WC]	2330-1600 [9-6]	2550-1800 [10-7]
Minimum sugeeffekt (utløserterskel volumstrømovervåking) m ³ /t [CFM]	10 000 [5885]	11250 [6621]
Motoreffekt kW [hp]	11 [14.75]	15 [20.12]
Tilkoblingsspenning/merkestrøm/ Kapslingsgrad/ISO-klasse	Se typeskilt	
Tillatt omgivelsestemperatur (drift) °C [°F]	5 til +40 [+41 til +104]	

Tillatt omgivelsestemperatur utendørs (drift) °C [°F]	-10 til +40 [+14 til +104]	
Innkoblingstid [%]	100	
Lydtrykknivå dB(A)	65	
Trykkluftforsyning bar [PSI]	5-6 [73-87]	
Trykkluftbehov NI/min [CFM]	614 [22]	
Trykkluftklasse	2:4:2 ISO 8573-1	
Dimensjoner basisprodukt	Se målskisse	
Vekt basisprodukt kg [lbs]	2280 [5027]	2300 [5071]
Tilleggsinformasjon		
Viftetype	Radialvifte, reimdrev	

Tab. 48: Tekniske data 34160,34180

9.5 Tekniske data 34200 - 34220

Betegnelse	Type	
Filter	34200	34220
Filtertrinn	1	
Filtermetode	Rengjøringsfilter	
Rengjøringsmetode	Rotasjonsdyse	
Filterareal m² [ft²]	20 [215]	
Antall filterelementer	13	15
Totalt filterareal m² [ft²]	260 [2799]	300 [3229]
Filtertype	Filterpatron	
Filtermateriale	ePTFE-membran	
Utskillingsgrad ≥ %	99,9	
Sveiserøykklasse	W3	
Teststandard	DIN EN ISO 21904-1+2	
Filterklasse/støvklasse	M	
Grunnleggende data		
Maksimal vifteeffekt m³/t [CFM]	27000 [15890]	30000 [17655]
Sugeeffekt m³/t [CFM]	13500-19440 [7945-11440]	15000-21600 [8828-12712]

Undertrykk Pa [inch WC]	2250-1600 [9-6]	2550-1800 [10-7]
Minimum sugeeffekt (utløserterskel volumstrømovervåking) m ³ /t [CFM]	12500 [7356]	13750 [8092]
Motoreffekt kW [hp]	15,0 [20,12]	18,5 [24,81]
Tilkoblingsspenning/merkestrøm/ Kapslingsgrad/ISO-klasse	Se typeskilt	
Tillatt omgivelsestemperatur (drift) °C [°F]	5 til +40 [+41 til +104]	
Tillatt omgivelsestemperatur utendørs (drift) °C [°F]	-10 til +40 [+14 til +104]	
Innkoblingstid [%]	100	
Lydtrykknivå dB(A)	65	
Trykkluftforsyning bar [PSI]	5-6 [73-87]	
Trykkluftbehov NI/min [CFM]	614 [22]	
Trykkluftklasse	2:4:2 ISO 8573-1	
Dimensjoner basisprodukt	Se målskisse	
Vekt basisprodukt kg [lbs]	2330 [5137]	2360 [5203]
Tilleggsinformasjon		
Viftetype	Radialvifte, reimdrev	

Tab. 49: Tekniske data 34200,34220

9.6 Tekniske data 34240 - 34270

Betegnelse	Type	
Filter	34240	34270
Filtertrinn	1	
Filtermetode	Rengjøringsfilter	
Rengjøringsmetode	Rotasjonsdyse	
Filterareal m ² [ft ²]	20 [215]	
Antall filterelementer	16	18
Totalt filterareal m ² [ft ²]	320 [3444]	360 [3875]
Filtertype	Filterpatron	
Filtermateriale	ePTFE-membran	
Utskillingsgrad ≥ %	99,9	

Sveiserøykklasse	W3	
Teststandard	DIN EN ISO 21904-1+2	
Filterklasse/støvklassse	M	
Grunnleggende data		
Maksimal vifteeffekt m³/t [CFM]	33000 [19421]	37000 [21775]
Sugeeffekt m³/t [CFM]	16500-23760 [9710-13983]	18500-26640 [10887-15678]
Undertrykk Pa [inch WC]	2250-1800 [9-7]	2550-1800 [10-7]
Minimum sugeeffekt (utløserterskel volumstrømovervåking) m³/t [CFM]	15000 [8828]	16875 [9931]
Motoreffekt kW [hp]	18,5 [24.81]	22,0 [29.50]
Tilkoblingsspenning/merkestrøm/ Kapslingsgrad/ISO-klasse	Se typeskilt	
Tillatt omgivelsestemperatur (drift) °C [°F]	5 til +40 [+41 til +104]	
Tillatt omgivelsestemperatur utendørs (drift) °C [°F]	-10 til +40 [+14 til +104]	
Innkoblingstid [%]	100	
Lydtrykknivå dB(A)	65	
Trykkluftforsyning bar [PSI]	5-6 [73-87]	
Trykkluftbehov NI/min [CFM]	614 [22]	
Trykkluftklasse	2:4:2 ISO 8573-1	
Dimensjoner basisprodukt	Se målskisse	
Vekt basisprodukt kg [lbs]	2400 [5292]	2420 [5336]
Tilleggsinformasjon		
Viftetype	Radialvifte, reimdrev	

Tab. 50: Tekniske data 34240,34270

9.7 Målskisser

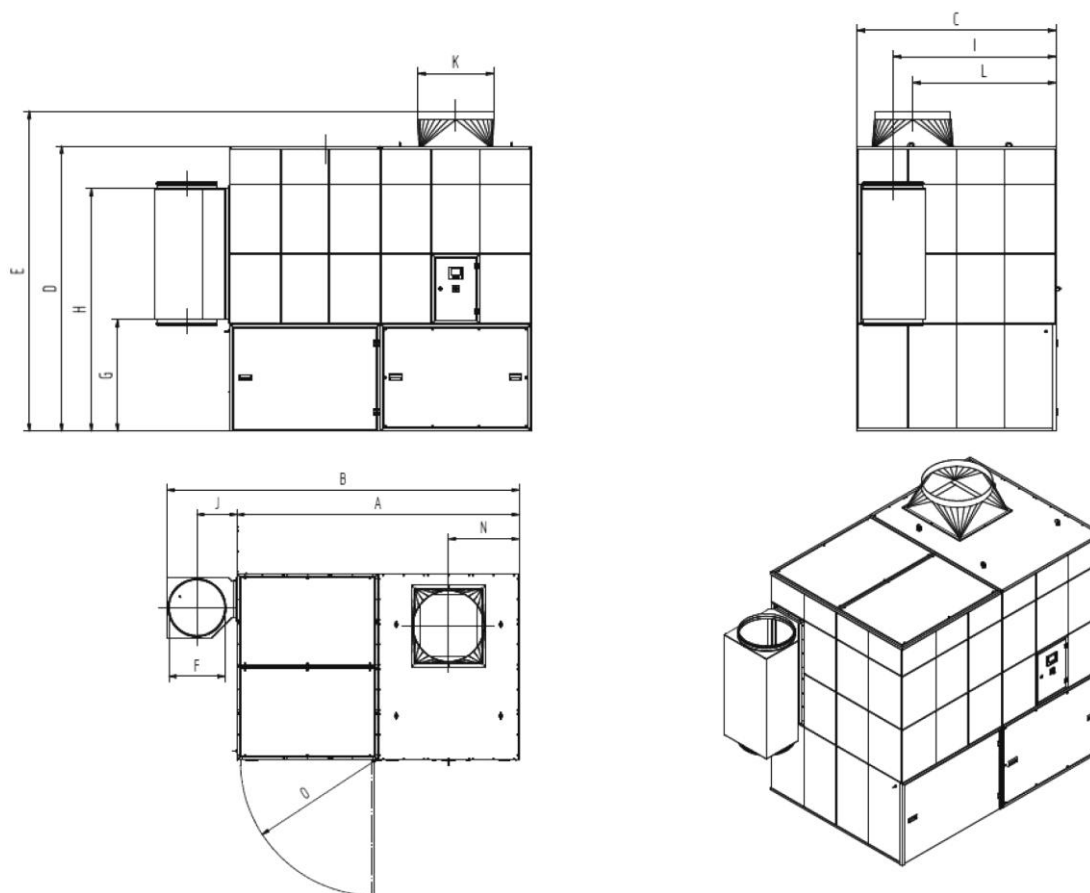


Fig. 75: måleblad 34110

Symbol	Dimensjoner mm [in]	Symbol	Dimensjoner mm [in]
A	2826 [111,3]	I	1524 [60,0]
B	3526 [138,8]	J	400 [15,87]
C	1864 [73,4]	K	560 [22,0]
D	2670 [105,1]	L	1341 [52,8]
E	3020 [118,9]	N	707 [27,8]
F	560 [22,1]	O	1347 [53,0]
G	1047 [41,2]		
H	2271 [89,4]		

Tab. 51: måletabell 34110

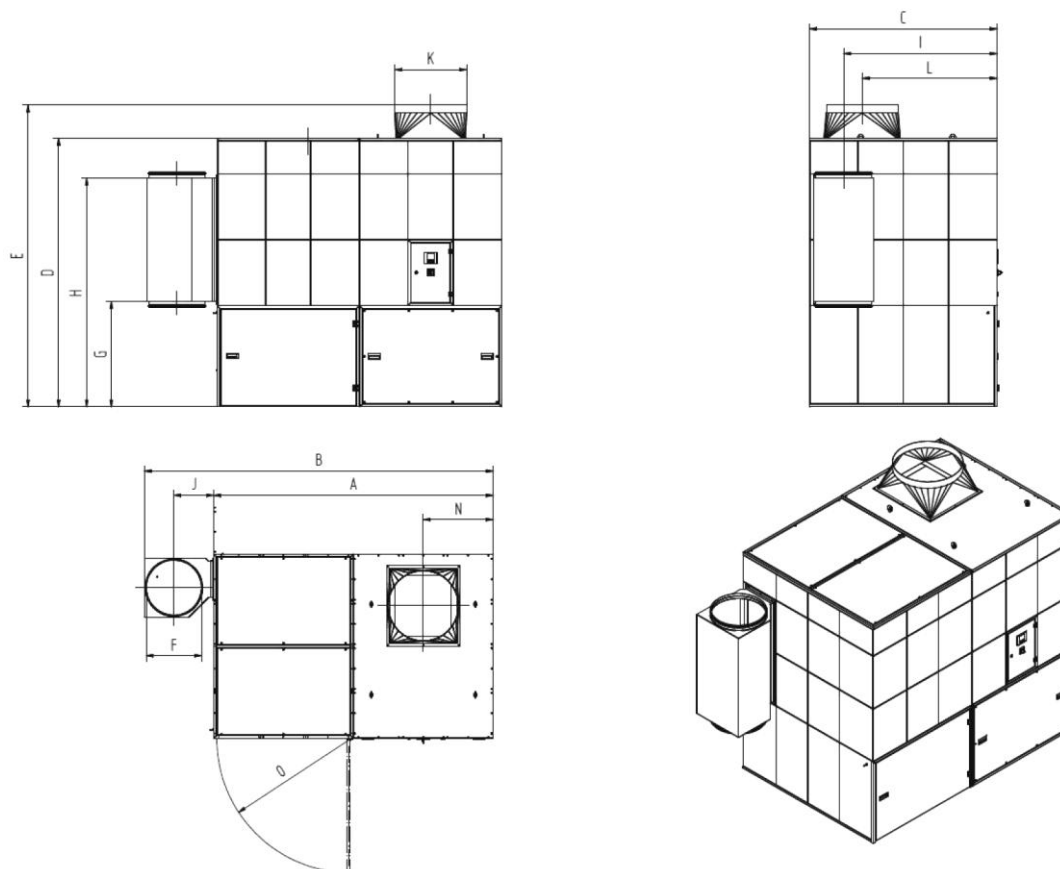


Fig. 76: måleblad 34130

Symbol	Dimensjoner mm [in]	Symbol	Dimensjoner mm [in]
A	2826 [111,3]	I	1524 [60,0]
B	3526 [138,8]	J	400 [15,8]
C	1864 [73,4]	K	710 [28,0]
D	2670 [105,1]	L	1341 [52,8]
E	3020 [118,9]	N	707 [27,8]
F	560 [22,1]	O	1347 [53,0]
G	1047 [41,2]		
H	2271 [89,4]		

Tab. 52: måletabell 34130

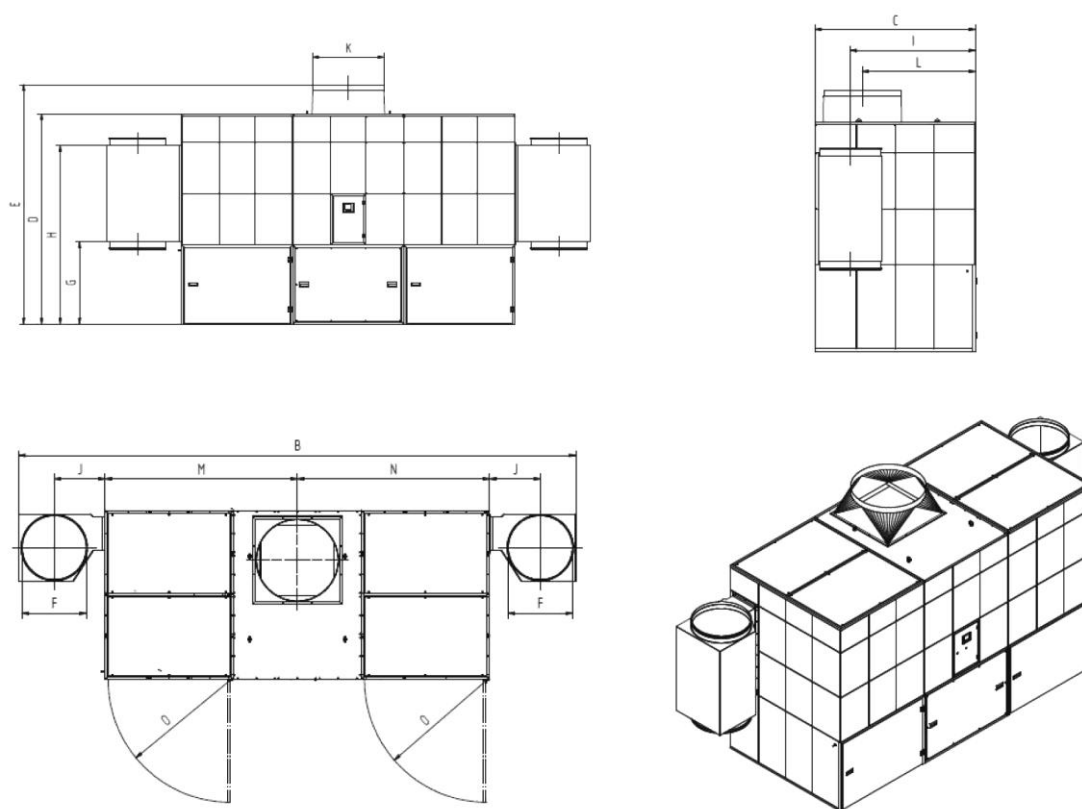


Fig. 77: måleblad 34160

Symbol	Dimensjoner mm [in]	Symbol	Dimensjoner mm [in]
A		I	1524 [60,0]
B	5639 [222,0]	J	400 [15,8]
C	1864 [73,4]	K	710 [28,0]
D	2670 [105,1]	L	1341 [52,8]
E	3020 [118,9]	M	2119,5 [83,4]
F	560 [22,1]	N	2119,5 [83,4]
G	1047 [41,2]	O	1347 [53,0]
H	2271 [89,4]		

Tab. 53: måletabell 34160

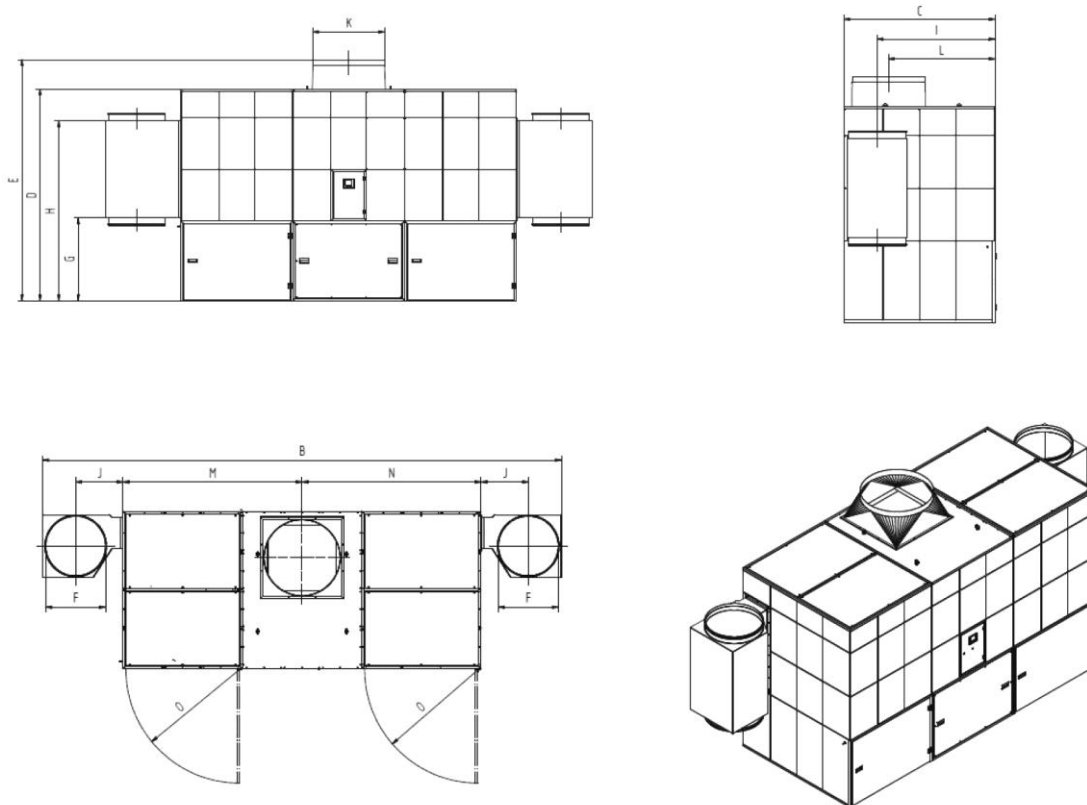


Fig. 78: måleblad 34180

Symbol	Dimensjoner mm [in]	Symbol	Dimensjoner mm [in]
A		I	1524 [60,0]
B	5639 [222,0]	J	400 [15,8]
C	1864 [73,4]	K	710 [28,0]
D	2670 [105,1]	L	1341 [52,8]
E	3070 [120,9]	M	2119,5 [83,4]
F	560 [22,1]	N	2119,5 [83,4]
G	1047 [41,2]	O	1347 [53,0]
H	2271 [89,4]		

Tab. 54: måletabell 34180

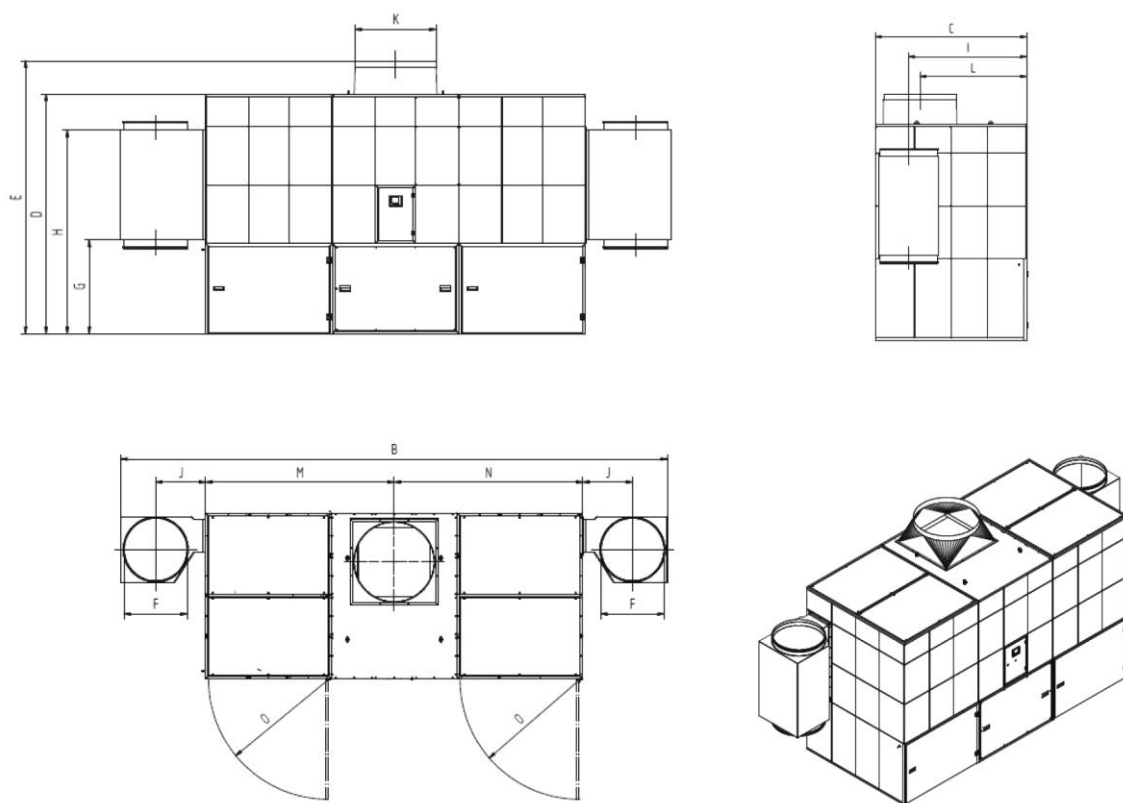


Fig. 79: måleblad 34200 + 34220

Symbol	Dimensjoner mm [in]	Symbol	Dimensjoner mm [in]
A		I	1524 [60,0]
B	5639 [222,0]	J	400 [15,8]
C	1864 [73,4]	K	800 [31,5]
D	2670 [105,1]	L	1341 [52,8]
E	3070 [120,9]	M	2119,5 [83,5]
F	560 [22,1]	N	2119,5 [83,4]
G	1047 [41,2]	O	1347 [53,0]
H	2271 [89,4]		

Tab. 55: måletabell 34200 + 34220

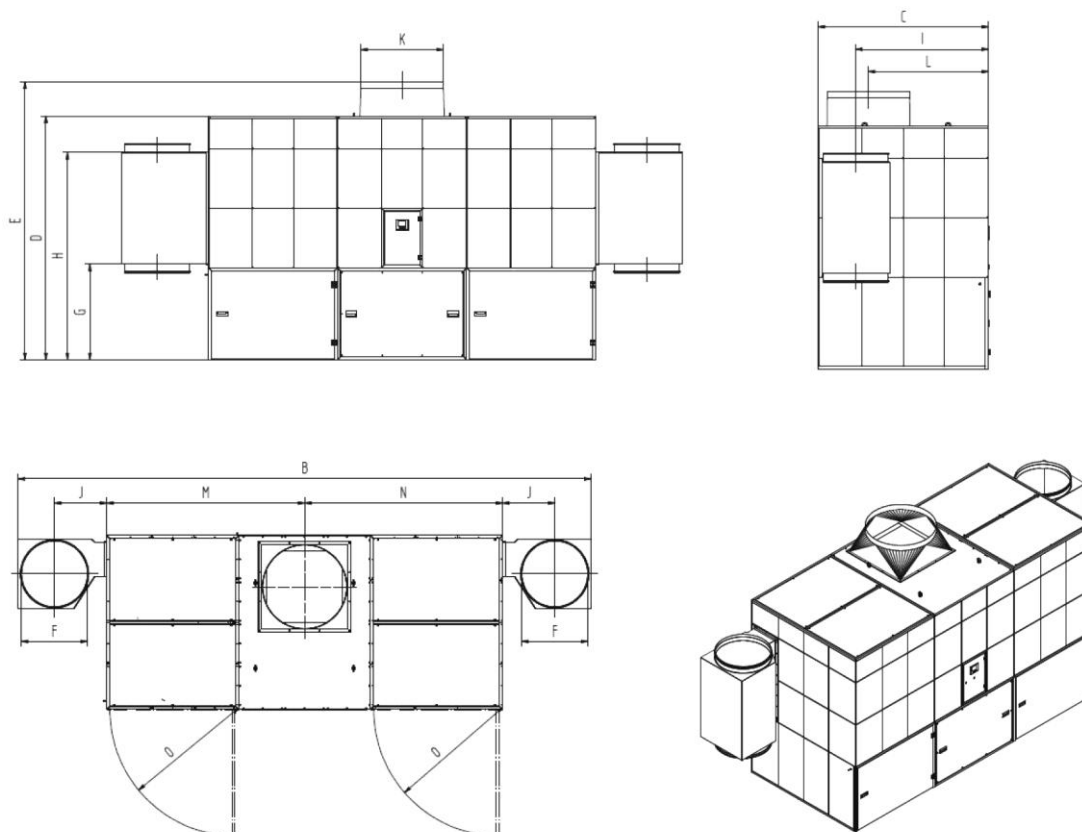


Fig. 80: måleblad 34240 + 34270

Symbol	Dimensjoner mm [in]	Symbol	Dimensjoner mm [in]
A		I	1453 [57,2]
B	6139 [241,7]	J	560 [22,1]
C	1864 [73,4]	K	900 [35,4]
D	2670 [105,1]	L	1341 [52,8]
E	3070 [120,8]	M	2119,5 [83,4]
F	710 [28,0]	N	2119,5 [83,4]
G	1047 [41,2]	O	1347 [53,0]
H	2271 [89,4]		

Tab. 56: måletabell 34240 + 34270

9.8 Reservedeler og tilbehør

Løpenr.	Betegnelse	Merk	Art.nr.
1	Avfallspose (10 stk.)		1190139
2	Smørefettpatron	SKF, LGMT-3	1610086
3	ePTFE-filterpatron 20 m ² inkl. tetningsring		1090447
4	Sikkerhetsfilter støvsamlebeholder		1090553
5	Filtermatte sugeeffekt- regulering (5 stk.)	Bare hvis det fins en sugeeffektregulering	1560025

Tab. 57: Reservedeler og tilbehør

Deutschland (HQ)**KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom**KEMPER (U.K.) Ltd.**

Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France**KEMPER sàrl**

7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +49 2564 68-135
Fax +49 2564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China**KEMPER China**

Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel. +86 (21) 5924-0978
Fax +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn
www.kemper.cn.com

Ceská Republika**KEMPER spol. s r.o.**

Pyšelská 393
CZ-257 21 Porčí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States**KEMPER Fume****Extraction Systems LLC**

31465 Stephenson Hwy
Madison Heights
MI, 48071 USA
ph+1 (312) 815 5656
info@kemper-na.com
kemper-na.com

Canada**KEMPER Fume****Extraction Systems**

1-2, 1249 Seagrave Road
Woodstock, ON, N4T 0A8,
Canada
ph+1 (312) 815 5656
info@kemper-na.com
kemper-na.com

Nederland**KEMPER B.V.**

Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel. +49 2564 68-137
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España**KEMPER IBÉRICA, S.L.**

Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India**KEMPER India**

55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska**Kemper Sp. z o.o.**

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

