


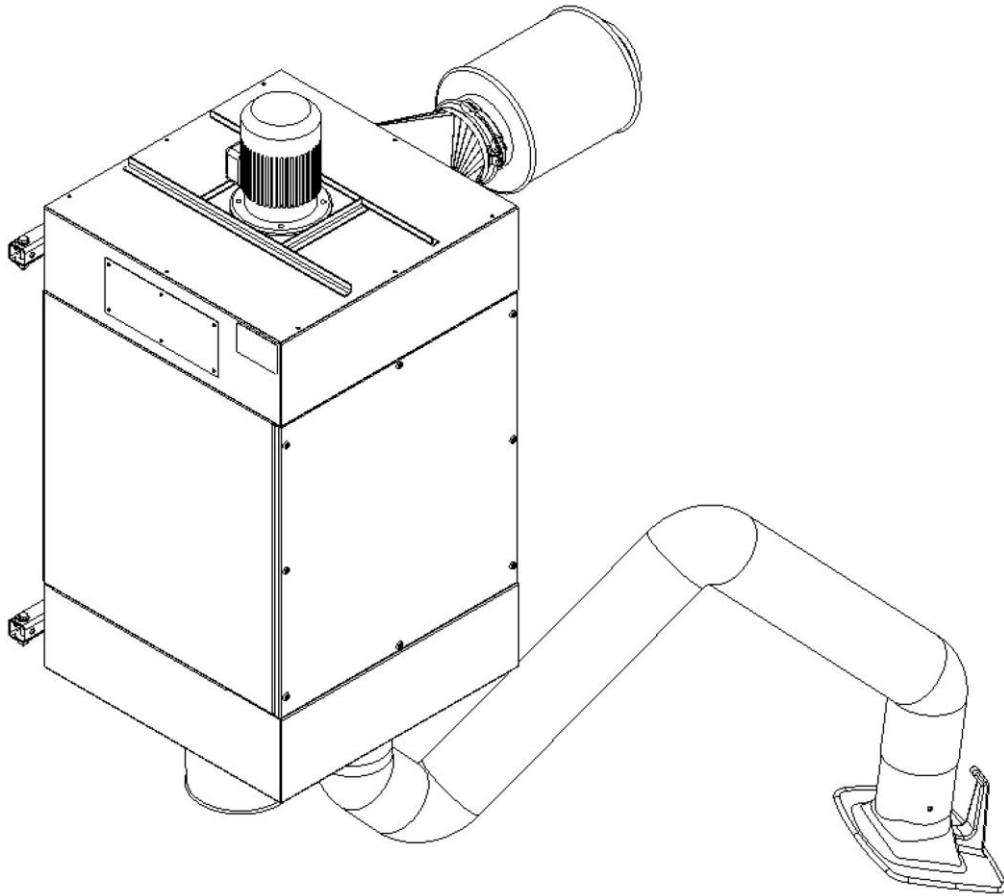

Cartridgefilter stationair

NL – Handleiding

Typenschild einkleben

1 Algemeen	- 6 -
1.1 Inleiding	- 6 -
1.2 Verwijzingen naar auteursrechten en eigendomsrechten	- 6 -
1.3 Richtlijnen voor de operator	- 6 -
2 Veiligheid	- 8 -
2.1 Algemeen	- 8 -
2.2 Richtlijnen bij tekens en symbolen.....	- 8 -
2.3 Door de exploitant aan te brengen markeringen / bordjes	- 9 -
2.4 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker	- 9 -
2.5 Veiligheidsinstructies voor onderhoud/ probleemoplossing	- 10 -
2.6 Opmerkingen over speciale soorten gevaar	- 10 -
3 Productinformatie	- 14 -
3.1 Functiebeschrijving	- 14 -
3.2 Onderscheidend kenmerk – 1 of 2 afzuigarmen.....	- 15 -
3.3 Beoogd gebruik.....	- 16 -
3.4 Omgevingscondities	- 18 -
3.5 Algemene eisen conform DIN EN ISO 21904	- 19 -
3.6 Redelijkerwijs voorzienbaar foutief gebruik.....	- 19 -
3.7 Markeringen en bordjes op het product.....	- 20 -
3.8 Resterend risico	- 20 -
4 Transport en opslag	- 22 -
4.1 Transport	- 22 -
4.2 Opslag.....	- 22 -
5 Montage	- 23 -
5.1 Montage van het product.....	- 24 -
5.2 Montage van de geluiddemper op het product.....	- 29 -
5.3 Bevestiging van het stofopvangreservoir aan het product.....	- 31 -
5.4 Montage van de afzuigarm 2– 4m.....	- 31 -
5.5 Montage van de afzuigarm 5– 10m.....	- 32 -
5.6 Elektrische aansluiting en persluchtaansluiting	- 33 -
6 Gebruik	- 35 -
6.1 Kwalificatie van de operators	- 35 -

6.2 Bedieningselementen	- 35 -
6.3 Positionering van de afzuigkap	- 36 -
6.4 Inbedrijfstelling.....	- 37 -
7 Onderhoud	- 39 -
7.1 Service	- 39 -
7.2 Onderhoud	- 40 -
7.3 Vervangen van het stofopvangreservoir	- 40 -
7.4 Persluchtreservoir - condensaat aftappen	- 41 -
7.4.1 Filtervervanging – veiligheidsinstructies.....	- 42 -
7.4.2 Filtervervanging – hoofdfilters.....	- 44 -
7.5 Probleemoplossing	- 48 -
7.6 Noodprocedures	- 50 -
8 Verwijdering	- 51 -
8.1 Kunststoffen	- 51 -
8.2 Metalen.....	- 51 -
8.3 Filterelementen.....	- 51 -
9 Bijlage	- 52 -
9.1 EU-conformiteitsverklaring	- 52 -
9.2 UKCA Declaration of Conformity	- 53 -
9.3 Technische gegevens.....	- 54 -
9.4 Maatblad.....	- 55 -
9.5 Reserveonderdelen.....	- 56 -
9.6 Accessoires	- 56 -

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Deze gebruiksaanwijzing moet nauwgezet worden nageleefd om het naar behoren en veilig functioneren van het product te kunnen garanderen.

De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie om het product veilig, correct en economisch te gebruiken. Door de gebruiksaanwijzing na te leven, worden gevaren vermeden, reparatiekosten en uitvaltijd verminderd, de betrouwbaarheid verbeterd en de levensduur van het product verlengd. De gebruiksaanwijzing moet constant beschikbaar zijn en moet door elke persoon die aan of met het product werkt, worden gelezen en gebruikt.

Hiertoe behoren onder andere:

- de bediening en oplossing van problemen tijdens de werking,
- de instandhouding (reinigen, onderhoud),
- het transport,
- de montage,
- de verwijdering.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

1.2 Verwijzingen naar auteursrechten en eigendomsrechten

Deze bedieningshandleiding dient vertrouwelijk te worden behandeld en mag alleen aan bevoegde personen worden verstrekt. Het doorgeven aan derden is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant KEMPER GmbH.

Alle documenten worden beschermd door het auteursrecht. Elke vorm van doorgifte, vermenigvuldiging of gedeeltelijk gebruik, evenals het doorgeven van de inhoud ervan, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verboden.

Overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd en verplichten tot vergoeding van de ontstane schade.

Industriële eigendomsrechten zoals octrooien, merken of ontwerpen berusten uitsluitend bij de fabrikant.

1.3 Richtlijnen voor de operator

De gebruiksaanwijzing vormt een integraal onderdeel van het product. De exploitant zorgt ervoor dat het bedienende personeel op de hoogte is van deze handleiding.

De exploitant dient de gebruiksaanwijzing op basis van nationale voorschriften inzake ongevalpreventie en milieubescherming met bedieningsinstructies aan te vullen, inclusief informatie over toezicht- en

rapportageverplichtingen. Daarbij moet rekening worden gehouden met operationele bijzonderheden, zoals de arbeidsorganisatie, werkprocessen en het ingezette personeel. Naast de gebruiksaanwijzing en de in het land en plaats van het gebruik van de machine geldende regelgeving voor de ongevallenpreventie moeten ook de erkende technische regels voor veilig en vakkundig omgaan in acht genomen worden.

De exploitant mag geen modificaties, toevoegingen of omzettingen aan het product uitvoeren zonder dat de fabrikant daar zijn goedkeuring voor heeft gegeven, aangezien dat de veiligheid kan beïnvloeden! De te gebruiken reserveonderdelen moeten aan de door de fabrikant gespecificeerde technische vereisten voldoen. Dit is bij originele reserveonderdelen altijd gewaarborgd.

Alleen getraind of geïnstrueerd personeel mag het product bedienen, onderhouden en transporteren. De verantwoordelijkheden van het personeel dat het product bedient, onderhoudt en transporteert, dienen duidelijk te worden vastgelegd.

2 Veiligheid

2.1 Algemeen

Het product is ontwikkeld en gebouwd volgens de laatste stand der techniek en conform de erkende veiligheidsregels. Het gebruik van het product kan tot technische risico's voor de gebruiker of schade aan het product of aan andere eigendommen leiden, als het:

- bediend wordt door ongeschoold en niet geïnstrueerd personeel,
- niet wordt gebruikt zoals is bedoeld en/of
- onjuits wordt onderhouden.

2.2 Richtlijnen bij tekens en symbolen

GEVAAR

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord 'Gevaar' wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar. Als de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, kan dat overlijden of ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord 'Waarschuwing' wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Als de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, kan dat overlijden of ernstig letsel tot gevolg hebben.

LET OP

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord 'Let op' wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Als de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, kan dat lichte verwondingen tot gevolg hebben.

Kan ook worden gebruikt om te waarschuwen voor schade aan eigendommen.

INFORMATIE

De algemene instructies zijn eenvoudige extra informatie die niet voor persoonlijk letsel of materiële schade waarschuwen.

1. De opsommingen van de actiestappen zijn gemarkeerd als getallen met een punt, waarbij de volgorde van belang is.
- Met behulp van bulletpunten worden onderdelen in een legenda of voor instructies opgesomd, waarvan de volgorde onbelangrijk is.

2.3 Door d exploitant aan te brengen markeringen / bordjes

De exploitant is verplicht om, indien nodig, extra markeringen en bordjes op het product en in zijn directe omgeving aan te brengen.

Dergelijke markeringen en bordjes kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

2.4 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker

Voordat het product wordt gebruikt, dient de gebruiker van het product te worden geïnstrueerd over de omgang met het product en de materialen en over de apparatuur die daarbij worden ingezet. Dat geschiedt middels informatie, instructies en training.

Het product mag alleen worden gebruikt als het zich in een technisch perfecte staat bevindt, en moet in overeenstemming met het beoogde gebruik, op een veiligheidsbewuste en risicobewuste manier, met inachtneming van deze gebruiksaanwijzing, worden gebruikt! Alle storingen en met name degene die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, moeten onmiddellijk verholpen worden!

Elke persoon die het product in gebruik neemt, bedient of onderhoudt, moet deze handleiding volledig hebben gelezen en begrepen. Tijdens de werking van het toestel is het al te laat. Dat geldt in het bijzonder voor personeel dat slechts af en toe aan of met het product werkt.

De gebruiksaanwijzing moet altijd binnen handbereik van het product liggen.

Voor eventuele schade en ongevallen veroorzaakt door de niet naleving van deze gebruiksaanwijzing wordt er geen aansprakelijkheid genomen.

De desbetreffende voorschriften voor ongevallenpreventie, evenals de overige algemeen aanvaarde veiligheidstechnische regels en de regels voor de gezondheid op het werk moeten worden opgevolgd.

De verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten op het gebied van onderhoud en service dienen duidelijk te worden vastgelegd en nageleefd. Dat is de enige manier om fouten te voorkomen, vooral in gevaarlijke situaties.

De exploitant moet het bedienings- en onderhoudspersoneel verplichten tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat zijn vooral veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en handschoenen.

Geen onbedekt , lang haar, geen losse kleding of sieraden! In principe bestaat er een gevaar om ergens te blijven hangen of met de bewegende delen meegetrokken of -gesleept te worden!

Als er veiligheidsrelevante wijzigingen aan het product optreden, dient u

het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en te beveiligen en dit aan de verantwoordelijke afdeling/persoon te melden!

Werkzaamheden aan het product mogen alleen worden uitgevoerd door betrouwbaar, opgeleid personeel. Let op de wettelijk toegelaten minimumleeftijd!

Personeel dat moet worden opgeleid, ingewerkt, geïnstrueerd of dat stage volgt, mag alleen onder constant toezicht van een ervaren persoon aan of met het product werken!

2.5 Veiligheidsinstructies voor onderhoud/ probleemoplossing

Service- en onderhoudsdeuren moeten te allen tijde vrij toegankelijk zijn.

Alleen als het product is uitgeschakeld, mogen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden evenals probleemoplossing worden uitgevoerd.

De bij de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden losgemaakte schroefverbindingen altijd terug vastdraaien! Indien voorgeschreven, de daarvoor voorziene schroeven met de draaimomentsleutel vastdraaien.

Met name aansluitingen en schroefverbindingen aan het begin van de onderhouds-/reparatie-/schoonmaakbeurt ontdoen van vuil of schoonmaakmiddelen.

Leef de in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven of aangegeven perioden voor herhaalde controles en inspecties na.

Markeer de onderdelen vóór het demonteren, zodat u precies weet waar ze horen.

2.6 Opmerkingen over speciale soorten gevaar

⚠ GEVAAR

Gevaar door een elektrische schok!

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting van het product mogen alleen door een erkend elektricien of door geïnstrueerd bedieningspersoneel onder leiding en toezicht van een erkend elektricien en in overeenstemming met de elektronische voorschriften worden uitgevoerd!

Voordat u het product opent, dient u de stekker, indien aanwezig, uit het stopcontact te trekken, zodat wordt voorkomen dat het product onbedoeld opnieuw opstart.

Schakel het product onmiddellijk uit met de aan-/ uit-schakelaar en trek de stekker, indien aanwezig, uit het stopcontact als er een storing is in de elektrische voeding van het product!

Alleen originele zekeringen met voorgeschreven stroomsterktes gebruiken!

Elektrische componenten, waaraan inspectie-, onderhouds- en reparatuurwerkzaamheden uitgevoerd worden, moeten spanningsvrij uitgeschakeld worden. Bedrijfsmiddelen waarmee de verbinding werd verbroken, moeten tegen onopzettelijk of automatisch opnieuw opstarten worden beveiligd. Vrijgeschakelde elektrische componenten eerst controleren of zij spanningsvrij zijn, daarna de naastliggende, onder spanning zijnde componenten, isoleren. Bij het uitvoeren van reparaties de structurele karakteristieken niet op die manier wijzigen dat de veiligheid daarmee negatief beïnvloedt zou worden.

Kabel regelmatig op beschadigingen controleren en event. vervangen.



CAUTION: Automatically Operated Device – To Reduce The Risk Of Injury Disconnect From Power Supply Before Servicing.

WARNING: To Reduce The Risk Of Electric Shock, Do Not Expose to Water or Rain.

ATTENTION: Appareil fonctionnant automatiquement – afin de réduire les risques de blessure, débrancher l'alimentation électrique de procéder à l'entretien.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok bij ontbrekende aardings!

In geval van een ontbrekende of onjuist uitgevoerde aarding (aansluiten van de PE-geleider) van apparatuur, kunnen op blootgestelde onderdelen of behuizingsdelen hoge spanningen aanwezig zijn die bij aanraking kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok bij aansluiting van een ongeschikte stroomvoorziening!

Onderdelen die in contact kunnen komen met personen kunnen onder gevaarlijke spanning staan als gevolg van een aangesloten ongeschikte stroomvoorziening. Het contact met gevaarlijke spanning kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Voor elektrische aansluitgegevens, zie het typeplaatje van het product

Netaansluiting

Het product is ontworpen voor de netspanning die op het typeplaatje aangegeven is. Als er geen netsnoer of -stekker aan het product zijn bevestigd, moeten deze worden aangebracht in overeenstemming met de nationale normen.

⚠ LET OP

Een onvoldoende gedimensioneerde elektrische installatie kan leiden tot ernstige materiële schade.

De nettoevoerleiding en de beveiliging ervan moeten worden gedimensioneerd overeenkomstig de bestaande stroombron. De technische gegevens op het typeplaatje zijn van toepassing.

De netbeveiliging moet zijn voorzien van ten minste een installatieautomaat van **categorie C**.

⚠ GEVAAR

Zwevende lasten

Kantelende of vallende lasten leiden tot ernstige en dodelijke verwondingen.

- Stap nooit onder zwevende lasten.
 - Blijf altijd buiten de gevarenzone.
 - Let op het totale gewicht, de bevestigingspunten en het zwaartepunt van de last.
 - Neem de transportinstructies en -symbolen op de vervoerde goederen in acht.
-

⚠ WAARSCHUWING**Gezondheidsgevaar door lasrookdeeltjes!**

Lasstof/-rook niet inademen! Ernstig lichamelijk letsel in de ademhalingsorganen en de luchtwegen is mogelijk!

Lasrook bevat stoffen die kanker kunnen veroorzaken!

Huidcontact met snij- en lasrook enz. kan bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken!

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het product mogen alleen worden uitgevoerd door getraind en geautoriseerd vakpersoneel. Daarbij dienen de veiligheidsinstructies en de geldende voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht te worden genomen!

Voorkom contact met en inademing van stofdeeltjes; draag wegwerpoverall, veiligheidsbril, handschoenen en een geschikt geschikt ademhalingsbeschermend FFP2-masker (mondkapje) volgens EN 149.

Het vrijkomen van gevaarlijke stofdeeltjes moet tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden vermeden. Op die manier wordt voorkomen dat personen die dit werk zelf niet uitvoeren, daar schade van ondervinden.

⚠ WAARSCHUWING

Werkzaamheden aan het persluchtreservoir en de persluchtleidingen en -componenten mogen alleen worden uitgevoerd door personen die deskundig zijn op het gebied van pneumatiek.

Het pneumatische systeem moet voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden losgekoppeld van de externe persluchttoevoer en drukloos worden gemaakt!

⚠ LET OP**Gezondheidsgevaar door geluidsemissies!**

Het product kan geluid maken. Details zijn in de technische gegevens te vinden. In combinatie met andere machines en/of lokale omstandigheden kan het product op de plaats van gebruik meer geluid produceren. In dit geval is de exploitant verplicht het bedienend personeel te voorzien van de geschikte beschermende uitrusting.


3 Productinformatie

3.1 Functiebeschrijving


Het product is een compacte lasrookfilterinstallatie die ervoor zorgt dat de rook die bij het snijden geproduceerd wordt, afgezogen wordt op de plaats van oorsprong en met een filtratie-efficiëntie van meer dan 99% gefilterd wordt.

De afgezogen lucht met schadelijke stoffen wordt in een 1-traps filtratieproces gereinigd en dan in de werkruimte teruggeblazen.

Het product is uitgerust met een flexibele afzuigarm, die in verschillende lengtes verkrijgbaar is bij de fabrikant.

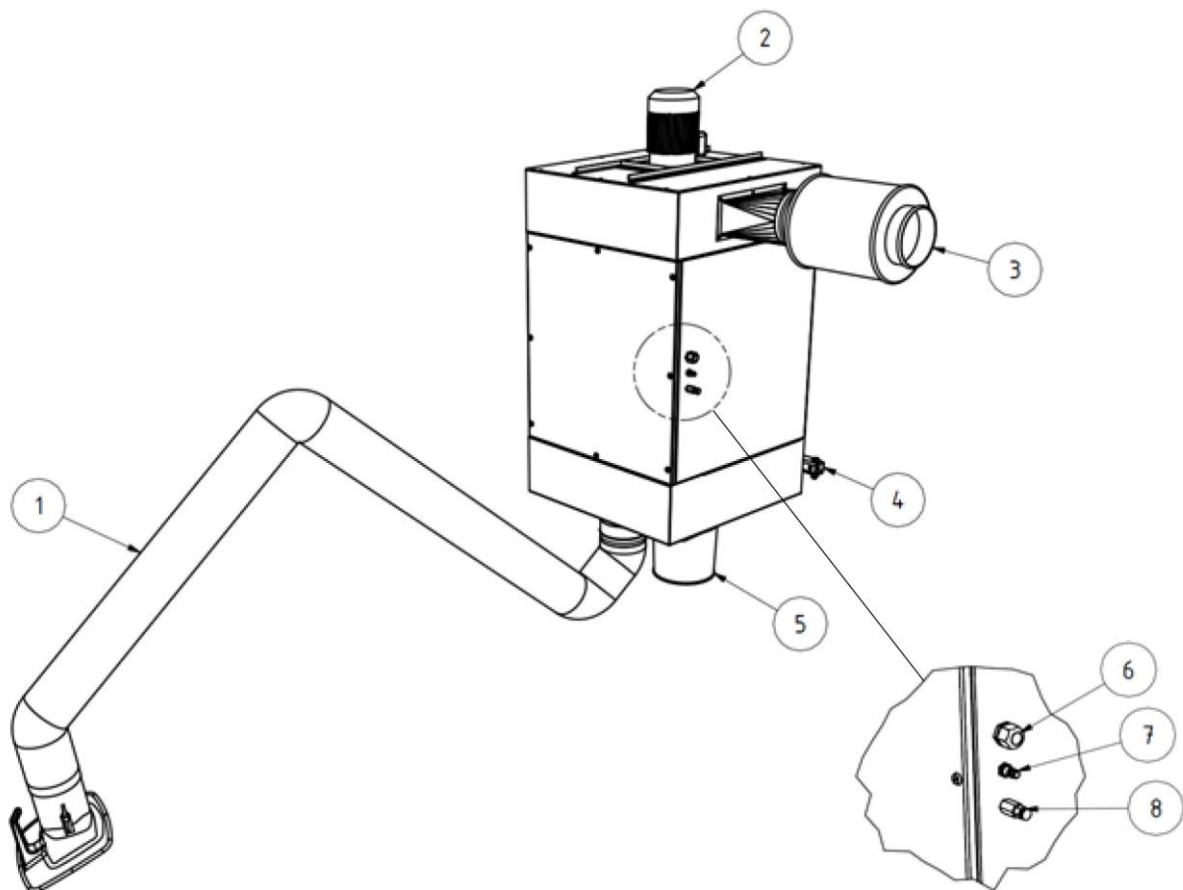

Afb. 1: Posities op het product

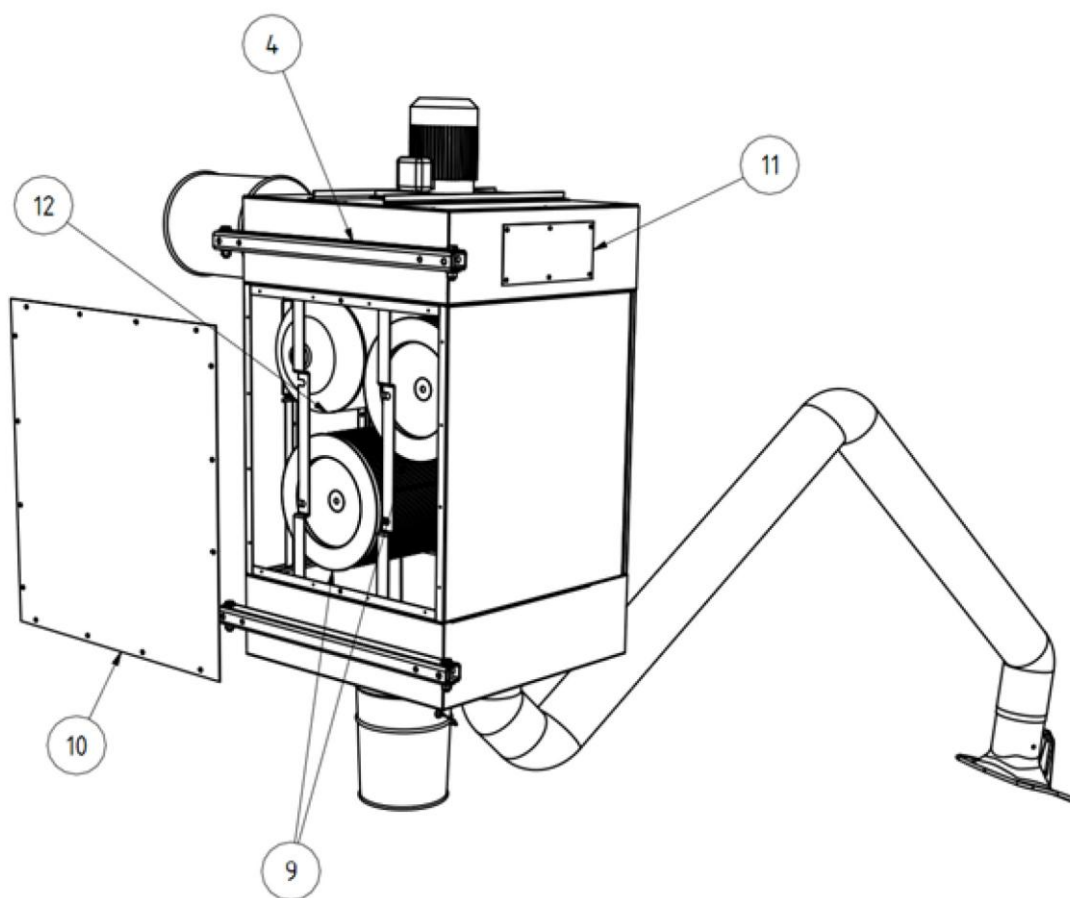


Afb. 2: Posities op het product

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
1	Afzuigarm	7	Persluchtaansluiting
2	Ventilator-motor	8	Condensaatafvoerklap
3	Geluiddemper	9	Filterpatronen
4	Draaibare wandconsole	10	Onderhoudsdeksel
5	Stofopvangreservoir	11	Blind deksel
6	Kabelinlaat stuurkabel	12	Persluchtketel

Tab. 1: Posities op het product

3.2 Onderscheidend kenmerk – 1 of 2 afzuigarmen

Dit product is in twee versies verkrijgbaar:

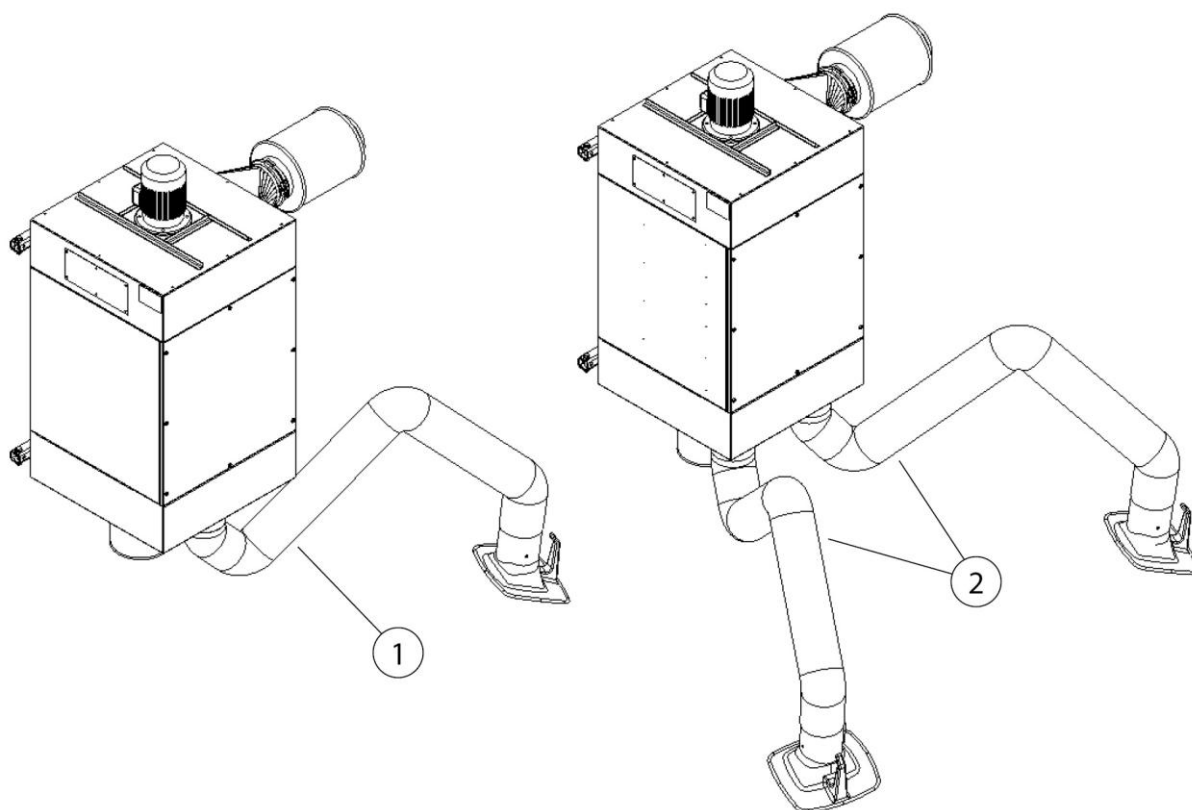

Afb. 3: Onderscheidend kenmerk 1/2 afzuigarmen

Pos.	Benaming	Informatie
1	Product met 1 afzuigarm	Afzuigarmen in verschillende lengtes verkrijgbaar bij de fabrikant
2	Product met 2 afzuigarmen	

Tab. 2: Onderscheidend kenmerk 1/2 afzuigarmen

3.3 Beoogd gebruik

Het product is ontworpen om lasrook die ontstaat tijdens het lassen van metalen materialen af te zuigen en te filteren op de plaats van oorsprong. In principe kan het product tijdens alle soorten werkzaamheden waarbij lasrook vrijkomt, worden gebruikt. Er moet echter op gelet worden dat er geen gloeiende vonken in het product worden ingezogen.

In de specificaties vindt u de afmetingen en verdere details over het product die gevolgd moeten worden.

INFORMATIE



Alleen producten met de W3-sticker zijn als zodanig getest en gecertificeerd. Zie ook hoofdstuk Technische gegevens: Lasrookklasse en testnorm.

INFORMATIE

Bij het lassen van gelegeerd of hooggelegeerd staal met lasadditieven met meer dan 5 % chroom/nikkel komen kankerverwekkende CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch) vrij. Overeenkomstig de officiële voorschriften mogen in Duitsland alleen geteste en goedgekeurde producten worden gebruikt voor het afzuigen van deze voor de gezondheid gevaarlijke rookdeeltjes in het zogenaamde recirculatieproces.

Alleen producten die voldoen aan de eisen van de lasrookafscheidingsklasse W3 en IFA-getest zijn mogen voor de bovengenoemde lasprocessen in het recirculatieproces worden gebruikt!

Bij het afzuigen van de lasrook met kankerverwekkende bestanddelen (bijv. chromaten, nikkeloxide enz.) moeten de voorschriften van TRGS 560 (technische regels voor gevaarlijke stoffen) en TRGS 528 (lastechnische werken) nageleefd worden.

INFORMATIE

Neem de specificaties in het hoofdstuk “Technische gegevens” in acht en volg ze op.

Bij het gebruik volgens het beoogde doel behoort ook de naleving van de aanwijzingen voor

- de veiligheid,
- de bediening en besturing,
- de reparatie en onderhoud,

die in deze gebruiksaanwijzing beschreven worden.

Elk ander of verder gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Alleen de exploitant van het product is aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Dit geldt ook voor ongeautoriseerde wijzigingen aan het product.

3.4 Omgevingscondities

Het gebruik of de opslag van het apparaat buiten het aangegeven bereik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan de werking, het zuigvermogen en de beschermende werking volgens DIN EN ISO 21904 nadelig beïnvloeden. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die hieruit voortvloeit.

Algemeen:

- Omgevingslucht vrij van stof, zuren, corrosieve gassen of andere agressieve stoffen.
- Hoogte boven zeeniveau: tot 1000 m [3281 ft].
- Alleen voor producten met de juiste goedkeuring: Gebruik indoor of outdoor toegestaan.

Temperatuurbereik van de omgevingslucht:

Bedrijfsmodus	Werking	Transport / opslag
Indoor (binnenshuis)	+5 °C tot 40 °C [+41 °F tot +104 °F]	-20 °C tot 50 °C [-4 °F tot +122 °F]
Outdoor (Alleen voor goedgekeurde producten)	-10 °C tot 40 °C [14 °F tot +104 °F]	-20 °C tot 50 °C [-4 °F tot +122 °F]

Tab. 3: Temperatuurbereik van de omgevingslucht

Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend, tenzij anders goedgekeurd):

- **Indoor:** bis 50 % bij +40 °C [+104 °F], tot 90 % bij +20 °C [+68 °F]
- **Outdoor:** tot 100 %, inclusief tijdelijke condensatie als gevolg van weersinvloeden

3.5 Algemene eisen conform DIN EN ISO 21904

INFORMATIE

Aansluiting van leidingsystemen, afzuigarmen en slangen.

Leidingsystemen, afzuigarmen en slangen die op het product zijn aangesloten, kunnen tot drukverlaging leiden en moeten door de systeemplanner of gebruiker in aanmerking worden genomen.

De aangesloten componenten moeten geschikt zijn voor het product en de vereiste minimale volumestroom (afzuigvermogen) garanderen.

Een mogelijk ontwerp van het kanaalsysteem kan bij de fabrikant worden opgevraagd.

De aangesloten componenten moeten regelmatig worden gecontroleerd op juiste plaatsing, lekken en verstoppingen.

Het vereiste afzuigvermogen moet m.b.v. het detectie-element worden gecontroleerd.

INFORMATIE

Recirculatie van de lucht naar de werkplekatmosfeer

In sommige landen is een recirculatie van lucht naar de werkplekatmosfeer niet aanbevolen of verboden. Het kan nodig zijn de afvoerlucht via een kanaalsysteem naar buiten af te voeren.

3.6 Redelijkerwijs voorzienbaar foutief gebruik

Als het product wordt gebruikt zoals bedoeld is, zal het product geen aanleiding geven tot redelijkerwijs te voorzien verkeerd gebruik dat tot gevaarlijke situaties met lichamelijk letsel kan leiden.

Het is niet toegestaan het product te gebruiken in industriële omgevingen, waar aan vereisten voor explosiebeveiliging moet worden voldaan.

Verder mag het toestel niet worden gebruikt voor:

1. de processen , die volgens de bovenvermelde gegevens niet in overeenstemming zijn met het beoogde gebruiksdoel en waarbij de aangezogen lucht:
 - door slijpwerkzaamheden vonken bevat, die de filter, vanwege hun grootte en aantal, kunnen leiden tot beschadigingen of brand;
 - vloeistoffen bevat die leiden tot de verontreiniging van de luchtstroom door aerosol- en oliehoudende dampen;

- met licht ontvlambare, brandbare stoffen en/of met stoffen is belast, die explosieve mengsels of atmosferen kunnen vormen;
 - wordt gemengd met ander agressieve of schurende stoffen die het product en de gebruikte filterelementen beschadigen;
 - organische, toxische stoffen/bestanddelen bevat die vrijkomen bij het scheiden van het materiaal.
2. Standplaatsen in de open lucht waarbij het product aan weersinvloeden wordt blootgesteld – omdat het product slechts in gesloten omgevingen opgesteld mag worden.
- Is eventueel een buitenversie van het product beschikbaar, mag deze buiten worden opgesteld. Houd er rekening mee dat voor het opstellen buiten eventueel ander toebehoren nodig is.

3.7 Markeringen en bordjes op het product

Er zijn verschillende markeringen en bordjes op het product bevestigd. Als die worden beschadigd of verwijderd, moeten ze op dezelfde plek onmiddellijk worden vervangen door nieuwe exemplaren.

De exploitant is verplicht om, indien nodig, extra markeringen en bordjes op het product en in zijn directe omgeving aan te brengen.

Dergelijke markeringen en bordjes kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

In het land van gebruik land kunnen aanvullende vereiste veiligheidsinstructies en pictogrammen door de fabrikant worden verstrekt om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

3.8 Resterend risico

Zelfs als alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, blijven de hieronder beschreven restrisico's aanwezig als het product wordt gebruikt.

Alle personen die aan en met het product werken, moeten van dit restrisico op de hoogte zijn gebracht en moeten de instructies volgen om te voorkomen dat deze restrisico's tot ongevallen of schade leiden.

⚠ WAARSCHUWING

Ernstige schade aan de luchtwegen en het ademhalingssysteem mogelijk – draag ademhalingsbescherming van FFP2-klasse of hogere kwaliteit.

Huidcontact met lasrookdeeltjes kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen – beschermende kledij dragen.

Alvorens met het lassen te beginnen, dient te worden gecontroleerd of het product goed afgesteld en in werking gesteld is. De filterelementen moeten volledig aanwezig en onbeschadigd zijn.

Het aangesloten detectie-element moet de lasrook betrouwbaar detecteren. Informatie over het juiste positioneren is te vinden in de documentatie van het detectie-element.

Bij het vervangen van de filterelementen kan huidcontact met de afgescheiden stofdeeltjes optreden. Ook kunnen stofdeeltjes door het werk worden verspreid. Daarom moeten ademhalingsbescherming en beschermende kleding worden gedragen.

Smeulende resten in de filterelementen kunnen aanleiding geven tot brand – product uitschakelen, de smoorklep in de afzuigkap sluiten en het apparaat gecontroleerd laten afkoelen.

4 Transport en opslag

4.1 Transport

⚠ GEVAAR

Levensbedreigende verdrukkingen mogelijk bij het laden en transporteren van het product!

Door verkeerd tillen en transporteren kan de aanwezige pallet met het product erop kantelen en vallen!

- Begeef u nooit onder hangende lasten!
- Let op het toelaatbare draagvermogen van de transport- en hefhuipmiddelen!
- Neem de geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en arbeidsveiligheid in acht.

Gebruik voor het vervoer van producten met pallets een geschikte heftruck of vorkheftruck.

Het gewicht van het product staat op het typeplaatje vermeld.

4.2 Opslag

Het product moet in zijn originele verpakking bij een omgevingstemperatuur van -20 °C tot +50°C, op een droge en schone plaats, opgeslagen worden. De verpakking mag daarbij niet door andere voorwerpen worden belast.

Voor alle producten geldt dat de opslagduur onbeperkt is.

5 Montage

Instructies voor een veilige montage van het product

INFORMATIE

De exploitant van het product mag alleen geschoold vakpersoneel machtigen om het product te monteren.

- Voor montage van de installatie zijn ten minste twee medewerkers nodig.
 - Gebruik alleen geschikte transport- en hefmiddelen.
 - Er moet voor worden gezorgd dat de plaats van montage een voldoende draagvermogen heeft.
 - Gebruik alleen geschikt bevestigingsmateriaal.
 - Het bevestigingsmateriaal moet worden geselecteerd op basis van de lokale omstandigheden.
 - Het product mag niemand in zijn werkgebied hinderen.
 - Bestaande luchtuitlaatroosters mogen niet worden afgedekt.
 - Bestaande onderhoudsdeuren en deksels moeten vrij toegankelijk zijn.
-

GEVAAR

Levensgevaarlijk letsel door vallende delen mogelijk!

Kantelende of vallende lasten leiden tot ernstige en dodelijke verwondingen.

- Stap nooit onder zwevende lasten.
 - Blijf altijd buiten de gevarenzone.
 - Let op het totale gewicht, de bevestigingspunten en het zwaartepunt van de last.
 - Neem de transportinstructies en -symbolen op de vervoerde goederen in acht.
-

WAARSCHUWING

Ernstig letsel mogelijk door verkeerde aansluiting!


Neem de nodige veiligheidsmaatregelen in acht en laat het product alleen aansluiten door opgeleid vakpersoneel.

INFORMATIE

Er dient op gelet te worden dat de lasstroomretourleiding tussen het werkstuk en het lastoestel een lage weerstand heeft en verbindingen tussen het werkstuk en product vermeden worden, zodat de lasstroom eventueel niet via de beschermingskabel van het product naar met het lastoestel kan terug terugstromen.


5.1 Montage van het product

Ga als volgt te werk om het product te monteren:

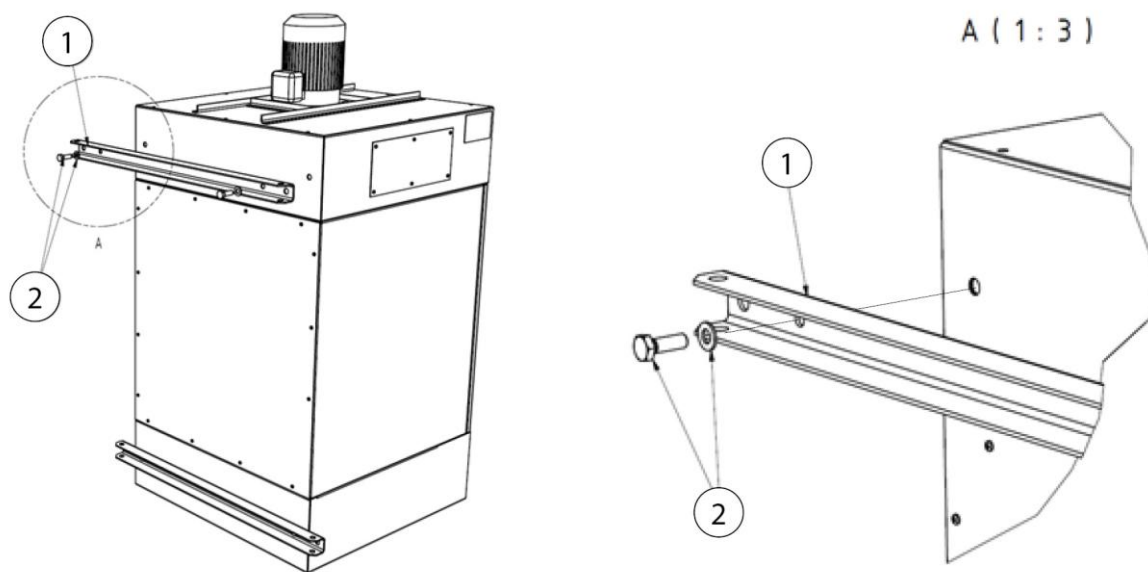


Afb. 4: Montage – draaibare wandconsole

1. Schroef de twee stalen profielen (pos. 1) met de bijgeleverde bevestigingsmaterialen (pos. 2) op het product.

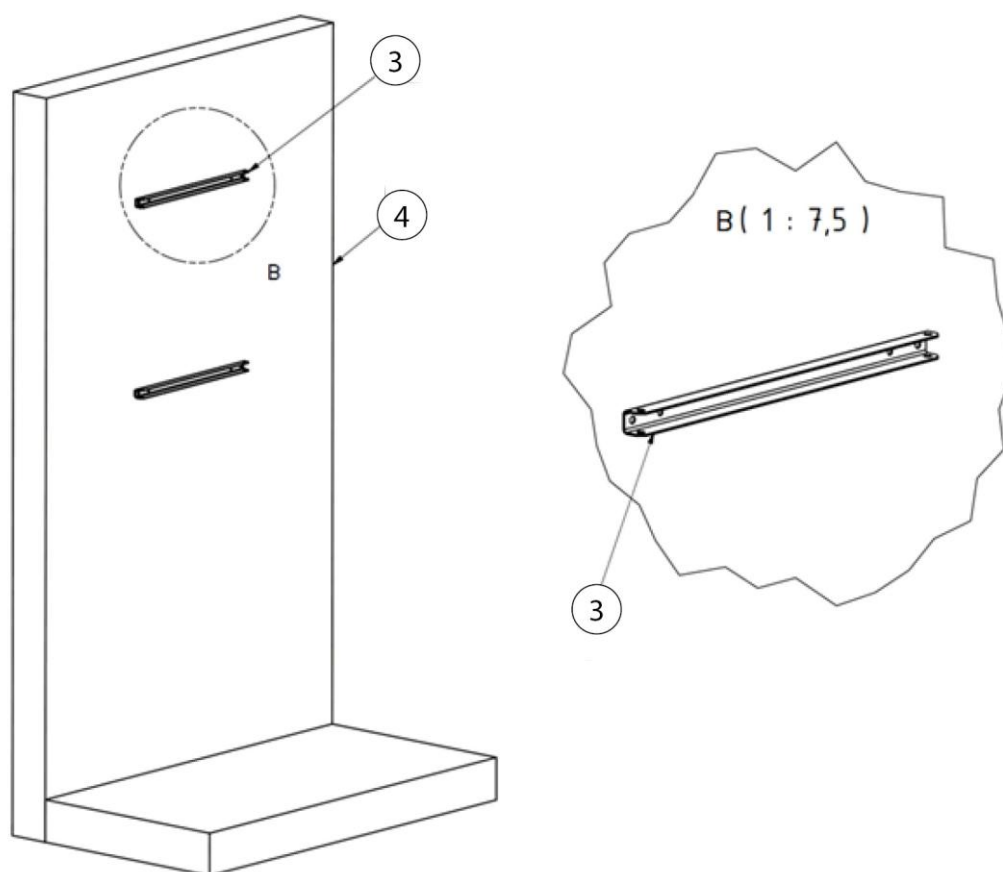

Afb. 5: Montage – wandconsole

2. Bepaal op de montageplaats de vereiste montagehoogte van het product met behulp van de volgende tabel. De vereiste montagehoogte is afhankelijk van de gekozen afzuigarm.

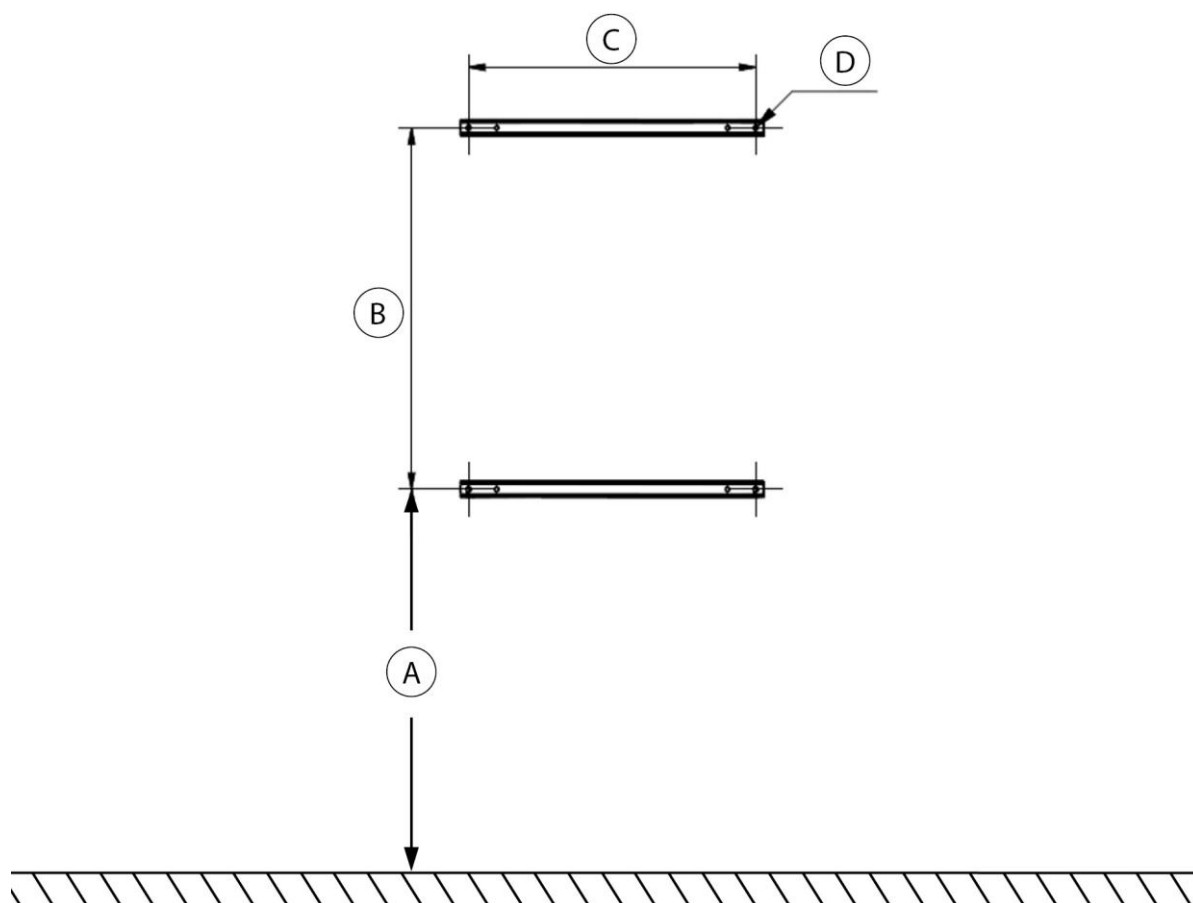

Afb. 6: Montagehoogte + boorafmetingen

Lengte afzuigarm	Informatie	A [mm]
2 m, 3 m, 4 m		2.400
5 m, 6 m, 7 m	Met uitlegger 2 + 3 m	3.000
7 m, 8 m	Met uitlegger 4 m	3.250
9 m, 10 m	Met uitlegger 6 m	3.490


Tab. 4: Montagehoogte

B [mm]	C [mm]	D [mm]
898	715	Ø 13

Tab. 5: Boorafmetingen


- Boor de vier gaten volgens de tabel. Gebruik een waterpas voor het uitlijnen en zorg dat de profielen van het product (pos. 1) precies uitgelijnd zijn met de wandconsole (pos. 3).

4. Bevestig de twee wandconsoles (pos. 3) met behulp van geschikt montagemateriaal aan de wand (pos. 4).

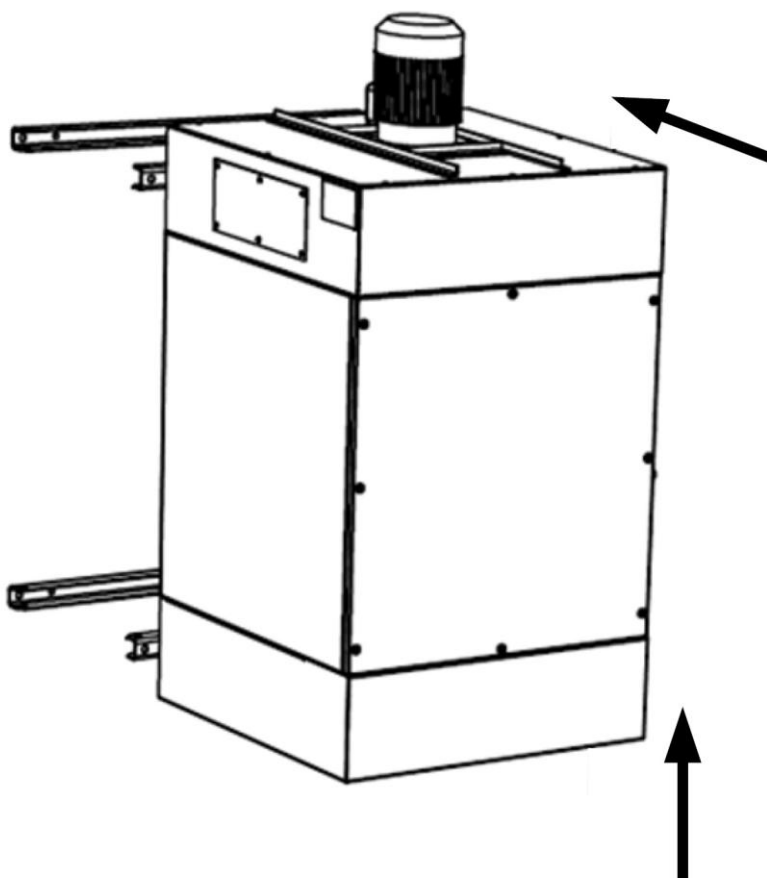

Afb. 7: Product op de wandconsole monteren

5. Til het product op met een geschikt hefgereedschap en verbind de stalen profielen op het product (pos. 1) met de wandconsole (pos. 3). Zorg ervoor dat de verticale bevestigingsboringen precies uitgelijnd zijn (d.w.z. boven elkaar zitten).

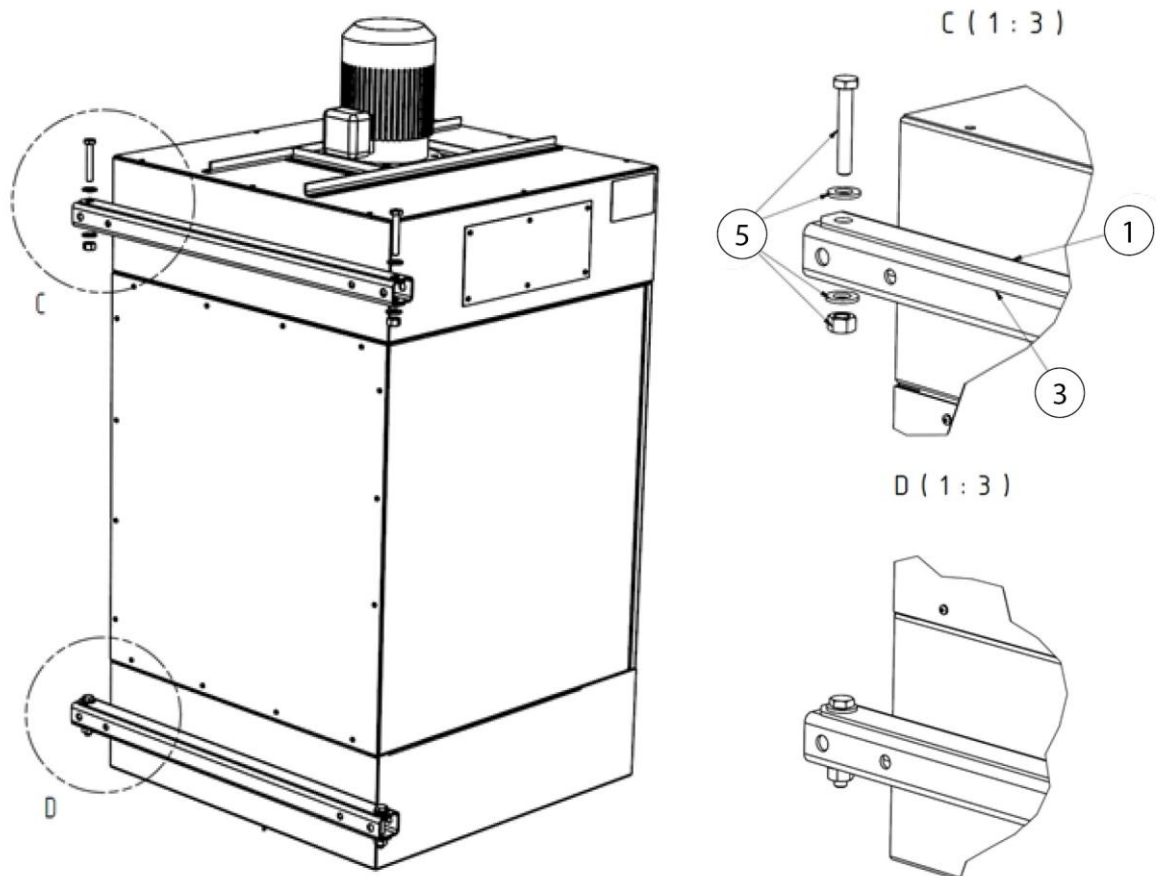


Afb. 8: Product op de wandconsole monteren

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
1	Stalen profiel	5	Montagemateriaal
3	Wandconsole		

Tab. 6: Product op de wandconsole monteren

- Schroef de twee stalen profielen (pos. 1) met behulp van het montagemateriaal (pos. 5) op de twee wandconsoles (pos. 3).

5.2 Montage van de geluiddemper op het product

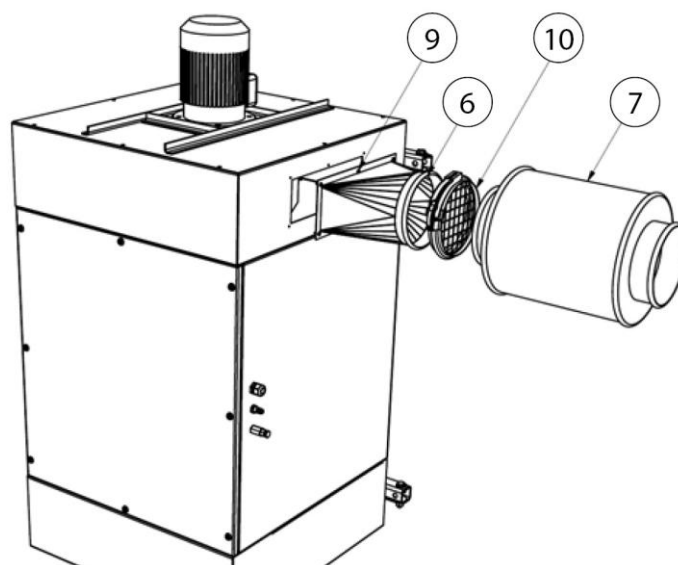

Afb. 9: Montage van de geluiddemper


Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
6	Verloopstuk	9	Schroef (6 x)
7	Geluiddemper	10	Spansluiting

Tab. 7: Montage van de geluiddemper

INFORMATIE

Het verloopstuk (pos. 6) kan aan beide zijden van het product worden gemonteerd. De tegenoverliggende wordt is afgesloten met een blind deksel.


1. Monteer het verloopstuk (pos. 6) met de bijgesloten schroeven (pos. 9) op het product.
2. Bevestig de geluiddemper (pos. 7) met de spansluiting (pos. 10) aan het overloopstuk (pos. 6).

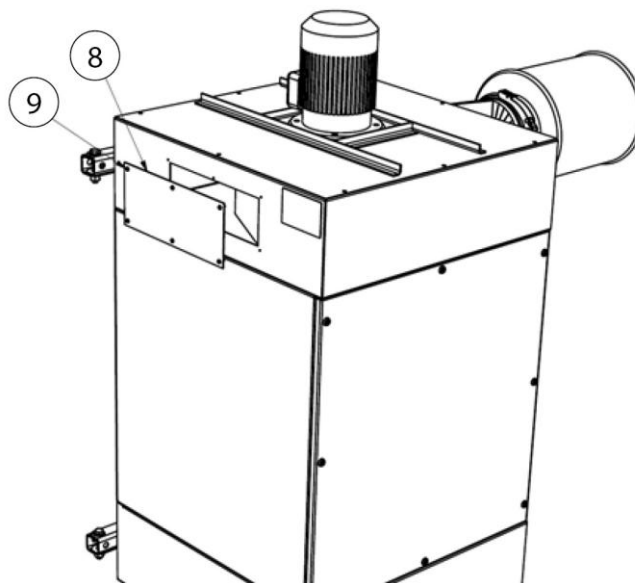

Afb. 10: Montage van het blinde deksel

3. Schroef het blinde deksel (pos. 8) met de bijgesloten schroeven (pos. 9) op het product.

5.3 Bevestiging van het stofopvangreservoir aan het product

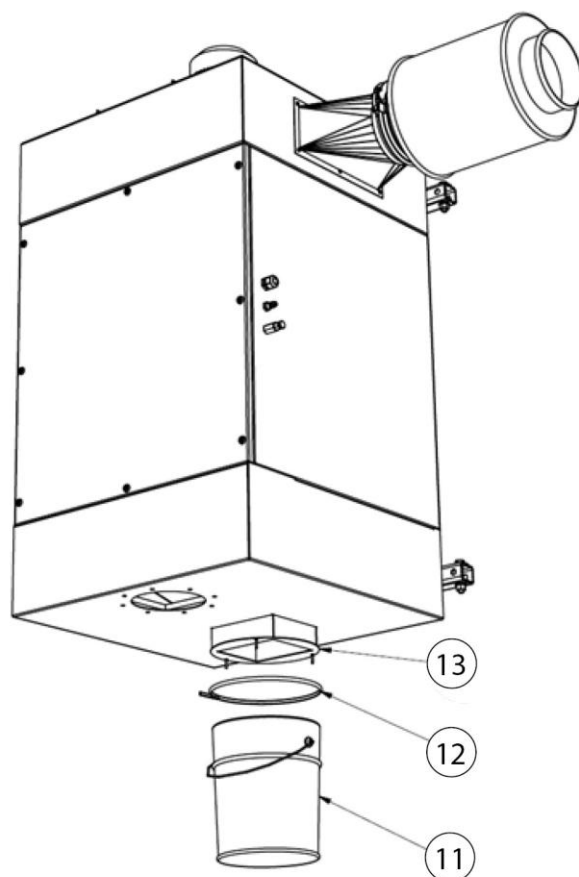

Afb. 11: Stofopvangreservoir monteren

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
11	Stofopvangreservoir	13	Opname stofopvangreservoir
12	Spansluiting		

Tab. 8: Stofopvangreservoir monteren


1. Bevestig het stofopvangreservoir (pos. 11) met de spansluiting (pos. 12) aan de opname van het product (pos. 13).

5.4 Montage van de afzuigarm 2– 4m

Volg de bijgevoegde montagehandleiding om de afzuigarm te monteren.

5.5 Montage van de afzuigarm 5– 10m

Volg de bijgevoegde montagehandleiding om de afzuigarm te monteren.
Voer de overige montageschappen als volgt uit:

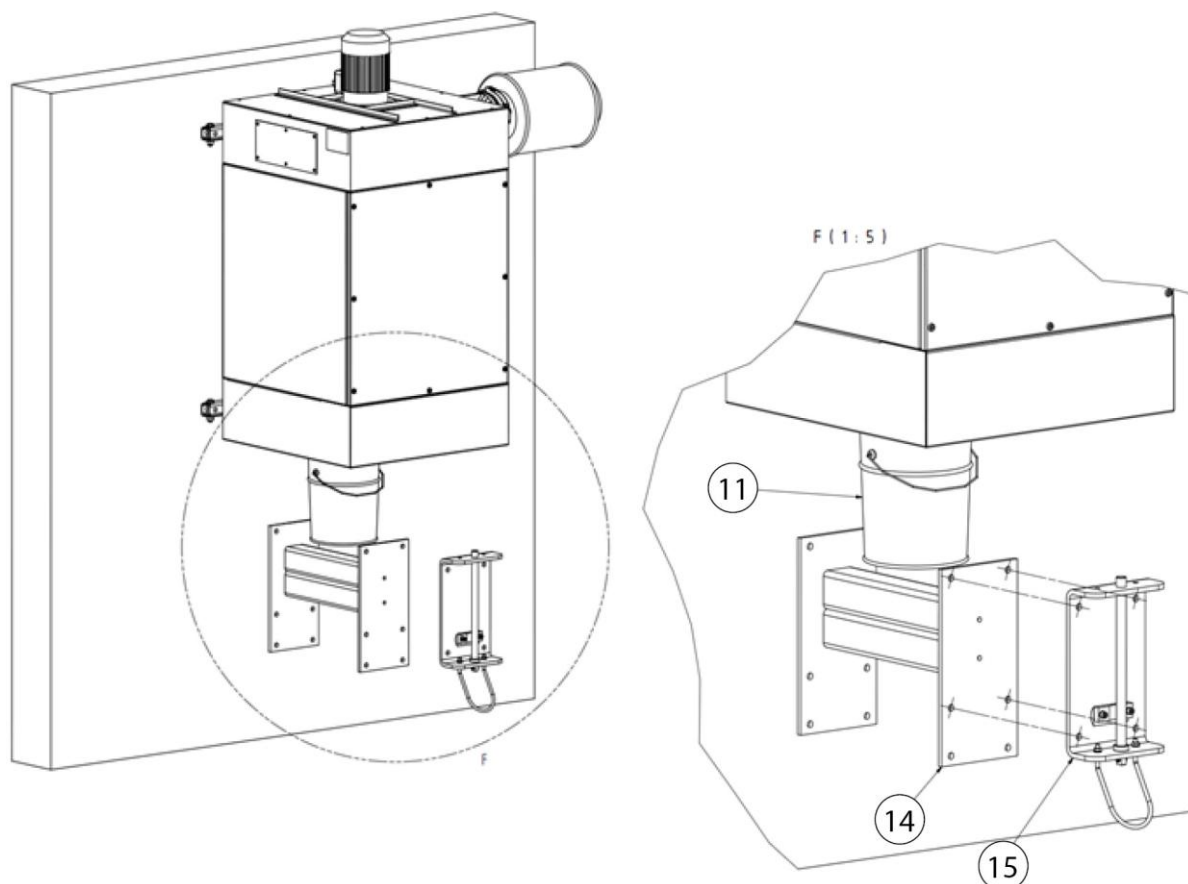


Afb. 12: Montage van de afzuigarm 5– 10m

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
11	Stofopvangreservoir	15	Wandconsole afzuigarm
14	Afstandhouder		

Tab. 9: Montage van de afzuigarm 5– 10m

1. Monteer de afstandhouder (pos. 14) gecentreerd ca. 5 cm onder het stofopvangreservoir (pos. 11).
2. Monteer de wandconsole van de afzuigarm (pos. 15) op de afstandhouder (pos. 14).

5.6 Elektrische aansluiting en persluchtaansluiting

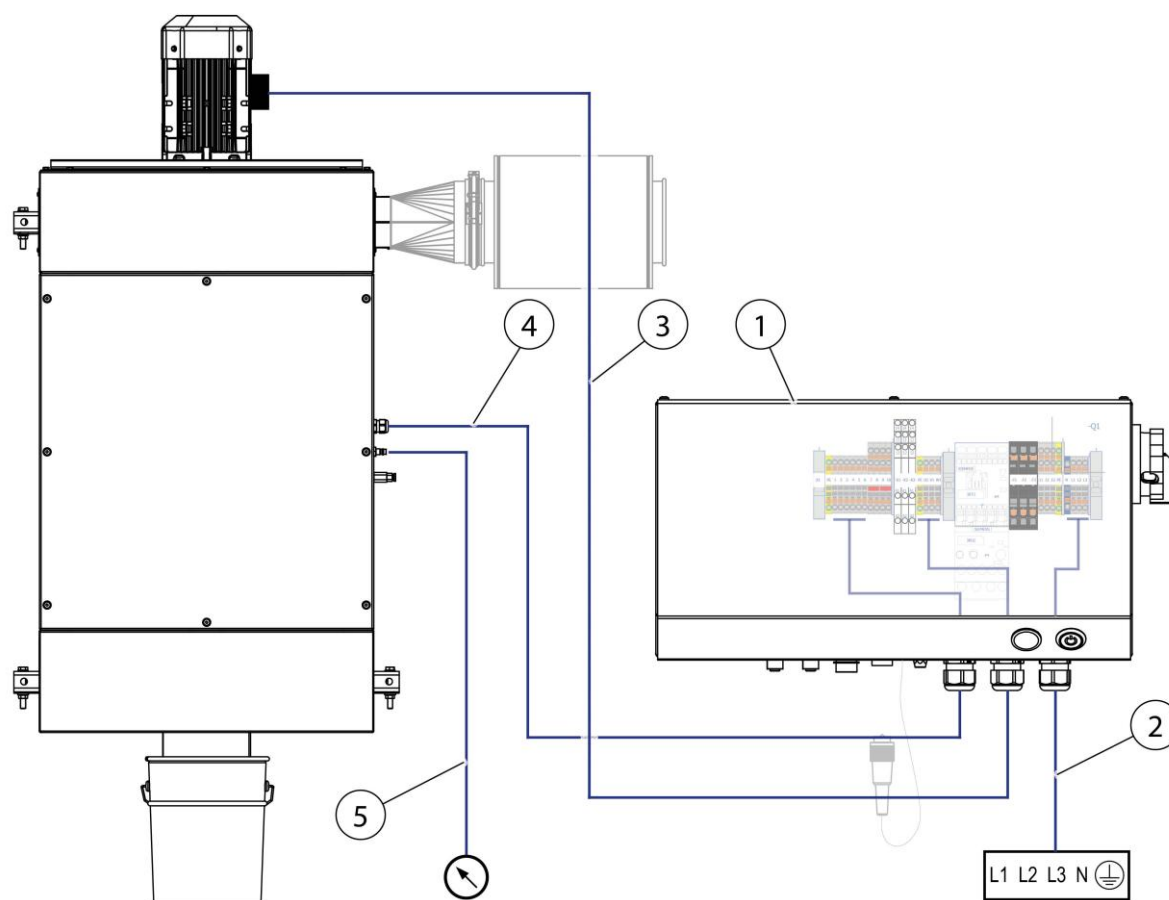


Afb. 13: Elektrische aansluiting en persluchtaansluiting

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
1	Controle Box	4	Stuurkabel
2	Aansluiting op het stroomnet	5	Persluchttoevoer
3	Motorkabel		

Tab. 10: Elektrische aansluiting en persluchtaansluiting

1. Monteer de Controle box (pos. 1) op een goed bereikbare hoogte aan de wand.
2. Open het deksel van de behuizing van de Controle box (pos. 1) en sluit de kabels als volgt aan. Let hierbij op de nummering van de afzonderlijke aders.

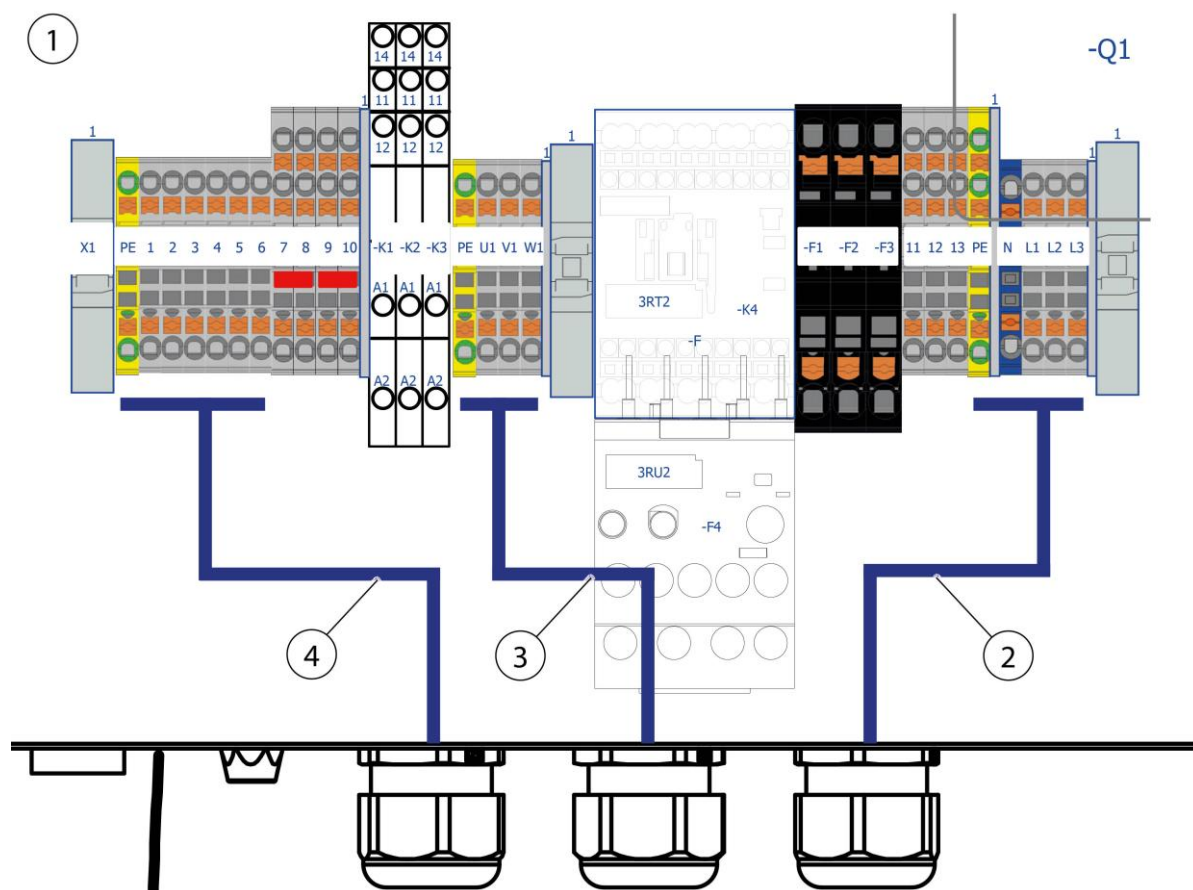

Afb. 14: Elektrische aansluiting

LET OP

Aansluitspanning zie typeplaatje op het product.

3. Sluit de stroomnet-aansluitkabel ter plaatse (pos. 2) met de aansluitklemmenstrook aan op de Controle box (pos. 1).
4. Verbind de motorkabel (pos. 3) van de ventilatormotor met de aansluitklemmenstrook van de Controle box (pos. 1).
5. Verbind de stuurkabel (pos. 4) van het product met de aansluitklemmenstrook van de Controle box (pos. 1).
6. Sluit de persluchttoevoer (pos. 5) ter plaatse aan op het product.

6 Gebruik

Elke persoon die betrokken is bij het gebruik, het onderhoud en de reparatie van het product moet deze handleiding en de instructies voor eventuele hulpstukken en accessoires hebben gelezen en begrepen.

6.1 Kwalificatie van de operators

De exploitant van het product mag alleen personen die vertrouwd zijn met deze taak, het product zelfstandig laten gebruiken.

Met deze opdracht vertrouwd zijn, omvat ook dat de betreffende personen overeenkomstig met de opdrachtsbepaling opgeleid zijn en zowel de gebruikshandleiding als de desbetreffende werkingsaanwijzingen kennen.


Het product mag alleen worden gebruikt door getraind of geïnstrueerd personeel.

Alleen zo bereikt men een bewustzijn van veiligheid en gevaren bij alle medewerkers.

6.2 Bedieningselementen

Het product wordt bestuurd via een Controle box.

De gebruikersinterface is als volgt opgebouwd:

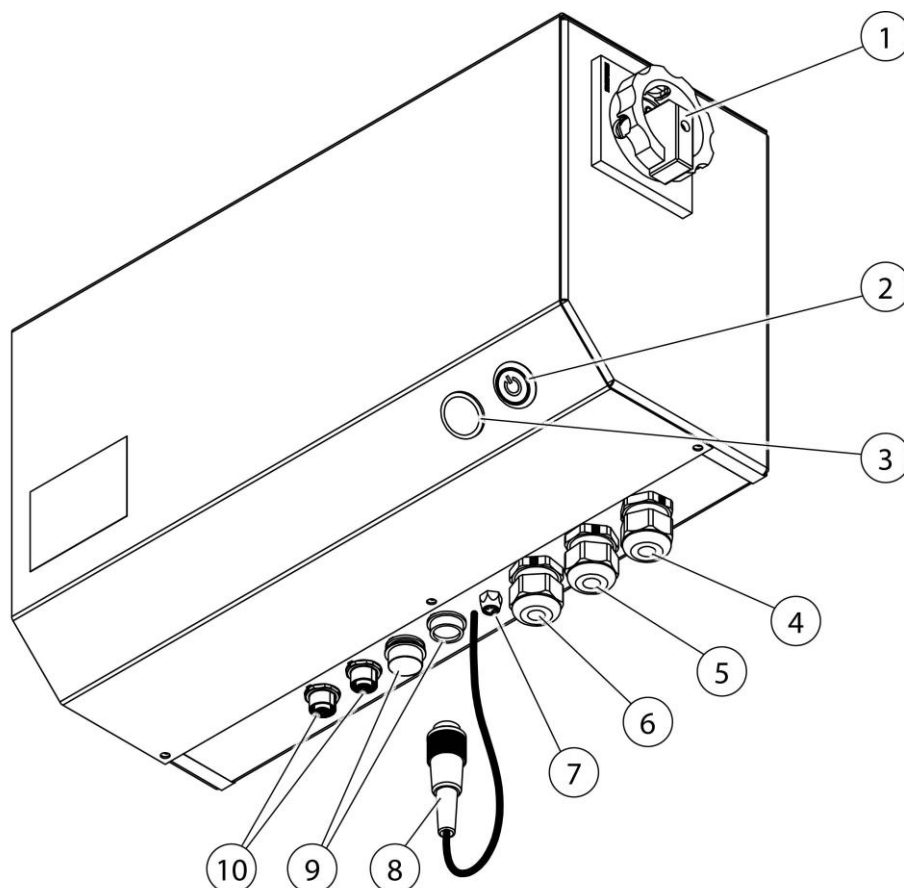


Afb. 15: Bedieningselement

Pos.	Benaming	Functie
1	Hoofdschakelaar	Koppelt de stroomvoorziening van het product volledig van het stroomnet los
2	Aan/uit-schakelaar	Schakelt het product in/uit. Zelfs als het product wordt bestuurd met automatische start/stop-functie of met de schakelaar op de kap, moet eerst de aan/uit-schakelaar worden bediend.
3	Signaallampje	Geeft aan dat een onderhoudsbeurt nodig is,
4	Kabelwartel	Voor de aansluitkabel stroomnet
5	Kabelwartel	Voor de motorkabel
6	Kabelwartel	Voor de stuurkabel
7	Aansluitbus	Servicebus (alleen voor servicepersoneel)
8	Blindstekker met brug	Moet worden geplaatst als er geen kapschakelaar is geïnstalleerd.
9	2x aansluitbus	Verlichting en aan/uit-schakelfunctie in de afzuigkap (mogelijke opties)
10	2x aansluitbus	Voor automatische start/stop-functie (mogelijke optie)

Tab. 11: Bedieningselement

6.3 Positionering van de afzuigkap

De afzuigarm, resp. de afzuigkap zijn zo geconstrueerd dat ze makkelijk met één hand in te stellen en te richten zijn. Bovendien behoudt de afzuigkap zelfstandig haar eenmaal ingestelde positie. Bovendien kan de afzuigkap en ook de afzuigarm 360 ° rondom draaien zodat bijna elke positie ingesteld kan worden. Voor een toereikende verwijdering van de lasrook is het belangrijk, dat de afzuigkap altijd in de goede positie staat. De juiste positie kunt u in de volgende afbeelding zien.

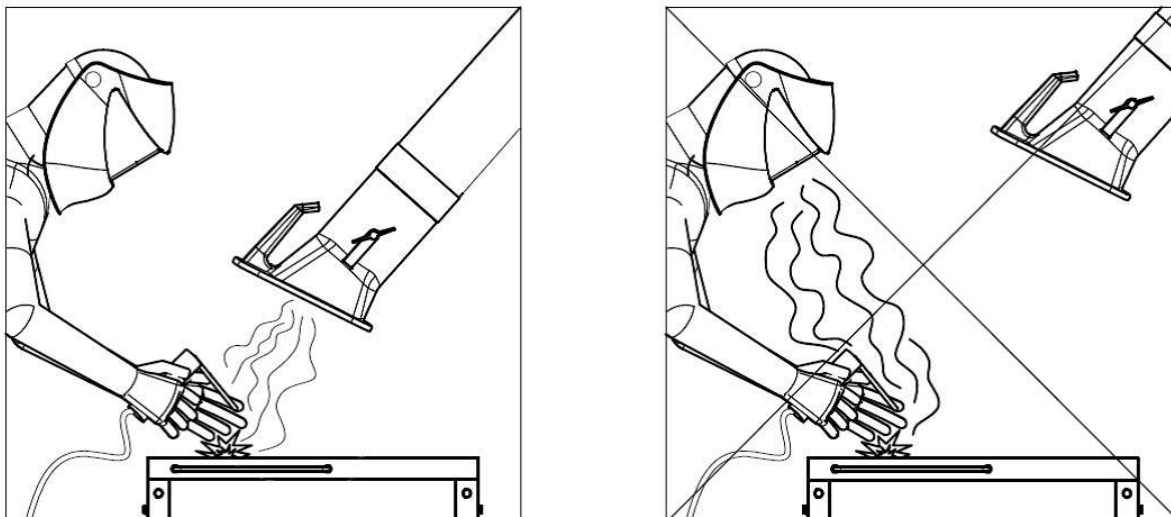

Afb. 16: Positionering van de afzuigkap

- Positioneer de afzuigarm zo dat de afzuigkap ong. 25 cm schuin boven de lasplaat ligt.
- De afzuigkap moet zo geplaatst worden dat deze de lasrook veilig opvangt, rekening houdend met de thermisch veroorzaakte lasrookbeweging en de afzuigreikwijdte.
- Plaats de afzuigkap steeds boven de desbetreffende lasplaats.

⚠ WAARSCHUWING

Bij onjuiste positionering van de afzuigkap resp. te laag zuigvermogen is geen voldoende opvang van de lucht met gevaarlijke stoffen gegarandeerd. Gevaarlijke stoffen kunnen zo in het ademhalingsbereik van het bedieningspersoneel terechtkomen en tot gezondheidsschade leiden!

6.4 Inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar door defecte toestand van het product.

Voor de ingebruikname moet de montage van het product geheel afgerond zijn. Alle deuren moeten gesloten en alle aansluitingen aangesloten zijn.

1. Sluit het product aan op het stroomnet ter plaatse.
2. Sluit het product aan op het perslucht netwerk ter plaatse.

3. Schakel nu het product in door op het display op "0" en "I" te drukken.
4. De ventilator start en de groene signaallamp van de apparaatschakelaar toont de probleemloze werking van het product.

In geval van een storing, zie hoofdstuk "Probleemoplossing".

7 Onderhoud

De aanwijzingen, beschreven in dit hoofdstuk, moeten als minimale eisen beschouwd worden. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kunnen er verdere instructies nodig zijn om het product in optimale staat te houden.

De in dit hoofdstuk beschreven onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door speciaal opgeleid reparatiepersoneel van de exploitant uitgevoerd worden.

De benodigde reserveonderdelen moeten aan de door de fabrikant gespecificeerde technische vereisten voldoen.

Dit is bij originele onderdelen altijd gegarandeerd.

Zorg voor een veilige en milieuvriendelijke verwijdering van bedrijfsstoffen en onderdelen die vervangen zijn.

Neem tijdens onderhoudswerkzaamheden de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht.

7.1 Service

Het onderhouden van het product is hoofdzakelijk beperkt tot het reinigen van alle oppervlakken waarop zich stof en afzettingen bevinden, evenals tot het controleren van de filterpatronen.

Neem de waarschuwingen in het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies voor onderhoud en verhelpen van storingen” in acht.

INFORMATIE

Maak het product niet schoon met perslucht! Anders kunnen stofdeeltjes/ of vuildeeltjes in de omgevingslucht terechtkomen.

Door het product op de juiste manier schoon te houden, kan het product op de lange termijn in goede staat worden gehouden.

Neem het volgende in acht voor een optimale instandhouding en reiniging van de gepoedercoate oppervlakken:

- Product maandelijks of wanneer nodig grondig reinigen.
- De buitenoppervlakken van het product met een geschikte industriële stofzuiger van stofklasse H of met vochtige zachte doeken en/of watten voor industriële doeleinden reinigen.
- Voor hardnekkig vuil in de handel verkrijgbare huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken. Niet krachtig wrijven.
- Geen schurende of krassende middelen gebruiken.
- Geen zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen gebruiken.

- Geen organische oplosmiddelen gebruiken die esters, ketonen, alcoholen, koolwaterstoffen of dergelijke substanties bevatten.

7.2 Onderhoud

INFORMATIE

Alleen bij gebruik van originele reserveonderdelen is de kwaliteitsnorm gewaarborgd.


Voor schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen van derden aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

Elk uitgevoerd onderhoud moet worden vermeld in het onderhoudscertificaat.

7.3 Vervangen van het stofopvangreservoir

Het niveau in het stofopvangreservoir moet regelmatig worden gecontroleerd. De frequentie waarmee het stofopvangreservoir moet worden vervangen, hangt af van het type en de hoeveelheid gebruik van de afgezette stofdeeltjes.

Ga als volgt te werk om het stofopvangreservoir te vervangen.

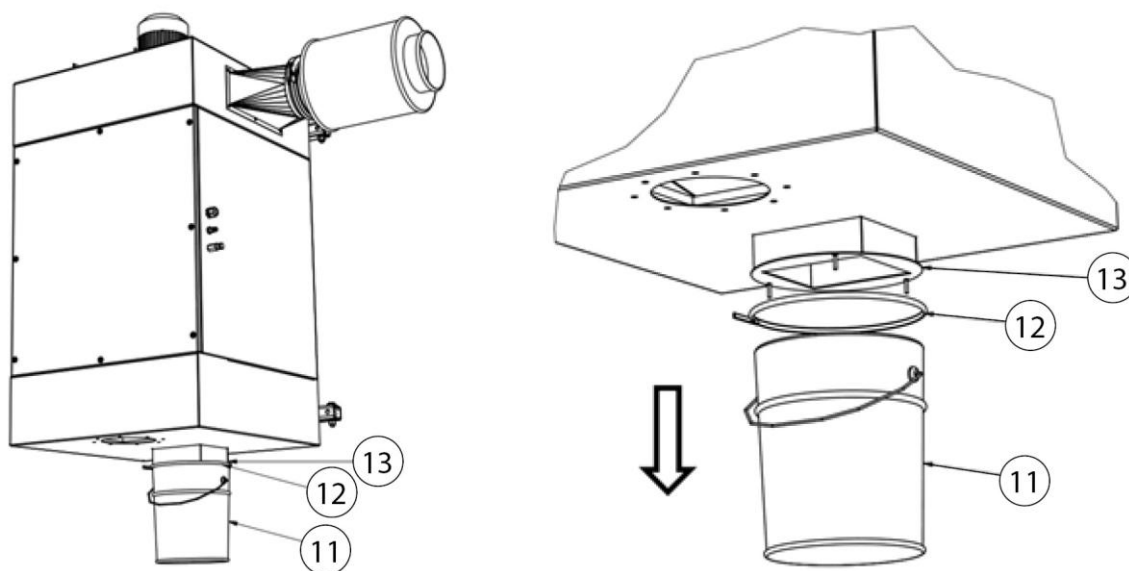

Afb. 17: Stofopvangreservoir vervangen

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
------	----------	------	----------

11	Stofopvangreservoir	13	Product
12	Spansluiting		

Tab. 12: Stofopvangreservoir vervangen


1. Een nieuw stofopvangreservoir klaar houden.
2. Schakel het product uit met de aan/uit-schakelaar.
3. Zet de hoofdschakelaar op "0" en beveilig deze zo nodig tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
4. Ontgrendel de spansluiting (pos. 12), daarbij het stofopvangreservoir (pos. 11) veilig vasthouden en tegen vallen beveiligen.
5. Sluit het stofopvangreservoir met de spansluiting en het deksel van het nieuwe stofopvangreservoir en voer het oude reservoir af volgens de voorschriften.
6. Plaats het nieuwe stofopvangreservoir en sluit het luchtdicht af met de spansluiting.
7. Neem het product weer in gebruik. Zie hoofdstuk "Inbedrijfstelling".

7.4 Persluchtreservoir - condensaat aftappen

Afhankelijk van het gebruik, maar minstens één keer per maand, moet het condensaat dat zich in de persluchttank vormt, worden afgevoerd.

Het condensaat kan tijdens de werking worden afgetapt. Het product moet worden aangesloten op de persluchttoevoer en de nodige luchtdruk moet aanwezig zijn.

Ga als volgt te werk om het condensaat af te voeren:

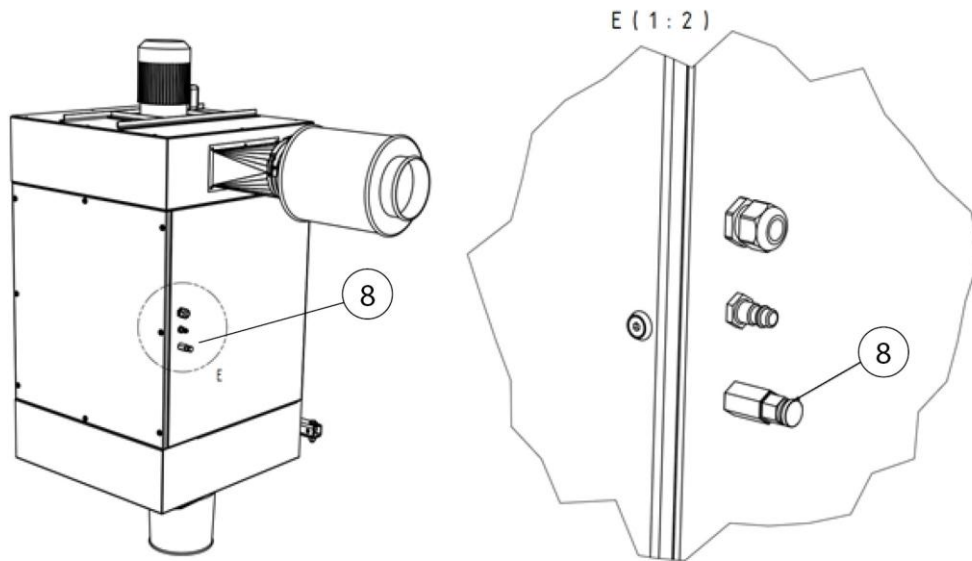

Afb. 18: Condensaat aftappen

1. Houd een geschikte container onder de uitlaatopening van de condensaatafvoerklap (pos. 8) en open langzaam de klap met de hand.
2. De condensaatafvoerklap pas sluiten wanneer er alleen nog lucht ontsnapt.

7.4.1 Filtervervanging – veiligheidsinstructies

De levensduur van de filterelementen hangt af van het type en hoeveelheid van de afgescheiden deeltjes.

Met toenemende stofbelasting van de filter stijgt de stromingsweerstand en vermindert het zuigvermogen van het product.

Zelfs bij producten met automatisch filterreinigingssysteem kunnen afzettingen het afzuigvermogen verminderen.

Vervangen van het filter is vereist!

⚠ WAARSCHUWING


Gevaar voor de gezondheid door lasrookdeeltjes

Lasstof/-rook niet inademen! Ernstig lichamelijk letsel in de ademhalingsorganen en de luchtwegen is mogelijk!

Lasrook bevat stoffen die kanker kunnen veroorzaken!

Huidcontact met lasrookdeeltjes kan huidirritatie veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn.

Voorkom contact en inademing van stofdeeltjes, draag een wegwerpoverall, veiligheidsbril, handschoenen en een geschikt FFP2-masker (mondkapje) volgens EN 149.

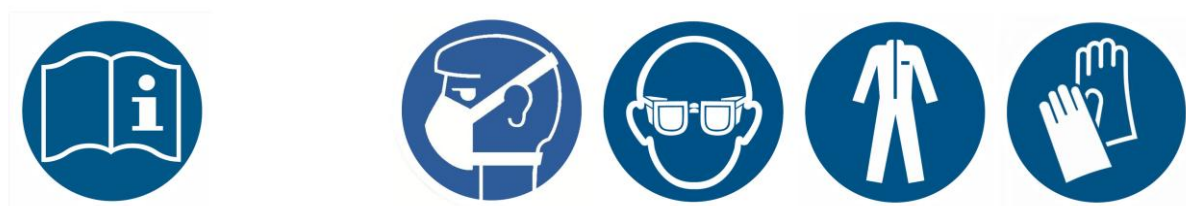**⚠ WAARSCHUWING**

Reiniging van de filterelementen is niet toegestaan. Dit leidt onvermijdelijk tot beschadiging van het filtermedium, waardoor het functioneren van het filtergedeelte niet meer gegarandeerd is en gevaarlijke stoffen ingeademd kunnen worden.

Let tijdens de hierna beschreven werkzaamheden vooral op de afdichting van de hoofdfilter. Alleen een onbeschadigde afdichting maakt de hoge afscheidingsgraad van het product mogelijk. Een hoofdfilter met beschadigde afdichting moet daarom in ieder geval vervangen worden.

INFORMATIE



Producten met W3-goedkeuring zijn W3/IFA-getest conform de eisen van lasrookscheidingsklasse. (zie hoofdstuk "Technische gegevens")

De W3-goedkeuring vervalt in de volgende gevallen:

- Oneigenlijk gebruik en constructiewijzigingen aan het product.
 - Bij gebruik van niet-originele reserveonderdelen volgens de reserveonderdelenlijst.
-
- Verwend alleen originele filters, omdat alleen deze u de noodzakelijke afscheidingsgraad garanderen en afgestemd zijn op het product en de prestatiespecificaties.
 - Schakel het product uit met de aan/uitschakelaar.
 - Beveilig het product tegen onbedoeld inschakelen. Indien aanwezig, de netstekker uit het stopcontact trekken of de hoofdschakelaar in de 0-stand met een hangslot vastzetten!
 - Koppel de druktoevoer (indien aanwezig) los en laat de in het product aanwezige perslucht via de condensatafvoerklap naar buiten stromen.

7.4.2 Filtervervanging – hoofdfilters

INFORMATIE


Het onderhoudsdeksel of de toegang tot de filterpatronen bevindt zich aan de achterzijde van het product. Daartoe moet het product m.b.v. de zwenkbeugel worden neergeklapt.

Het kan nodig zijn het overloopstuk met de geluiddemper te demonteren.

Vervang het filter zoals hieronder beschreven:

1. Schakel het product uit met de aan/uit-schakelaar.
2. Zet de hoofdschakelaar op "0" en beveilig deze zo nodig tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

3. Koppel het product los van het persluchtnet en laat alle lucht uit het systeem ontsnappen.
4. Originele reservefilterpatronen en de bijgeleverde afvalzakken gebruiken.

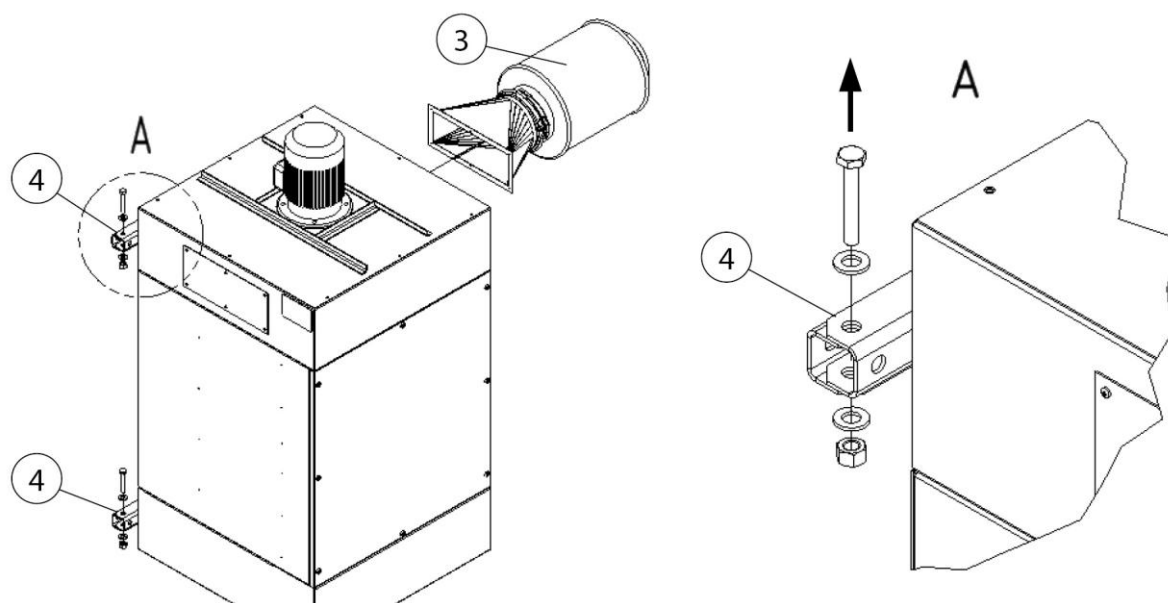


Afb. 19: Filtervervanging – Toegang onderhoudsdeksel

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
3	Geluiddemper	4	Draaibare wandconsole


Tab. 13: Filtervervanging – Toegang onderhoudsdeksel

5. Verwijder de twee schroeven van de draaibare wandconsole zoals getoond in de afbeelding, zodat het product nog slechts aan één kant aan de wandconsole bevestigd is.

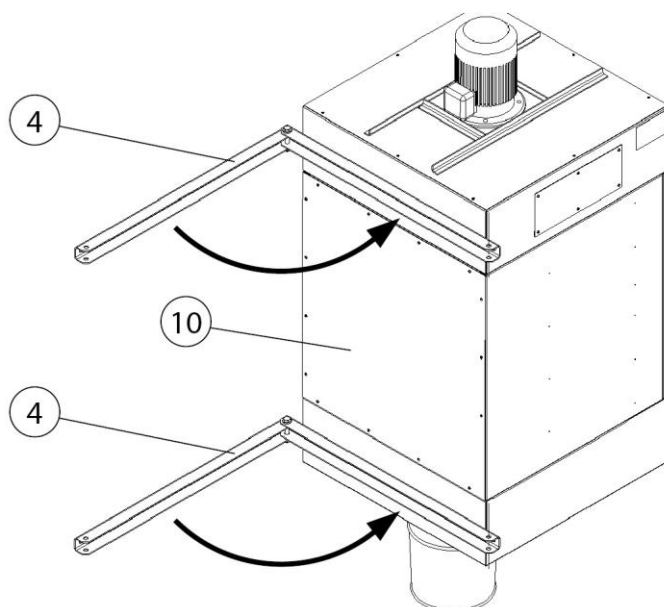

Afb. 20: Filtervervanging – Toegang onderhoudsdeksel

6. Klap het product voorzichtig opzij om toegang te krijgen tot het onderhoudsdeksel (pos. 10). Indien nodig, moet de geluiddemper (pos. 3) worden gedemonteerd om een betere toegang mogelijk te maken.

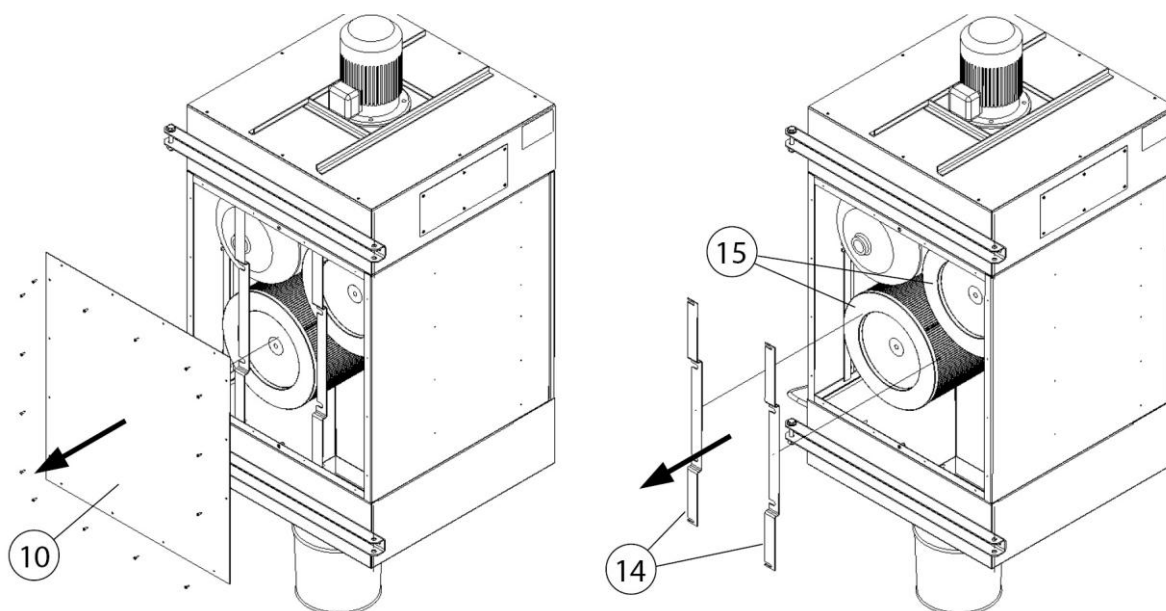


Afb. 21: Onderhoudsdeksel demonteren

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
10	Onderhoudsdeksel	15	Filterpatroon (2 x)

14	Houder (2 x)		
----	--------------	--	--

Tab. 14: Onderhoudsdeksel demonteren

7. Verwijder het onderhoudsdeksel (pos. 10) door de plaatschroeven rondom los te draaien.
8. Demonteer de twee houders (pos. 14).

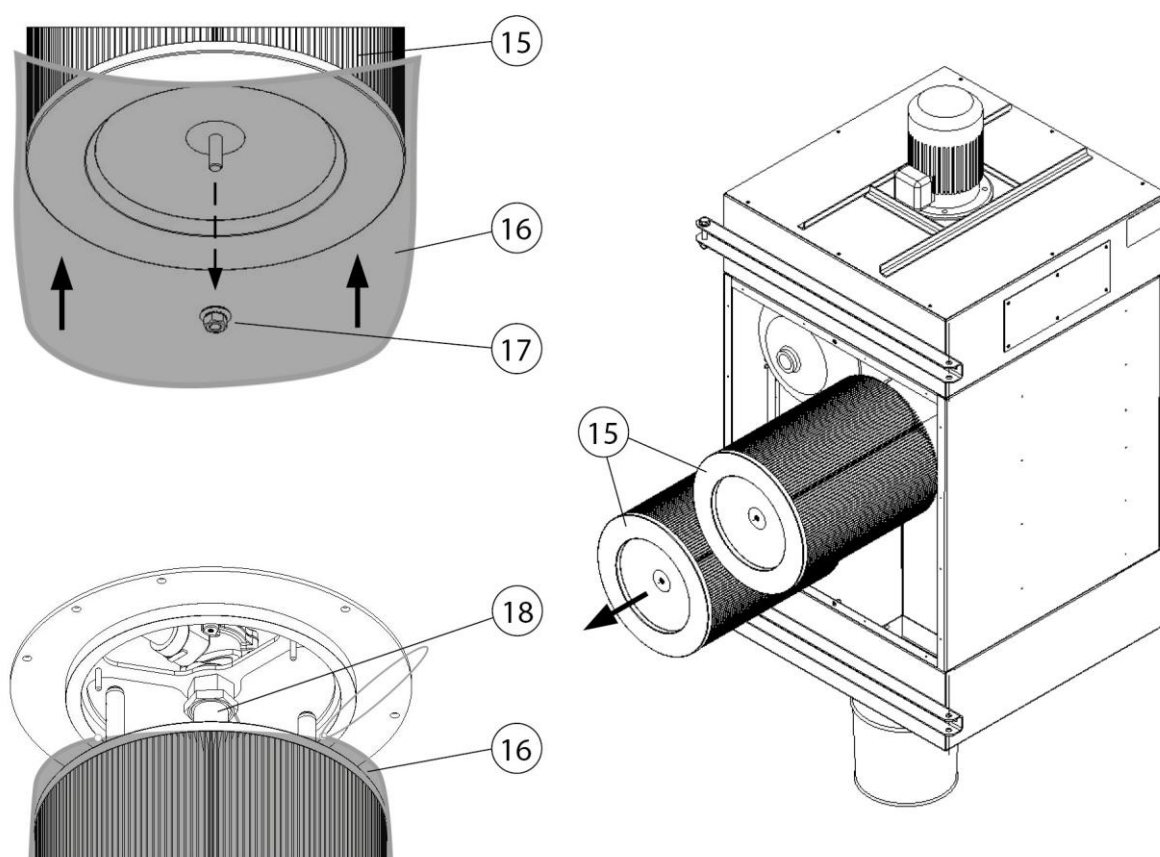


Afb. 22: Filterpatronen demonteren en afvoeren

Pos.	Benaming	Pos.	Benaming
15	Filterpatroon (2 x)	17	Schroef en sluitring
16	Afvalzak	18	Rotatie nozzle

Tab. 15: Filterpatronen demonteren en afvoeren

9. Maak het vervuilde filterpatroon (pos. 15) los door de zeskantmoer en sluitring (pos. 17) te verwijderen.

10. Plaats de afvalzak (pos. 16) voorzichtig over het vervuilde filterpatroon (pos. 15) zonder stof op te wervelen.
11. Verwijder de afvalzak (pos. 16) met het vervuilde filterpatroon (pos. 15) uit het product.
12. Sluit vervolgens de afvalzak (pos. 16) luchtdicht af en voer hem af volgens de toepasselijke voorschriften.

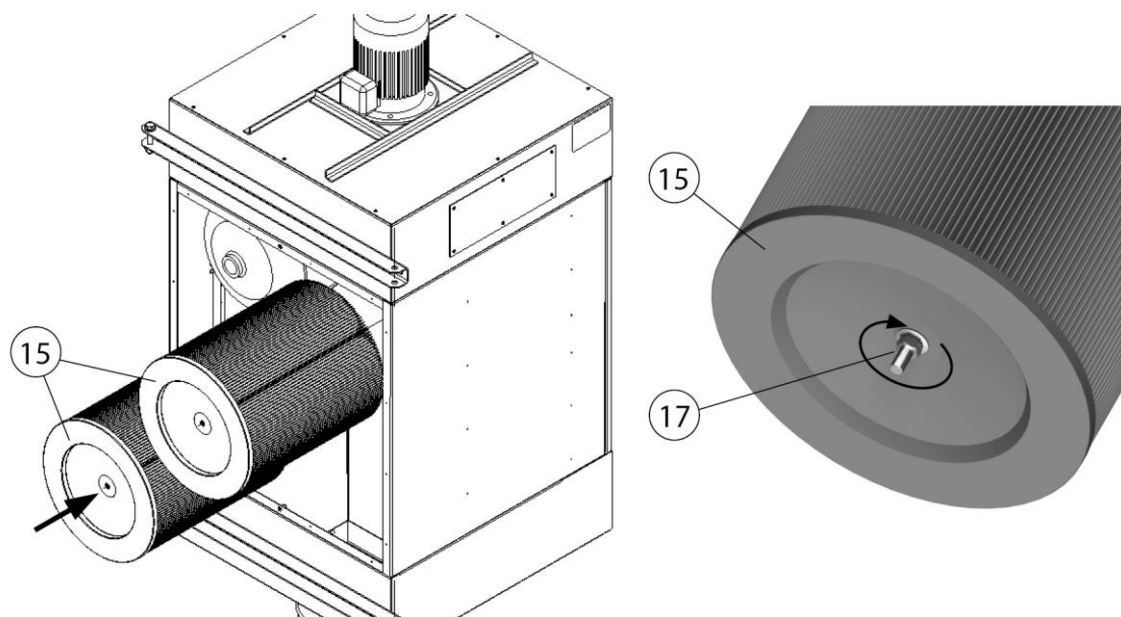

Afb. 23: Filterpatronen plaatsen

13. Plaats de nieuwe filterpatronen en zet ze vast met de zeskantmoer en sluitring.
14. De verdere montage geschiedt in omgekeerde volgorde van de demontage.

Voer na het vervangen van het filter de volgende stappen uit:

15. Toevoer van perslucht en elektriciteit weer tot stand brengen.
16. Ingebruikname van het product. Zie ook hoofdstuk "Inbedrijfstelling".

7.5 Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Informatie
	Geen stroomvoorziening aanwezig	De stroomvoorziening door een gekwalificeerde elektricien controleren laten

Product start niet, groene lichtring op de aan/uit-schakelaar brandt niet	Kabel voor verlichting en aan/uit-functie is niet aangesloten	Blindstekker alleen voor afzuigarm zonder verlichting en aan/uit-functie gebruiken
Niet alle rookdeeltjes worden opgevangen	Afstand tot de lasplek is te groot	Afzuigkap dicht bij de lasplek plaatsen
	De smoorklep van de afzuigkap is gesloten	Open de smoorklep
	Uitlaat voor schone lucht is verstopt	Afzuigvermogen te gering/nihil
Het afzuigvermogen is te gering of nihil	Filterelement is verzadigd	Filterelement vervangen
	Draairichting van de ventilatoren is niet juist	Laat de fasevolgorde door een gekwalificeerde elektricien omwisselen
Uitlaat voor schone lucht stoot stof uit	Filterelement is beschadigd	Filterelement vervangen
Product schakelt uit	Motorbeveiligingsschakelaar geactiveerd	Ventilator-motor door een gekwalificeerde elektricien laten controleren
Het gele signaallampje knippert regelmatig	Onderhoudsbeurt is vereist voor het product	Contact opnemen met de service van de fabrikant
Het gele signaallampje knippert 2x kort na elkaar met regelmatige tussenpozen	Motorbeveiligingsschakelaar geactiveerd	Laat het product afkoelen, maak het koellucht-aanzuigrooster van de motor schoon en reset de motorbeveiligingsschakelaar

Tab. 16: Probleemoplossing

INFORMATIE

Als de storing niet door de klant kan worden verholpen, neem dan contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.

7.6 Noodprocedures

In geval van brand van het product of de eventuele detectie-elementen ervan moeten de volgende stappen worden ondernomen:

1. Het product van het stroomnet loskoppelen! Indien aanwezig, netstekker uit het stopcontact trekken; hoofdschakelaar in de 0-stand zetten; zekeringen van de toevoerleiding scheiden.
2. Schakel de persluchttoevoer, indien beschikbaar, uit.
3. Bestrijd het vuur met een in de handel verkrijgbare poederblusser.
4. Verwittig de plaatselijke brandweer indien nodig.

⚠ WAARSCHUWING

Producten met onderhoudsdeur niet openen. risico van steekvlam vorming!

Raak het product in geval van brand nooit aan zonder geschikte beschermende handschoenen te dragen. Gevaar voor brandwonden!

8 Verwijdering

▲ WAARSCHUWING

Huidcontact met snijdrook enz. kan bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken!

Alleen daarvoor opgeleid en geautoriseerd vakpersoneel mag het product in overeenstemming met de veiligheidsinstructies en de geldende voorschriften inzake ongevallenpreventie demonteren!

Ernstig lichamelijk letsel in de ademhalingsorganen en de luchtwegen is mogelijk!

Gebruik om contact en inademen van stofdeeltjes te voorkomen beschermende kleding, handschoenen en een ademhalingsapparaat! Het vrijkomen van gevaarlijke stofdeeltjes moet bij de demontage vermeden worden, zodat dit geen schade toebrengt aan personen in de omgeving.

▲ LET OP

Houd u bij alle werkzaamheden aan en met het product aan de wettelijke verplichtingen inzake afvalpreventie en correcte recycling/verwijdering.

8.1 Kunststoffen

Alle gebruikte kunststoffen moeten zo veel mogelijk worden gesorteerd. Kunststoffen moeten in overeenstemming met de wettelijke vereisten worden weggegooid.

8.2 Metalen

Alle eventueel gebruikte metalen moeten worden gescheiden en verwijderd.

Verwijdering moet door een geautoriseerd bedrijf worden uitgevoerd.

8.3 Filterelementen

Alle eventueel gebruikte filterelementen moeten in overeenstemming met de wettelijke vereisten worden weggegooid.

9 Bijlage

9.1 EU-conformiteitsverklaring

Naam: Lasrookfilter-inrichting
Serie: Cartridgefilter stationair
Type: 83100, 83200 (eventueel andere artikelnummers bij andere productvarianten)
Machine-ID: (serienummer) zie typeplaatje op het product
Het product is ontworpen, geconstrueerd en gefabriceerd in overeenstemming met EU-richtlijnen 2006/42/EG Machinerichtlijn

Het product komt bovendien overeen met de bepalingen van
2014/30/EU – EMC-richtlijn
2014/29/EU – Richtlijn drukvaten
2011/65/EU – RoHS-richtlijn

Bedrijf: In uitsluitende verantwoordelijkheid van
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN ISO 12100:2010 – Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginsselen
EN ISO 13857:2019 – Veiligheid van machines – Veiligheidsafstanden
EN ISO 13854:2019 – Veiligheid van machines – Minimumafstanden
EN ISO 21904-1:2020 – Veiligheid en gezondheid op het werk bij lassen
EN ISO 4414:2010 – Veiligheid van pneumatische machine-uitrusting
EN IEC 61000-6-2:2019 – Elektromagnetische compatibiliteit – Immuniteit voor industriële omgevingen
EN IEC 61000-6-4:2019 – Elektromagnetische compatibiliteit – Uitgezonden straling
EN 60204-1:2018 – Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting
EN ISO 13849-1:2023 – Veiligheid van machines – Besturingssystemen

Een volledige lijst met toepasselijke normen, richtlijnen en specificaties is verkrijgbaar bij de fabrikant. De bij het product behorende bedrijfshandleiding is aanwezig.

Gemachtigde:


Kemper GmbH, Von-Siemens-Str. 20, 48691 Vreden, Duitsland

De bovengenoemde persoon is bevoegd om de technische documentatie overeenkomstig bijlage VII van Richtlijn 2006/42/EG samen te stellen.

Vreden, 24.02.2026

Plaats, datum

B. Kemper

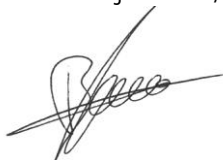

CEO

Gegevens over ondertekenaar

9.2 UKCA Declaration of Conformity

Designation: Welding fume filter unit
 Series: Cartridgefilter stationair
 Type: **83100, 83200** (possibly different article numbers for other product variants)
 Machine ID: (Serial number) see type plate on product
 This product is developed, designed and manufactured in accordance with the UKCA directives
 Supply of Machinery (safety) Regulations 2008

The product continues to comply with the provisions of the
 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
 Pressure Equipment Regulations 2016

At the sole responsibility of
 Company: **KEMPER GmbH**
 Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden

The following designated standards and technical specifications have been applied:

BS EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design
 BS EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances
 BS EN ISO 13854:2019 Safety of machinery
 BS EN ISO 21904-1:2020 Health and safety in welding and allied processes
 BS EN ISO 4414:2010 fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
 BS EN IEC 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments
 BS EN IEC 61000-6-4:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
 BS EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines
 BS EN ISO 13849-1:2023 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems
 BS EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

A complete list of standards, directives and specifications applied is available from the manufacturer. The operating manual belonging to the product is available.
 Additional information:

UK Authorised Representative:
 United Kingdom KEMPER (U.K.) Ltd.
 Venture Court, 2 Debdale Road, Wellingborough, Northamptonshire NN8 5AA
 The above-mentioned person is authorized to compile the technical documentation in Schedule 2 of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.

Vreden, 24.02.2026

Place, date

B. Kemper



CEO

Identification of the signatory


9.3 Technische gegevens

Benaming			
Type		83100	83200
Filter			
Filtertrappen		1	
Filtertechniek		Reinigingsfilter	
Reinigingsprocedure		Rotatie nozzle	
Filteroppervlakte m ² [ft ²]		4 [43]	
Aantal filterelementen		2	
Totale filteroppervlakte m ² [ft ²]		8 [86]	
Filtertype		Filterpatroon	
Filtermateriaal		ePTFE-membraan	
Afscheidingsgraad [≥ %]		99,9	
Lasrookklasse / testnorm			
IFA-testnorm			
Filterclassificatie/ stofclassificatie		M	
Basisgegevens			
Maximaal ventilatorvermogen m ³ /h [CFM]		3000 [1766]	
Afzuigvermogen m ³ /h [CFM]		1200 [706]	2x700 [2x412]
Onderdruk Pa [inch WC]		3000 [12]	
Motorvermogen kW [hp]		1,5 [2,01]	
Aansluitspanning/nominale stroom/beschermingsklasse/ISO-klasse		zie typeplaatje	
Toegestane omgevingstemperatuur (werking) °C [°F]		5 tot +40 [+4] tot +104]	
Inschakelduur %		100	
Geluidsdrukkniveau dB(A)		71	
Persluchttoevoer bar [psi]		5 – 6 [73 – 87]	
Benodigde perslucht NI/min [CFM]		230 [8]	
Persluchtklasse		2:4:2 ISO 8573-1	
Afmeting basisproduct (b x h x d)		zie maatblad	
Gewicht basisproduct kg [lbs]		146 [322]	
Aanvullende informatie			

Ventilator type	Radiale ventilator
-----------------	--------------------

Tab. 17: Technische gegevens

9.4 Maatblad

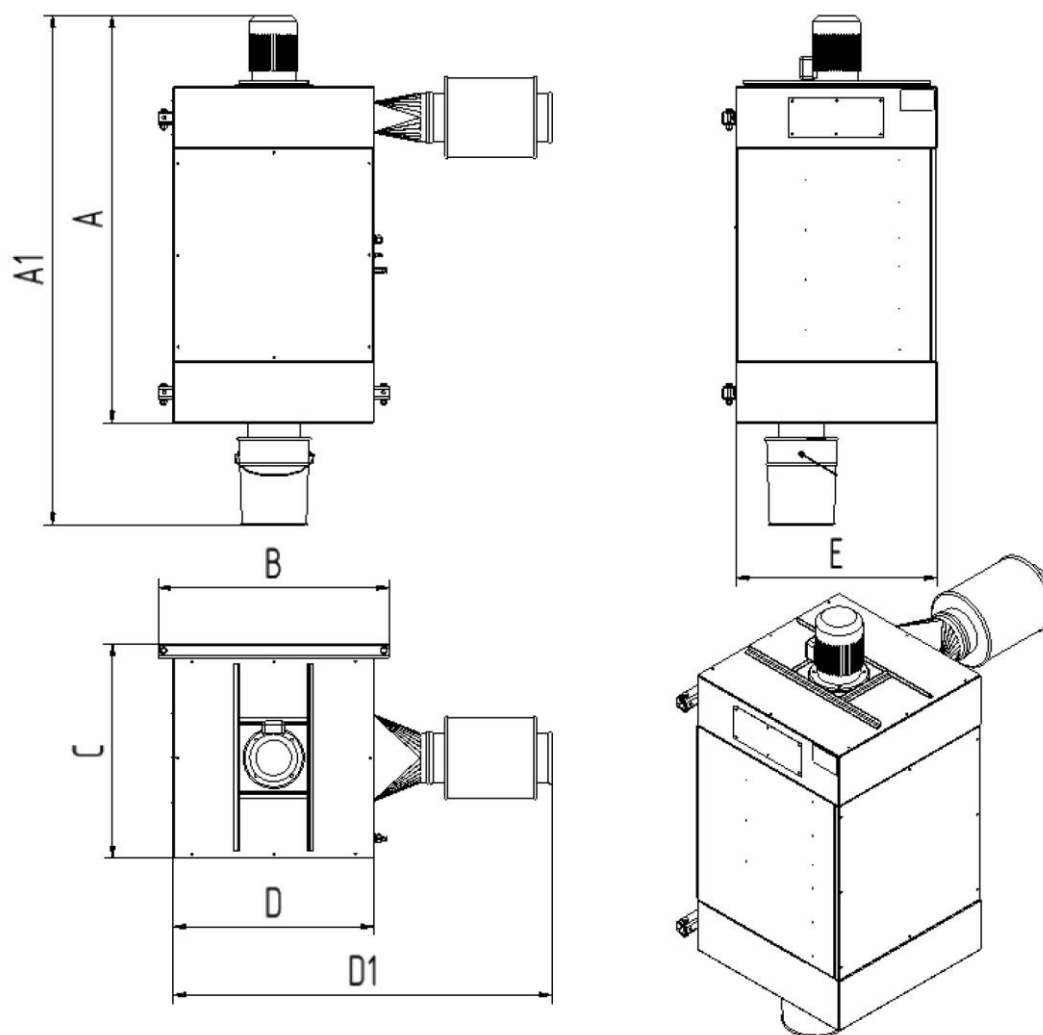

Afb. 24: Maatblad

Symbol	Afmetingen mm [in]	Symbol	Afmetingen mm [in]
A	1355 [53,3]	D	655 [25,8]
A1	1666 [65,6]	D1	1236 [48,7]
B	880 [34,6]	E	655 [25,8]
C	701 [27,6]		

Tab. 18: Maattabel

9.5 Reserveonderdelen

Volg-nr.	Naam	Art. nr.
1	Filterpatroon 4 m ² (er worden 2 stuks benodigd)	1090434

Tab. 19: Reserveonderdelen

9.6 Accessoires

Volg-nr.	Naam	Art. nr.
2	Automatische start/stop-functie (set) – per afzuigarm	94102772

Tab. 20: Accessoires

Deutschland (HQ)**KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom**KEMPER (U.K.) Ltd.**

Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France**KEMPER sàrl**

7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +49 2564 68-135
Fax +49 2564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China**KEMPER China**

Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel. +86 (21) 5924-0978
Fax +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn
www.kemper.cn.com

Ceská Republika**KEMPER spol. s r.o.**

Pyšelská 393
CZ-257 21 Porčí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States**KEMPER Fume****Extraction Systems LLC**

31465 Stephenson Hwy
Madison Heights
MI, 48071 USA
ph+1 (312) 815 5656
info@kemper-na.com
kemper-na.com

Canada**KEMPER Fume****Extraction Systems**

1-2, 1249 Seagrave Road
Woodstock, ON, N4T 0A8,
Canada
ph+1 (312) 815 5656
info@kemper-na.com
kemper-na.com

Nederland**KEMPER B.V.**

Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel. +49 2564 68-137
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España**KEMPER IBÉRICA, S.L.**

Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India**KEMPER India**

55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska**Kemper Sp. z o.o.**

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

