


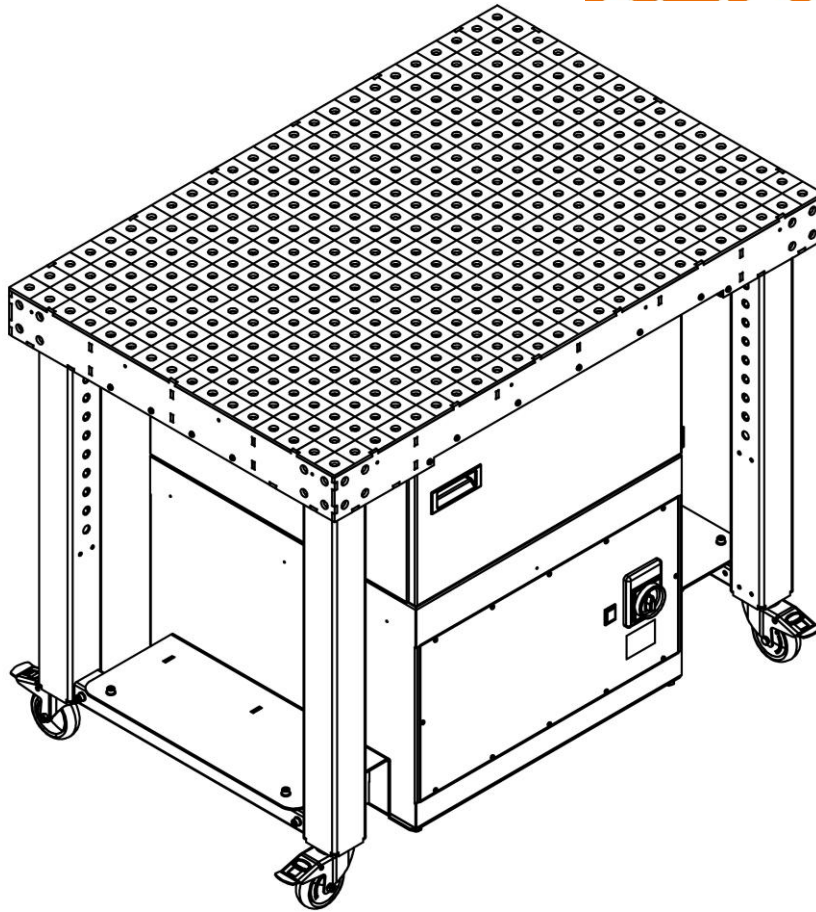

## FilterTable

NO – Bruksanvisning

Typenschild einkleben





|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1 Generelt.....</b>                                           | <b>- 7 -</b>  |
| 1.1 Innledning .....                                             | - 7 -         |
| 1.2 Informasjon om opphavsrett og immaterielle rettigheter ..... | - 7 -         |
| 1.3 Instruksjoner for brukeren.....                              | - 7 -         |
| <b>2 Sikkerhet.....</b>                                          | <b>- 9 -</b>  |
| 2.1 Generelt.....                                                | - 9 -         |
| 2.2 Instruksjoner angående tegn og symboler .....                | - 9 -         |
| 2.3 Merking / skilt som skal plasseres av brukeren .....         | - 10 -        |
| 2.4 Sikkerhetsinstruksjoner for operatører .....                 | - 10 -        |
| 2.5 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold/feilsøk.....         | - 11 -        |
| 2.6 Instruksjoner for spesielle faretyper .....                  | - 11 -        |
| <b>3 Produktopplysninger.....</b>                                | <b>- 14 -</b> |
| 3.1 Funksjonsbeskrivelse.....                                    | - 14 -        |
| 3.2 Tiltent bruk .....                                           | - 15 -        |
| 3.3 Omgivelsesforhold .....                                      | - 16 -        |
| 3.4 Sannsynlig forutsebar feilbruk.....                          | - 17 -        |
| 3.5 Merking og skilt på produktet.....                           | - 17 -        |
| 3.6 Restrisiko .....                                             | - 18 -        |
| <b>4 Transport og lagring .....</b>                              | <b>- 19 -</b> |
| 4.1 Transport .....                                              | - 19 -        |
| 4.2 Lagring .....                                                | - 19 -        |
| <b>5 Montering .....</b>                                         | <b>- 20 -</b> |
| <b>6 Bruk .....</b>                                              | <b>- 29 -</b> |
| 6.1 Kvalifikasjonene til operatører.....                         | - 29 -        |
| 6.2 Betjeningselementer .....                                    | - 29 -        |
| 6.3 Idriftsetting .....                                          | - 30 -        |
| <b>7 Vedlikehold .....</b>                                       | <b>- 31 -</b> |
| 7.1 Stell .....                                                  | - 31 -        |
| 7.2 Vedlikehold .....                                            | - 32 -        |
| 7.2.1 Skifte filter – sikkerhetsinstruksjoner .....              | - 32 -        |
| 7.2.2 Filterbytte.....                                           | - 34 -        |
| 7.3 Vedlikehold - Rengjøring av den perforerte platestøtten..... | - 36 -        |
| 7.4 Utbedring av feil .....                                      | - 38 -        |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>7.5 Tiltak i nødssituasjoner .....</b> | <b>- 38 -</b> |
| <b>8 Avfallshåndtering .....</b>          | <b>- 40 -</b> |
| 8.1 Plast.....                            | - 40 -        |
| 8.2 Metaller.....                         | - 40 -        |
| 8.3 Filterelementer.....                  | - 40 -        |
| <b>9 Vedlegg .....</b>                    | <b>- 41 -</b> |
| 9.1 EU-samsvarserklæring .....            | - 41 -        |
| 9.2 UKCA Declaration of Conformity .....  | - 42 -        |
| 9.3 Tekniske data .....                   | - 43 -        |
| 9.4 Målskisse .....                       | - 44 -        |
| 9.5 Reservedeler og tilbehør .....        | - 45 -        |
| 9.6 Bord-tilbehør GWT .....               | - 46 -        |

# **1 Generelt**

## **1.1 Innledning**

Denne bruksanvisningen er til vesentlig hjelp for korrekt og trygg bruk av produktet.

Bruksanvisningen inneholder viktige anvisninger for å bruke produktet sikkert, forskriftsmessig og lønnsomt. Ved å følge dem reduseres reparasjonskostnader og nedetid, og pålitelighet og levetid av produktet økes. Bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig og skal leses og følges av alle personer som jobber med eller på produktet.

Til dette hører også:

- betjening og utbedring av feil under bruk
- reparasjoner (stell, vedlikehold)
- transport
- montering
- kassering

Med forbehold om tekniske endringer og feil.

## **1.2 Informasjon om opphavsrett og immaterielle rettigheter**

Denne brukerhåndboken må behandles konfidensielt og må kun gjøres tilgjengelig for autoriserte personer. Enhver overføring til tredjeparter er kun tillatt med skriftlig forhåndssamtykke fra produsenten KEMPER GmbH.

All dokumentasjon er beskyttet av loven om opphavsrett. Enhver form for overføring, reproduksjon eller delvis bruk, samt formidling av innholdet, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Brudd på dette vil bli straffeforfulgt, og det vil bli krevd erstatning for skade som er forårsaket.

Immaterielle rettigheter som patenter, varemerker eller design, tilhører kun produsenten.

## **1.3 Instruksjoner for brukeren**

Bruksanvisningen er en viktig del av produktet.

Brukeren har ansvar for at operatører kjenner til denne bruksanvisningen.

Bruksanvisningen skal av brukeren utvides med anvisninger basert på nasjonale forskrifter om ulykkesforebygging og miljøvern (HMS), inkludert informasjon om inspeksjons- og rapporteringsplikt ut fra driftsmessige forhold, f.eks. med hensyn til organisering av arbeidet, arbeidsprosesser og operatører som brukes. I tillegg til bruksanvisningen og de nasjonale og

lokale forpliktende forskrifter for ulykkesforebygging (HMS), skal også vanlige fagtekniske regler for sikkert og forskriftsmessig arbeid følges.

Brukeren skal ikke foreta endringer, om- eller påbygger på produktet som kan påvirke sikkerheten uten samtykke fra Produsenten. Reservedeler som skal brukes skal oppfylle tekniske krav fra Produsenten. Dette er alltid sikret ved bruk av originale reservedeler.

Bruk kun opplærte og instruerte operatører for betjening, vedlikehold og transport av produktet. Ansvarsområdene til operatørene angående betjening, vedlikehold og transport er tydelig definerte.

## **2 Sikkerhet**

### **2.1 Generelt**

Dette produktet er utviklet og produsert i samsvar med dagens tekniske standard og anerkjente sikkerhetstekniske forskrifter. Ved bruk av produktet kan det oppstå tekniske farer for brukeren og farer for produktet og for andre materielle skader, dersom

- det betjenes av personale som ikke er opplært og instruert
- ikke brukes forskriftsmessig og/eller
- vedlikeholdes feil.

### **2.2 Instruksjoner angående tegn og symboler**

#### **⚠ FARE**

Dette symbolet sammen med ordet «FARE» markerer en umiddelbar fare. Hvis denne sikkerhetsinstruksjonen ikke følges, vil det føre til dødsfall eller svært alvorlig personskade.

#### **⚠ ADVARSEL**

Dette symbolet sammen med ordet «Advarsel» markerer en potensielt farlig situasjon. Hvis denne sikkerhetsinstruksjonen ikke følges, kan det føre til dødsfall eller svært alvorlig personskade.

#### **⚠ FORSIKTIG**

Dette symbolet sammen med ordet «Forsiktig» markerer en potensielt farlig situasjon. Hvis denne sikkerhetsinstruksjonen ikke følges, kan det føre til lette eller mindre personskader.

Dette symbolet brukes også for advarsler om materielle skader.

#### **MERK**

De generelle merknadene er enkel, videre informasjon, som ikke varsler om person- eller materielle skader.

1. Lister med handlingstrinn er markert som tall med punkter, der rekkefølgen er viktig.

- Kulepunktet brukes lister med punkt i en forklaring eller en anvisning der rekkefølgen er viktig.

## **2.3 Merking / skilt som skal plasseres av brukeren**

Brukeren er forpliktet til eventuelt å sette på ytterligere merking og skilt på produktet og i omgivelsene rundt.

Slik merking og skilt kan f.eks. gjelde forskrifter om bruk av personlig verneutstyr.

## **2.4 Sikkerhetsinstruksjoner for operatører**

Før bruk skal alle brukere, ved hjelp av informasjon, instruksjoner og kursing, opplæres i håndtering av produktet samt materialer og hjelpemidler som brukes.

Produktet skal kun brukes i teknisk feilfri tilstand og forskriftsmessig, sikkerhetsbevisst og risikobevist, og ved at denne bruksanvisningen følges! Alle feil, spesielt slike som kan påvirke sikkerheten, skal straks rettes!

Alle personer som får i oppdrag å igangsette, betjene eller vedlikeholde produktet, må ha lest og forstått hele bruksanvisningen. Det er for sent å gjøre det under bruken. Dette gjelder spesielt for operatører som bare av og til jobber med produktet.

Bruksanvisningen må alltid være lett tilgjengelig i nærheten av produktet.

For skader og ulykker som skyldes at bruksanvisningen ikke følges, tar vi intet ansvar.

De gyldige forskriftene om forebygging av ulykker (HMS) og andre generelt godkjente sikkerhetstekniske og helsemessige regler skal følges.

Ansvar for de ulike aktivitetene innen vedlikehold og reparasjoner skal bestemmes tydelig og overholdes. Kun på den måten kan feilaktige handlinger – spesielt ved farlige situasjoner – unngås.

Brukeren forplikter operatører og personale som jobber med vedlikehold til å bruke personlig verneutstyr. Til dette hører spesielt vernesko, vernebriller og hansker.

Ikke gå med langt hår åpent, løse klær eller smykker! Det er alltid fare for å bli hengende fast et sted, eller bli dratt inn eller med av bevegelige deler!

Hvis det oppstår sikkerhetsrelevante endringer på produktet, må arbeidsprosessen stoppe omgående, den sikres, og prosessen varsles til ansvarlig instans/person!

Arbeid på produktet skal bare utføres av pålitelige, opplærte operatører. Den lovpålagte tillatte minstealder skal følges!

Personer under opplæring, instruksjon, eller som deltar som del av generell utdanning, skal bare være aktiv med produktet under konstant oppsyn av en erfaren person!

## **2.5 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold/feilsøk**

Service- og vedlikeholdsdører må alltid være fritt tilgjengelige.

Klargjørings-, vedlikeholds-, og reparasjonsarbeider, samt utbedring av feil, skal bare utføres mens produktet er slått av.

Skrueforbindelser som løsnes for vedlikehold og reparasjoner må alltid strammes igjen! Dersom det er angitt skal skruene strammes med momentnøkkel.

Spesielt tilkoblinger og skruerforbindelser skal rengjøres for smuss og pleiemidler før vedlikehold/reparasjon/stell starter.

Fristende for gjentatte kontroller/inspeksjoner som er foreskrevet eller angitt i bruksanvisningen skal overholdes.

Førdemontering av komponenter må rekkefølge og plassering merkes.

## **2.6 Instruksjoner for spesielle faretyper**

### **⚠ FARE**

#### **Fare på grunn av elektrisk støt!**

Arbeid på det elektriske utstyret på produktet skal bare utføres av elektriker eller opplærte operatører under ledelse og oppsyn av en elektriker, i henhold til forskriftene for elektrotekniske anlegg.

Før produktet åpnes må strømforsyningen brytes, for eksempel ved å trekke ut nettstøpslet, for å hindre at produktet slår seg på utilsiktet.

Ved feil på strømforsyningen må produktet bli slått av på på/av-bryteren og – hvis tilgjengelig – nettstøpslet trekkes ut!

Bruk kun originale sikringer med foreskrevet strømstyrke!

Elektriske komponenter som det skal foretas inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon på, skal være koblet strømløse. Koblingselementer som ble brukt til frikobling må sikres mot uønsket eller selvstendig gjeninnkobling.

Utkoblede elektriske komponenter skal først kontrolleres for strømløshet, og deretter isoleres fra strømførende komponenter i nærheten. Pass ved reparasjoner på at konstruksjonsmessige egenskaper ikke endres på en måte som reduserer sikkerheten.

Kontroller regelmessig om kabler er skadet, og skift de ut ved behov.



**CAUTION:** Automatically Operated Device –  
To Reduce The Risk Of Injury Disconnect From  
Power Supply Before Servicing.

**WARNING:** To Reduce The Risk Of Electric Shock,  
Do Not Expose to Water or Rain.

**ATTENTION:** Appareil fonctionnant automatiquement  
– afin de réduire les risques de blessure, débrancher  
l'alimentation électrique de procéder à l'entretien.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de choc  
électrique, ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.

### **⚠ ADVARSEL**

#### **Elektrisk støt ved manglende jording!**

Ved manglende eller feil utført tilkobling av jordingslederen på apparater kan det være høy spenning på åpne deler eller kapslingsdeler, som kan føre til alvorlig personskade eller død ved berøring.

### **⚠ ADVARSEL**

#### **Elektrisk støt ved tilkobling av en uegnet strømforsyning!**

Ved tilkobling av en uegnet strømforsyning kan deler som kan berøres ha farlig spenning. Kontakt med farlig spenning kan føre til alvorlige personskader eller død.

Se typeskiltet på produktet for elektriske tilkoblingsdata

### **Nettilkobling**

Produktet er beregnet for den nettspenningen som er angitt på typeskiltet. Hvis det ikke er montert nettkabel eller nettstøpsel på produktet, må disse monteres i henhold til nasjonale standarder.

### **⚠ FORSIKTIG**

#### **Utilstrekkelig dimensjonert elektrisk installasjon kan føre til alvorlige materielle skader.**

Nettilførselsledningen og dens sikringsbeskyttelse må utformes i henhold til den eksisterende strømforsyningen. De tekniske dataene på typeskiltet gjelder.

Nettsikringen skal være utstyrt med minst en automatsikring i **kategori C**.

**⚠ ADVARSEL****Fare hvis produktet velter!**

Alvorlige personskader hvis produktet tipper/velter.

- Løsne bremsene på styrerullene (hvis tilgjengelig) før bevegelse.
- Produktet skal bare bevegges og stilles opp på jevne, glatte underlag.
- Flytt eller transporter produktet kun ved hjelp av de medfølgende transportlaskene/ håndtakene.
- Vær oppmerksom på totalvekt, festepunkter og tyngdepunktet til lasten.
- Ikke sitt eller klatre på produktet.
- Transporter produktet kun uten last/arbeidsstykker.

**⚠ ADVARSEL****Helseskade på grunn av sveiserøykpartikler!**

Ikke pust inn sveisestøv/røyk! Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier!

Sveiserøyk inneholder kreftfremkallende stoffer!

Hudkontakt med skjære- og sveiserøyk osv. kan føre til hudirritasjon hos følsomme personer!

Reparasjoner og vedlikehold på produktet skal bare utføres av opplærte og autoriserte fagfolk som følger sikkerhetsinstruksjonene og de gjeldende forskriftene for å forebygge ulykker!

For å unngå kontakt med og innånding av støvpartikler må det brukes en engangskjeledress, vernebriller, hansker, og egnet åndedrettsfiltermaske klasse FFP2 iht. EN 149.

Utslipp av farlige støvpartikler skal unngås ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, slik at ingen andre personer blir utsatt for fare.

**⚠ FORSIKTIG****Helseskade på grunn av støy!**

Produktet kan forårsake støy. Nærmere opplysninger finner du i tekniske data. Sammen med andre maskiner og/eller lokale omstendigheter kan det oppstå et høyere støynivå på bruksstedet. I så fall er brukeren forpliktet til å utstyre betjeningspersonellet med nødvendig verneutstyr.

### 3 Produktopplysninger

#### 3.1 Funksjonsbeskrivelse

Produktet er et sveisebord med et integrert sveiserøyk-filterapparat, som brukes for å suge bort sveiserøyk i nærheten av der den oppstår under sveising, og skilles ut med en utskillegrad på mer enn 99 %.

Luften med skadestoffer som suges ut renses i en 2-trinns filterprosess og føres deretter tilbake til arbeidsrommet.

Støvpartiklene som slippes ut av arbeidsprosessen samles opp av sugebordet. Grove støvpartikler blir forfiltrert i aluminiumnettet. Deretter blir de finere støvpartiklene skilt ut i hovedfilteret.

Sveisebordet kan utstyres med modulære klemmeverktøy. System 16 - 6 mm [www.german-weldingtools.com](http://www.german-weldingtools.com)

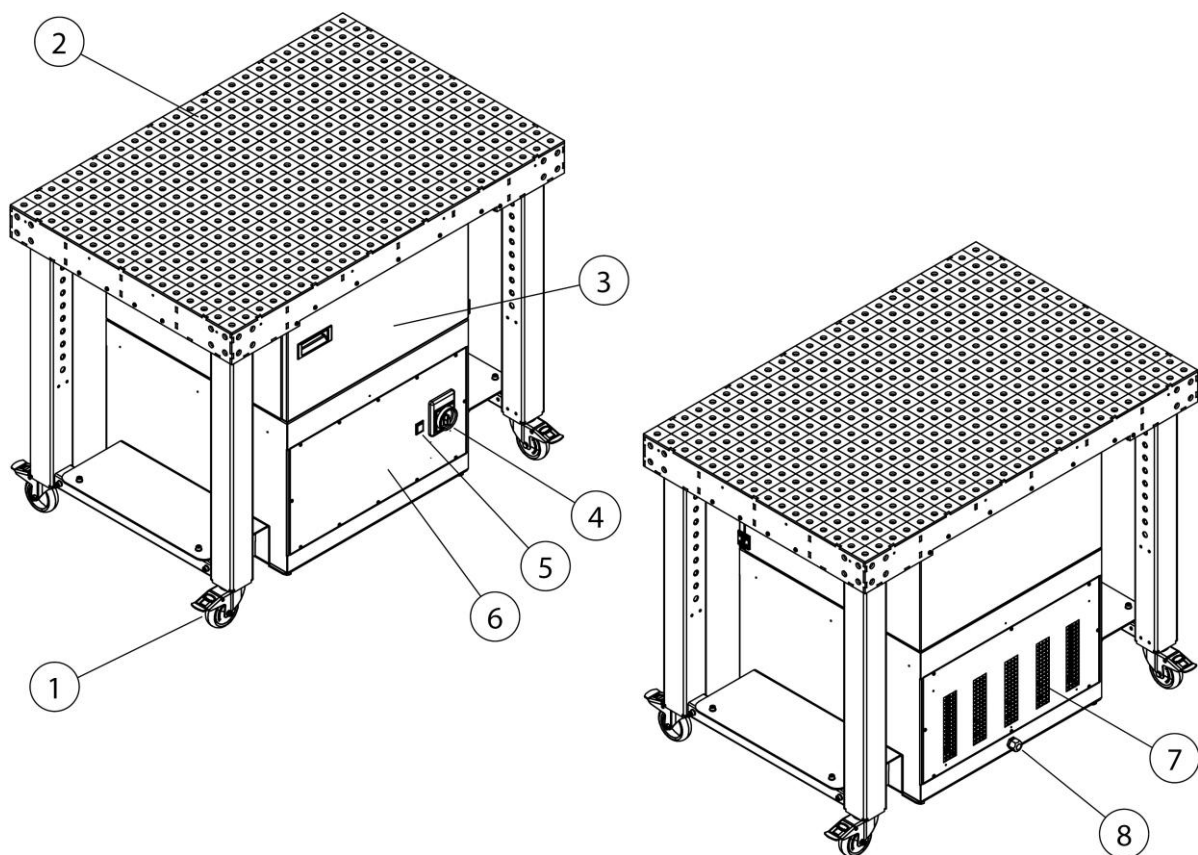


Fig. 1: Posisjoner på produktet

| Pos. | Betegnelse          | Pos. | Betegnelse                          |
|------|---------------------|------|-------------------------------------|
| 1    | Styrerull med brems | 5    | Signallampe, merknad om filterbytte |
| 2    | Hullplateholder     | 6    | Ventilatorfel                       |
| 3    | Filterdel           | 7    | Renluftutgang                       |
| 4    | Hovedbryter på/av   | 8    | Tilkobling til strømnettet          |

Tab. 1: Posisjoner på produktet

### 3.2 Tiltent bruk

Produktet er beregnet på å suge opp og filtrere sveiserøyk som oppstår ved sveising av metalliske materialer, direkte ved opprinnelsesstedet.

Produktet må kun brukes til prosesser der det ikke suges inn glødende gnister eller antennerlige partikler.

I tekniske data finner du dimensjonene og andre opplysninger om produktet som du må ta hensyn til.

#### MERKNAD



Bare produkter som er merket med W3-klistremerket, er testet og sertifisert i henhold til dette. Se også kapittelet Tekniske data: Sveiserøykklasse og teststandard.

#### MERKNAD

Ved sveising av legert eller høylegert stål med sveisetilsetninger over 5 % krom/nikkel slippes kreftfremkallende CMR-stoffer (en. Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic) ut. I henhold til forskriftene i Tyskland skal avsuging av disse helseskadelige røykpartiklene bare utføres for produkter som er testet og godkjent for dette i den såkalte omluftprosessen.

Bare produkter som oppfyller kravene for sveiserøyk-utskilleklasse W3/IFA-godkjent kan brukes for de ovennevnte sveiseprosessene med omluft!

Ved avsuging av sveiserøyk med kreftfremkallende komponenter, for eksempel kromater, nikkeloksider osv., skal kravene til TRGS 560 (teknisk regel for farlige materialer) og TRGS 528 (sveiseteknisk arbeid) følges.

---

**MERKNAD**

---

Les og følg opplysningene i kapitlet «Tekniske data».

En del av tiltenkt bruk er å overholde instruksjonene

- om sikkerhet,
- om betjening og styring,
- om reparasjoner og vedlikehold,

som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Annen eller mer omfattende bruk regnes som ikke tiltenkt. For skader som følge av dette har brukeren av produktet eneansvar. Dette gjelder også for egenmektige endringer av produktet.

---

### 3.3 Omgivelsesforhold

Drift eller oppbevaring av apparatet utenfor det angitte området anses som ikke tiltenkt bruk og kan påvirke funksjonen, sugeeffekten og beskyttelseeffekten i henhold til DIN EN ISO 21904. Produsenten tar ikke ansvar for skader som skyldes dette.

**Generelt:**

- Omgivelsesluft fri for støv, syrer, korrosive gasser eller andre aggressive stoffer.
- Høyde over havet: inntil 1000 m [3281 ft].
- Bare for tilstrekkelig godkjente produkter: Innendørs eller utendørs drift tillatt.

**Temperaturområde for omgivelsesluft:**

| Driftsmodus                                       | Drift                                    | Transport/lagring                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Innendørs</b><br>(innvendig område)            | +5 °C til 40 °C<br>[+41 °F til +104 °F]  | -20 °C til 50 °C<br>[-4 °F til +122 °F] |
| <b>Utendørs</b><br>(bare for godkjente produkter) | -10 °C til 40 °C<br>[+14 °F til +104 °F] | -20 °C til 50 °C<br>[-4 °F til +122 °F] |

Tab. 2: Temperaturområde for omgivelsesluft

**Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende, så lenge ikke noe annet er godkjent):**

- **Innendørs:** inntil 50 % ved +40 °C [+104 °F], inntil 90 % ved +20 °C [+68 °F]
- **Utendørs:** inntil 100 %, inkludert periodisk kondensering som følge av værforhold

### 3.4 Sannsynlig forutsebar feilbruk

Ved tiltenkt bruk fins det for produktet ingen sannsynlig forutsebar feilbruk som kan føre til farlige situasjoner med personskader.

Drift av produktet i industriområder der krav til eksplosjonsbeskyttelse må oppfylles er ikke tillatt. Det er også forbud mot bruk for:

1. Prosesser som ikke er ført opp under tiltenkt bruk og der den avsugde luften:
  - er forurensset med væsker og tilhørende forurensninger fra aerosol- og oljeholdige damp.
  - er forurensset med antennelig, brennbart støv og/eller stoffer som kan danne eksplosive blandinger eller atmosfærer.
  - er forurensset med aggressivt eller slipende støv.
  - er forurensset med organiske, giftige stoffer/stoffandeler.
2. Plassering utendørs hvor produktet utsettes for vær og vind – produktet skal bare brukes i lukkede bygninger.

### 3.5 Merking og skilt på produktet

Diverse merker og skilt er montert på produktet. Dersom disse blir skadet eller fjernet må de omgående erstattes av nye på samme sted.

Brukeren er forpliktet til eventuelt å sette på ytterligere merking og skilt på produktet og i omgivelsene rundt.

Slike merker og skilt kan for eksempel gjelde forskrifter om bruk av personlig verneutstyr.

For landet der produktet skal brukes kan produsenten levere ytterligere nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og piktogrammer i samsvar med lokal lovgivning.

### 3.6 Restrisiko

Selv hvis alle sikkerhetsbestemmelser følger, er det en viss restrisiko ved bruk av produktet, som er beskrevet under.

Alle personer som jobber med produktet må være kjent med denne restrisikoen, og følge anvisningene som hindrer at restrisikoen fører til ulykker eller skader.

#### **⚠ ADVARSEL**

Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier – Bruk åndedrettsvern klasse FFP2 eller høyere.

Hudkontakt med sveisrøykpartikler kan føre til hudirritasjon for følsomme personer – bruk vernetøy.

Før oppstart av sveiseprosessen må du kontrollere at produktet er stilt inn riktig og er i drift. Filterelementene skal være hele og i uskadd tilstand.

Samleelementet som er koblet til, skal kunne samle opp sveiserøyken sikkert. Du finner riktig posisjonering i dokumentasjonen om samleelementet.

Utskifting av filterelementer kan føre til hudkontakt med støvpartiklene som ble skilt ut, og som følge av arbeidet kan deler av støvpartiklene virvles opp. Derfor er det nødvendig å bruke åndedrettsvern og vernetøy.

Glødereir i filterelementene kan muligens føre til ulmebrann – slå av produktet, og, hvis montert, steng spjeldet i samleelementet og la produktet kjøle ned kontrollert.

## **4 Transport og lagring**

### **4.1 Transport**

#### **⚠ FARE**

Mulighet for livsfarlig klemming under lasting og transport av produktet!

Ved feil løfting og transport kan ev. pallen med produktet velte og falle ned!

- Opphold deg aldri under hengende last!
- Overhold tillatt bærelast for transport og løftemidler!
- Følg gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker og arbeidssikkerhet.

Bruk en egnet løftevogn eller gaffeltruck for transport av produktet med pall.

Vekten til produktet står oppført på typeskiltet.

### **4.2 Lagring**

Produktet bør lagres i original emballasje ved omgivelsestemperaturer mellom -20° C og +50 °C på et tørt og rent sted. Emballasjen skal ikke belastes av andre gjenstander.

Hvor lenge de lagres er ukritisk for alle produkter.

## 5 Montering

### Instruksjoner for sikker montering av produktet.

#### **MERK**

---

Brukeren av produktet skal bare gi selvstendig montering av produktet i oppdrag til opplærte fagfolk.

- Minst to medarbeidere er nødvendig for å montere produktet.
  - Det er nødvendig å sikre at monterings- og bruksstedet til produktet har tilstrekkelig bæreevne og stabilitet.
- 

#### **⚠ FARE**

---

#### **Mulighet for livsfarlig personskade på grunn av velting eller fallende deler!**

Veltende eller fallende last fører til alvorlige og til og med dødelige personskader.

- Vær oppmerksom på totalvekten, festepunkter og tyngdepunktet til lasten.
  - Følg transportinstruksjoner og symboler på transportgodset.
- 

#### **⚠ ADVARSEL**

---

#### **Mulighet for alvorlig personskade på grunn av feil tilkobling!**

Vær oppmerksom på de nødvendige sikkerhetstiltakene og la produktet bare bli tilkoblet av fagfolk som er utdannet innen det.

---

#### **MERK**

---

Det er viktig å påse at sveisestrøm-tilbakeføring mellom emne og sveisemaskin har lav motstand, og at forbindelser mellom emne og produktet unngås, slik at ev. sveisestrøm ikke føres tilbake til sveisemaskinen via beskyttelseslederen til produktet.

---

#### **MERK**

---

Følg bruksanvisningene som følger med ved montering av eventuelle påbyggingsprodukter.

---

Gå frem som følger for monteringen:

1. Fjern emballasjen og strammebåndene.

2. Løft filteranordningen og de enkelte delene fra pallen.

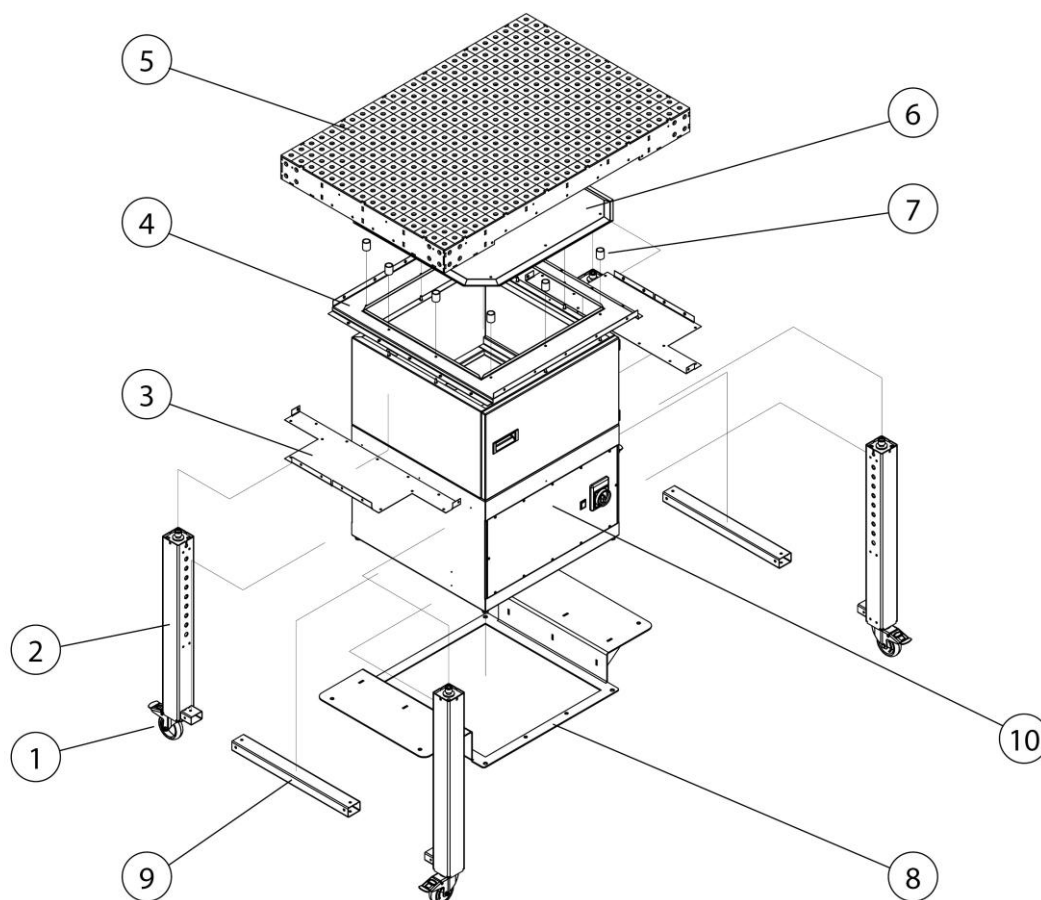


Fig. 2: Montering – Oversikt over komponentene

| Pos. | Betegnelse                | Pos. | Betegnelse           |
|------|---------------------------|------|----------------------|
| 1    | Styrerull med brems (4 x) | 6    | Gnistplate           |
| 2    | Bordben (4 stk.)          | 7    | Avstandshylse (10 x) |
| 3    | Støvpanneplate (2 x)      | 8    | Bæreramme            |
| 4    | Støtteramme               | 9    | Avstiver (2 x)       |
| 5    | Bordplate                 | 10   | Filterenhet          |

Tab. 3: Montering – Oversikt over komponentene

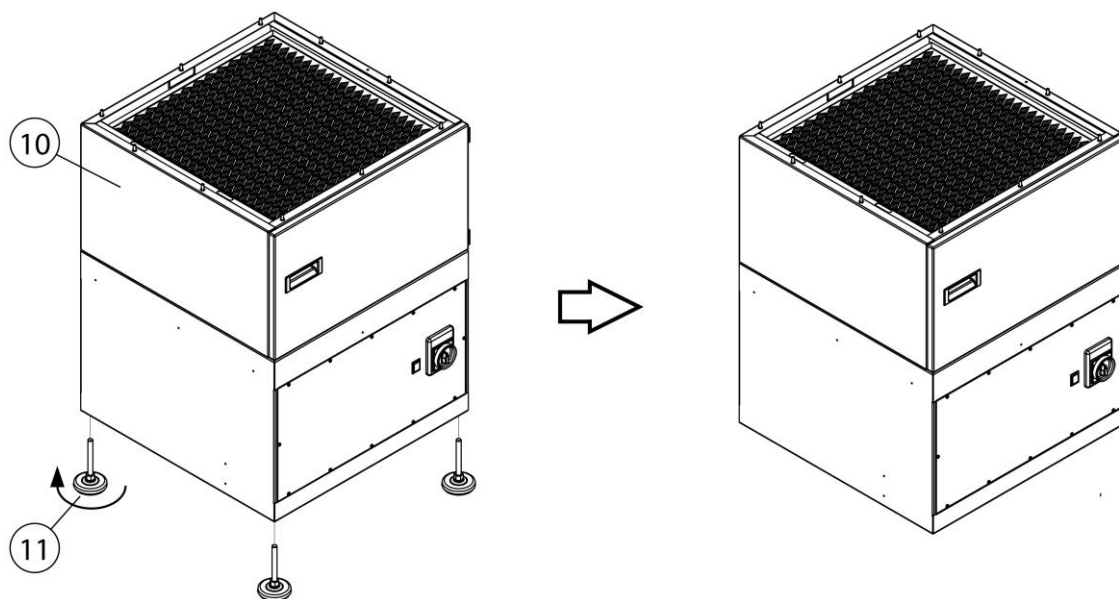


Fig. 3: Montering - Demontering av maskinføtter

3. Demontere maskinføttene (pos. 11) fra filterenheten (pos. 10).  
Maskinføttene er ikke lenger nødvendige for videre montering.

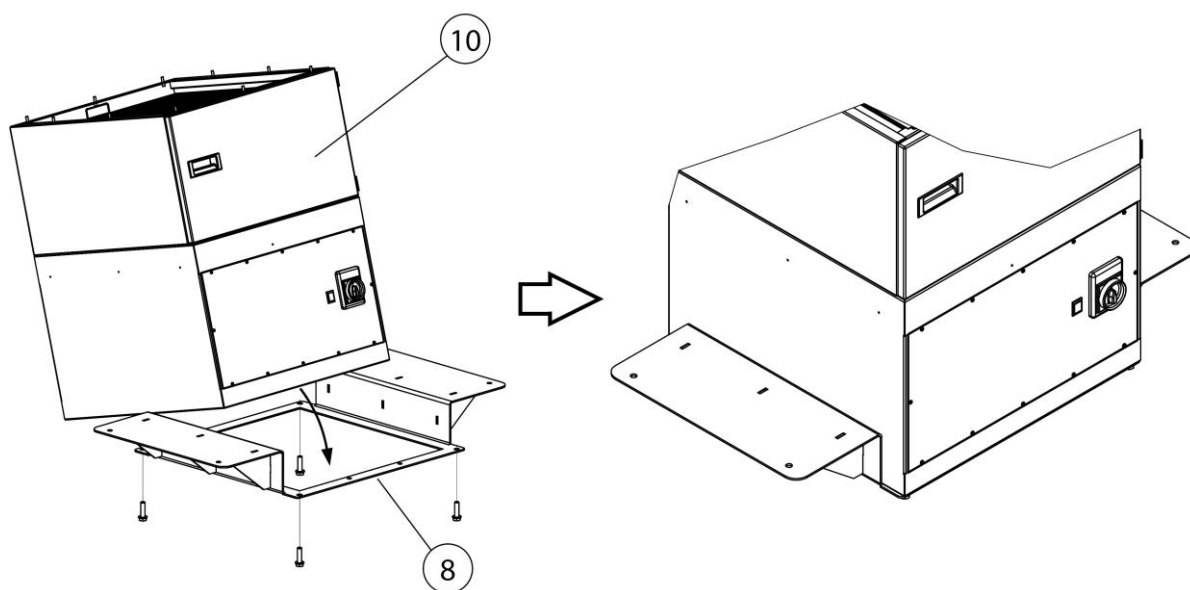


Fig. 4: Montering - Montering av filterenheten på bærerammen

4. Skru filterenheten (pos. 10) på bærerammen (pos. 8) som vist på illustrasjonen. Bruk M12 sekskantskruer + U-skiver til dette.

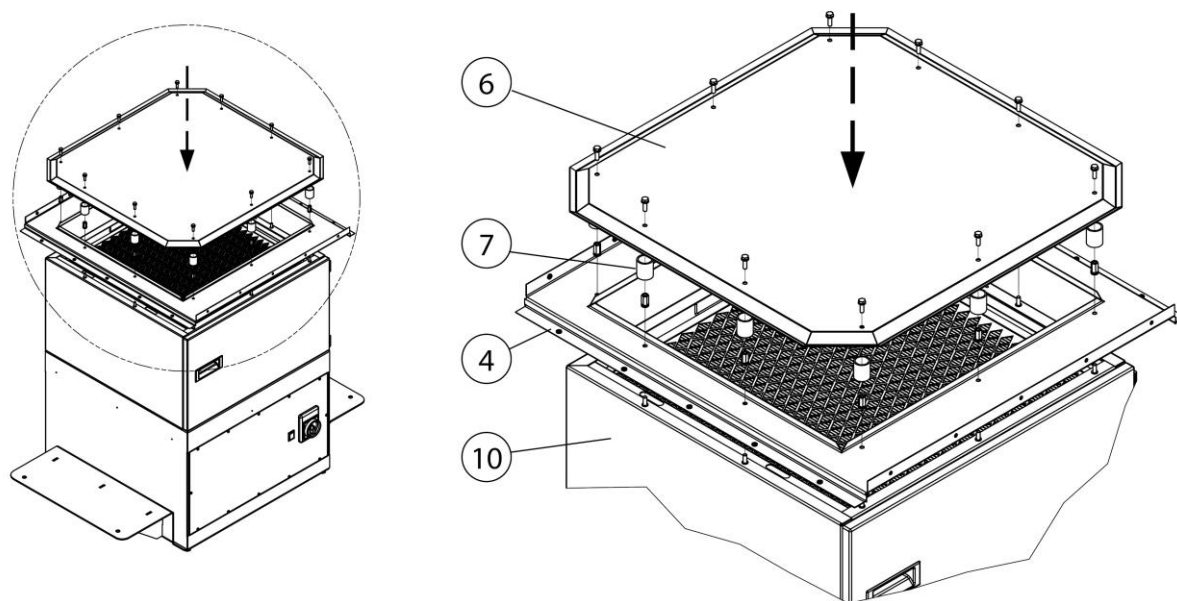


Fig. 5: Montering - støtteramme + gnistplate

5. Skru støtterammen (pos. 4) og gnistplaten (pos. 6) til filterenheten med avstandshylsene (pos. 7) som vist på bildet.

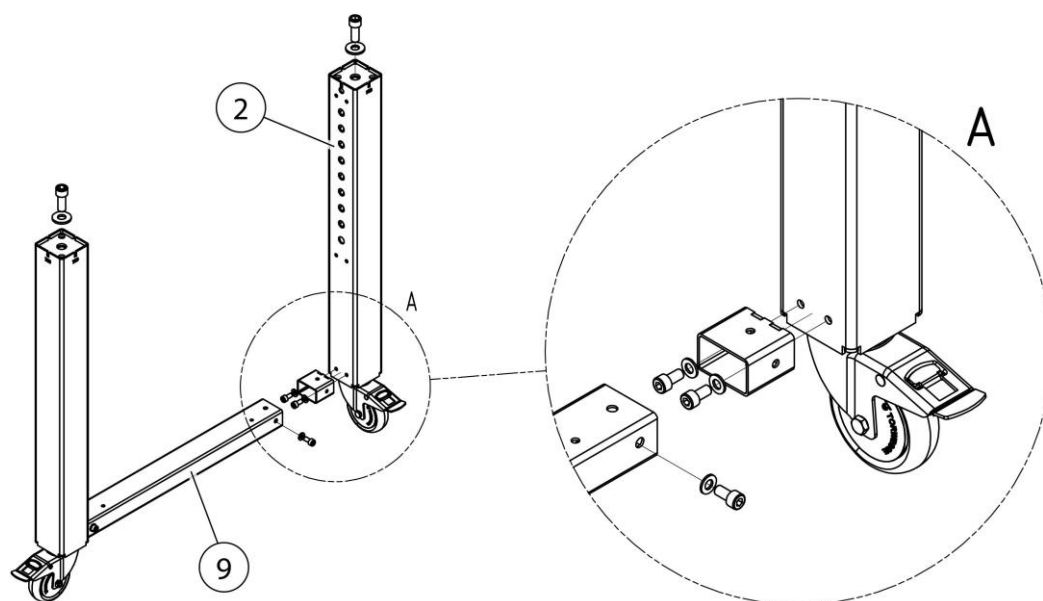


Fig. 6: Montering - bordben

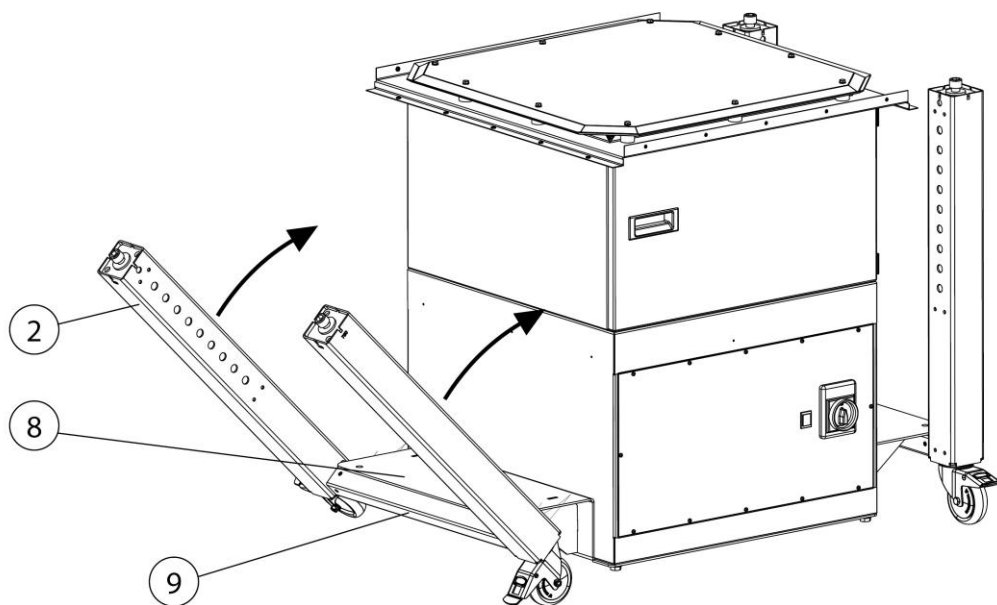


Fig. 7: Montering - bordben

6. Koble sammen bordbena (pos. 2) med avstiverne (pos. 9).
7. Skru deretter fast bordbena (pos. 2) til bærerammen (pos. 9) som vist på illustrasjonen.

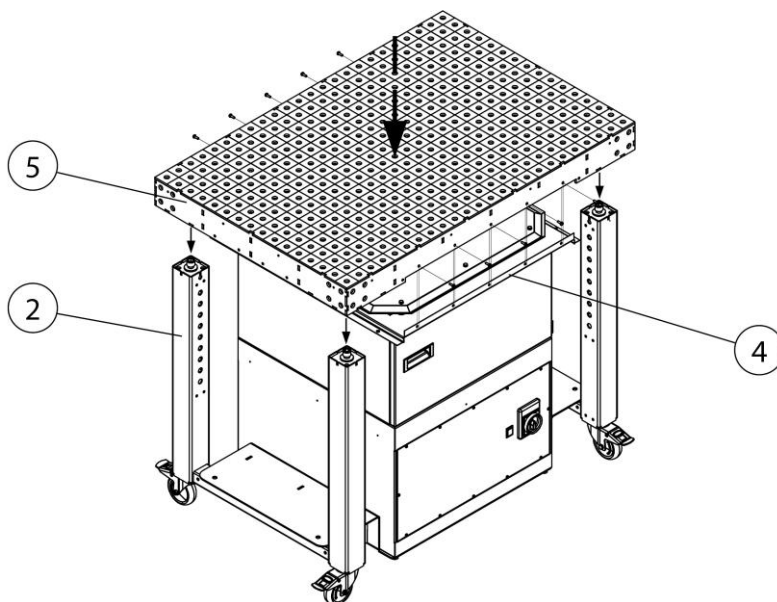


Fig. 8: Montering - bordplate

8. Skru av unbrakoskruene på bordbena (pos. 2).
9. Skru fast bordplaten (pos. 5) til bordbena (pos. 2) som vist på illustrasjonen.
10. Skru fast bordplaten (pos. 5) på siden til støtterammen (pos. 4).

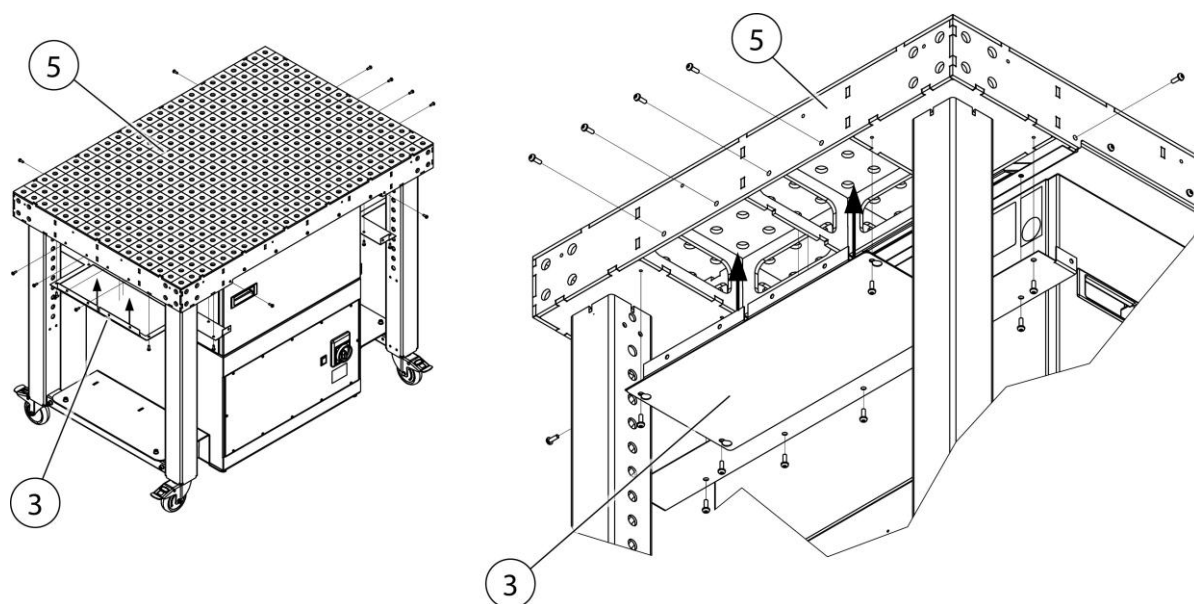


Fig. 9: Montering - støvpanneplate

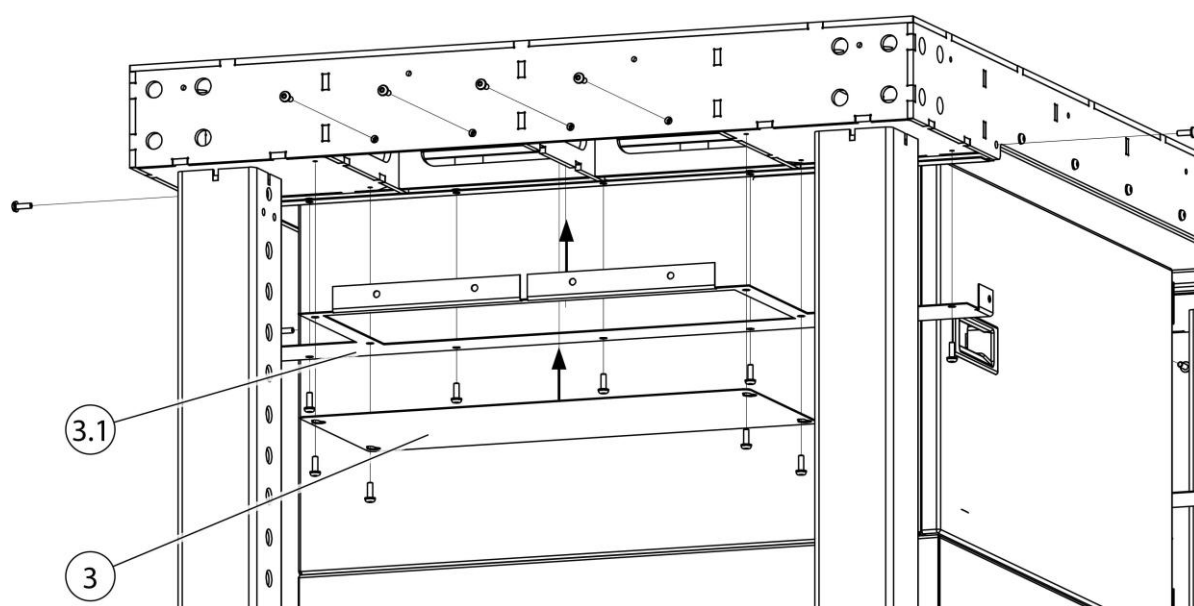


Fig. 10: Montering - støvpanneplate

11. I henhold til illustrasjonen, skru støvpanneplaten (pos. 3) til bordplaten (pos. 5) og støtterammen (pos. 4).

### Montering av sideveggene - ekstrautstyr

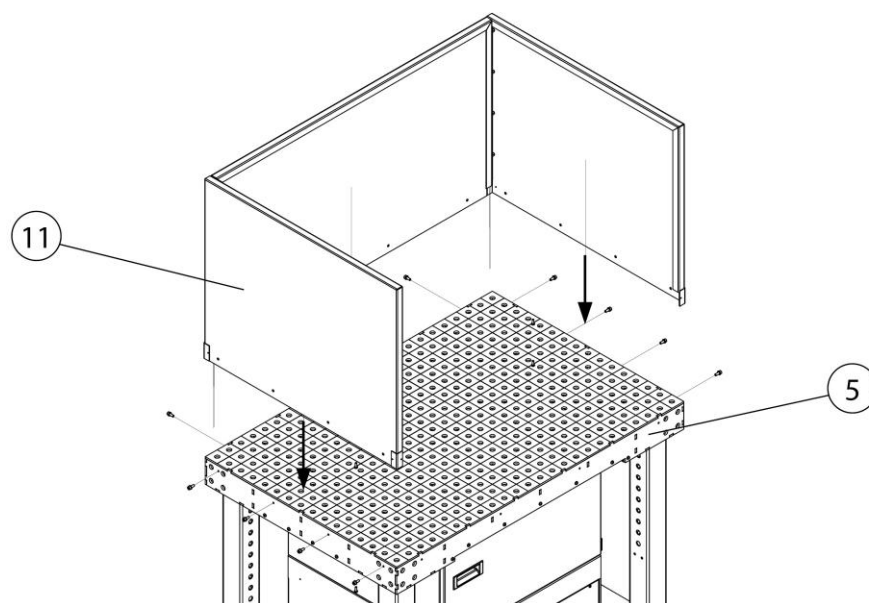


Fig. 11: Montering – sidevegg (tilleggsutstyr)

| Pos. | Betegnelse | Pos. | Betegnelse |
|------|------------|------|------------|
| 5    | Bordplate  | 11   | Sidevegg   |

Tab. 4: Montering – sidevegg (tilleggsutstyr)

1. Skru fast sideveggen (pos. 11) til bordplaten (pos. 5) som vist på illustrasjonen.

### Kontroll av vifte-dreieretning

Før idriftsetting må fasefølgen/dreieretningen til viften kontrolleres. Gå da fram på følgende måte:

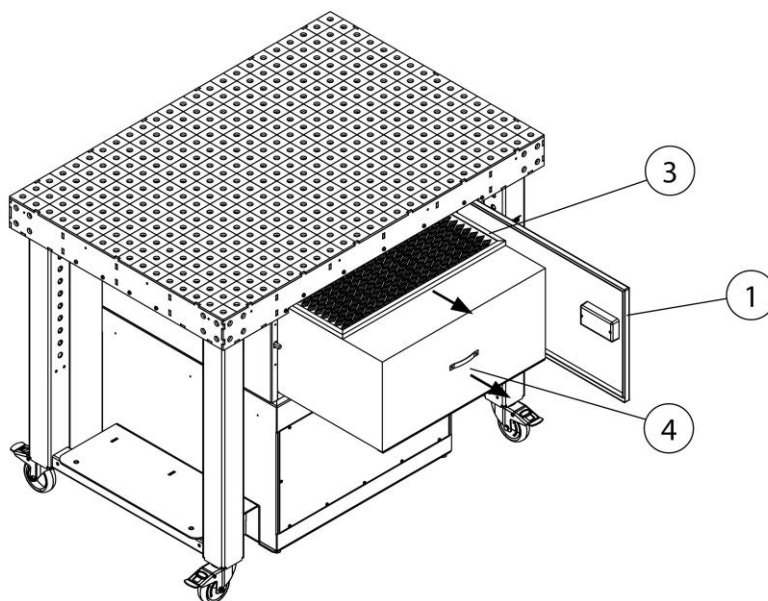


Fig. 12: Kontroll av vifte-dreieretning

| Pos. | Betegnelse      | Pos. | Betegnelse  |
|------|-----------------|------|-------------|
| 1    | Vedlikeholdsdør | 3    | Forfilter   |
|      |                 | 4    | Hovedfilter |

Tab. 5: Kontroll av vifte-dreieretning

1. Åpne vedlikeholdsdøren for (pos. 1) og trekk filterelementene (pos. 3+4) ut av produktet.

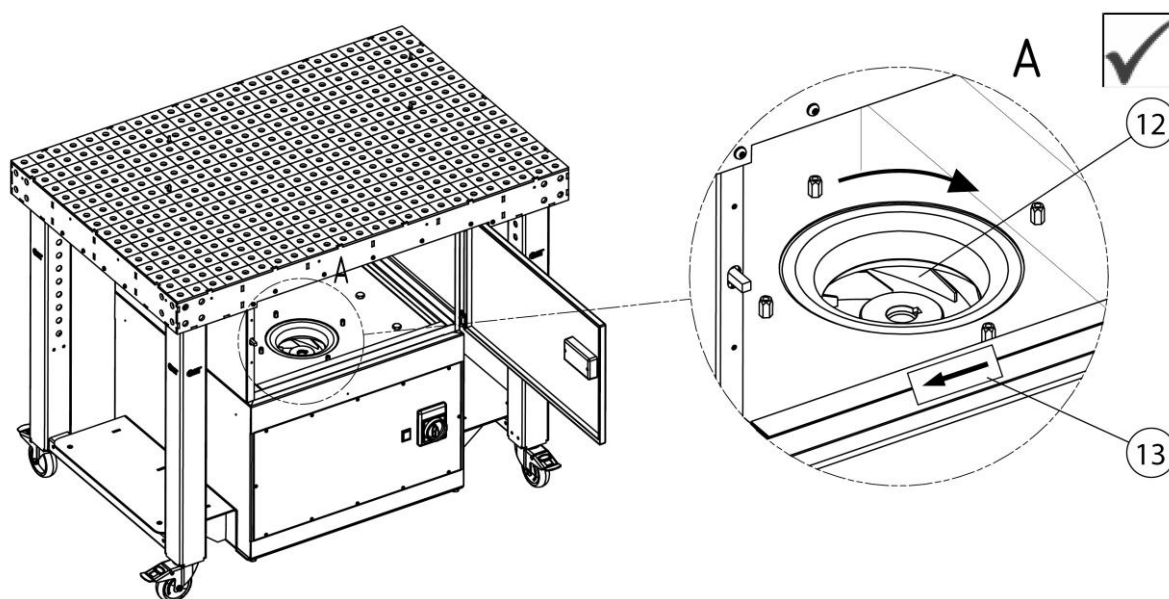


Fig. 13: Kontroller dreieretningen til vifte-vingehjul

| Pos. | Betegnelse      | Pos. | Betegnelse |
|------|-----------------|------|------------|
| 12   | Vifte-vingehjul | 13   | Pil        |

Tab. 6: Kontroller dreieretningen til vifte-vingehjul

2. Koble produktet til strømnettet.
3. Slå produktet på kort, og slå det av igjen med en gang. Observer mens du gjør dette dreieretningen til vifte-vingehjulet (pos. 12). Riktig dreieretning er markert med en pil (pos. 13) på produktet. En elektriker må ved feil dreieretning bytte to faser på CEE-støpselet.

## 6 Bruk

Alle personer som bruker, vedlikeholder og reparerer produktet må ha lest denne bruksanvisningen, og bruksanvisningene for eventuelle påbyggings- og tilbehørsprodukter, grundig og ha forstått de(n).

### 6.1 Kvalifikasjonene til operatører


Brukeren av produktet skal bare gi selvstendig bruk av produktet i oppdrag til personer som er fortrolig med oppgaven.

Å være fortrolig med denne oppgaven omfatter at aktuelle personer er instruert i henhold til oppgaven/stillingen, og kjenner bruksanvisningen og eventuelle aktuelle driftsinstrukser.

Produktet skal bare brukes av utdannet eller opplærte operatører. Kun på den måten er sikkerhetsbevisst og risikobevist arbeid sikret for alle medarbeidere.

### 6.2 Betjeningselementer

Betjeningselementene befinner seg på forsiden av produktet.

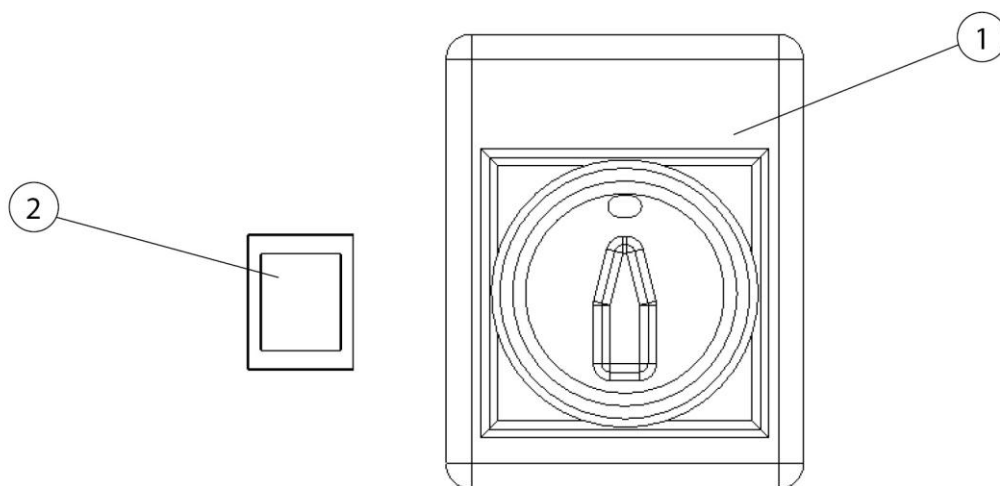

*Fig. 14: betjeningselementer*

| Pos. | Betegnelse    | Merknad                            |
|------|---------------|------------------------------------|
| 1    | På-/av-bryter | Slår produktet på/av               |
| 2    | Signallampe   | Signaliserer nødvendig filterbytte |

Tab. 7: betjeningselementer

## 6.3 Idriftsetting

### ⚠ ADVARSEL

Fare på grunn av mangler på produktet.

Før idriftsetting må produktet være komplett montert. Alle dører må være lukket og alle nødvendige tilkoblinger koblet til.

1. Forsikre deg om at produktet er forsynt med strøm.
2. Start produktet ved å vri på hovedbryteren.
3. Viften starter og produktet er i drift.

Ved feil lyser signallampen. (mer informasjon om dette finner du i kapitlet «Utbedring av feil»)

## **7 Vedlikehold**

Anvisningene i dette kapittelet skal forstås som minstekrav. Avhengig av driftsbetingelsene kan ytterligere instruksjoner være nødvendige for å holde produktet i en optimal tilstand.

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeidene som er beskrevet i dette kapitlet skal bare utføres av spesielt opplært vedlikeholdspersonale hos brukeren.

Nødvendige reservedeler må oppfylle produsentens tekniske krav.

Dette er alltid sikret ved bruk av originale reservedeler.

Sørg for at driftsmidler og utskiftede deler avfallshåndteres miljøvennlig.

Sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen må følges ved vedlikeholdsarbeider.

### **7.1 Stell**

Stell av produktet er i stor grad begrenset til rengjøring av alle overflater produktet samt – hvis montert – kontroll av filterinnsatsene.

Følg varslene som er ført opp i kapittel «Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold og utbedring av feil».

---

#### **MERK**

Ikke rengjør produktet med trykkluft! Hvis dette gjøres, kan støv-/smusspartikler slippes ut i omgivelsesluften.

---

Passende stell hjelper å beholde produktet i funksjonell tilstand over tid.

Ta hensyn til følgende punkter for korrekt stell og rengjøring av pulverbelte overflater:

- Rengjør produktet hver måned eller etter behov.
- Rengjør de utvendige overflatene på produktet med en egnet industristøvsuger i støvklasse H eller tørk av med fuktige kluter eller bomull.
- Bruk vanlige rengjøringsmidler hvis overflatene er veldig skitne. Ikke gni for kraftig.
- Ikke bruk slipende midler.
- Ikke bruk sure eller kraftig alkaliske rengjøringsmidler.
- Ikke bruk organiske løsemidler, estere, ketoner, alkoholer, hydrokarboner eller lignende.

## 7.2 Vedlikehold

Sikker funksjon av produktet blir positivt påvirket av regelmessig kontroll og vedlikehold, som bør utføres minst én gang i året.

Bortsett fra nødvendig skifte av filter ved behov, er produktet vedlikeholdsfritt.

Varslene for vedlikehold og utbedring av feil som er ført opp i kapitlet «Sikkerhet» må følges.

### 7.2.1 Skifte filter – sikkerhetsinstruksjoner

Levetiden til filterinnsatsene er avhengig av type og mengde partikler.

Med økende støvbelastning i filteret øker strømningsmotstanden og sugeeffekten til produktet blir svekket.

Også for produkter med en eventuelt montert automatisk filter-rengjøring kan fastsittende avleiringer føre til at sugeeffekten reduseres.

Det er nødvendig å skifte filter!

#### **⚠ ADVARSEL**

Helseskader på grunn av sveiserøykpartikler

Ikke pust inn sveisestøv/røyk! Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier!

Sveiserøyk inneholder kreftfremkallende stoffer!

Hudkontakt med sveisrøykpartikler kan hos følsomme personer føre til hudirritasjon.


For å unngå kontakt med og innånding av støvpartikler må du bruke en engangskjeledress, vernebriller, hansker, og egnet åndedrettsfiltermaske klasse FFP2 iht. EN 149.



**⚠ ADVARSEL**

Det er ikke tillatt å rengjøre filterinnsatsene. Dette fører uunngåelig til skader på filterelementet, noe som svekker funksjonen til filteret og slipper ut farlige stoffer.

Vær under arbeidene som er beskrevet i det følgende spesielt oppmerksom på pakningen til hovedfilteret. Bare en uskadet pakning muliggjør den høye utskillelsesgraden til produktet. Hovedfilter med skadet pakning må derfor alltid skiftes ut.

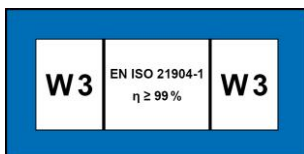**MERK**

Produkter med W3-godkjenning er testet mot kravene til sveiserøyk-utskillelsesklasse W3/IFA-testet. (mer om dette finner du i kapitlet Tekniske data)

**W3-godkjenningen blir ugyldig ved:**

- Bruk som faller utenfor tiltenkt bruk og konstruksjonsmessige endringer på produktet.
  - Ved bruk av ikke-originale reservedeler iht. reservedelelisten.
- 
- Bruk bare originale reservefilter, siden disse garanterer den nødvendige utskillelsesgraden og er tilpasset produktet og ytelsesdata.
  - Slå av produktet med av/på-bryteren.
  - Sikre produktet mot utilsiktet påkobling. Hvis tilgjengelig, trekk ut støpselet eller fest hovedbryteren i 0-posisjon med en hengelås!
  - Koble fra trykkluftforsyningen, om montert, og la trykkluft som finnes i produktet, strømme ut gjennom kondensatventilen.

## 7.2.2 Filterbytte

### MERK

Produktet er utstyrt med et forfilter og hovedfilter. Noen produkter er i tillegg utstyrt med et aktivkullfilter, eller det kan ettermonteres ved behov. (se kapittel Reservedeler + Tilbehør)

Ståtiden til aktivkullfilteret er avhengig av de respektive bruksbetingelsene, og kan derfor ikke bestemmes på forhånd. Senest når hovedfilteret byttes bør aktivkullfilteret også byttes.

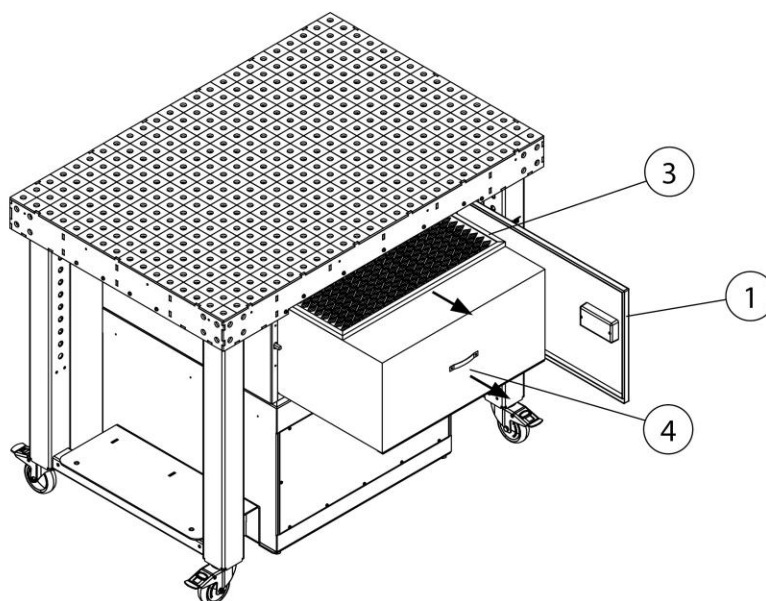


Fig. 15: Filterbytte – forfilter + hovedfilter

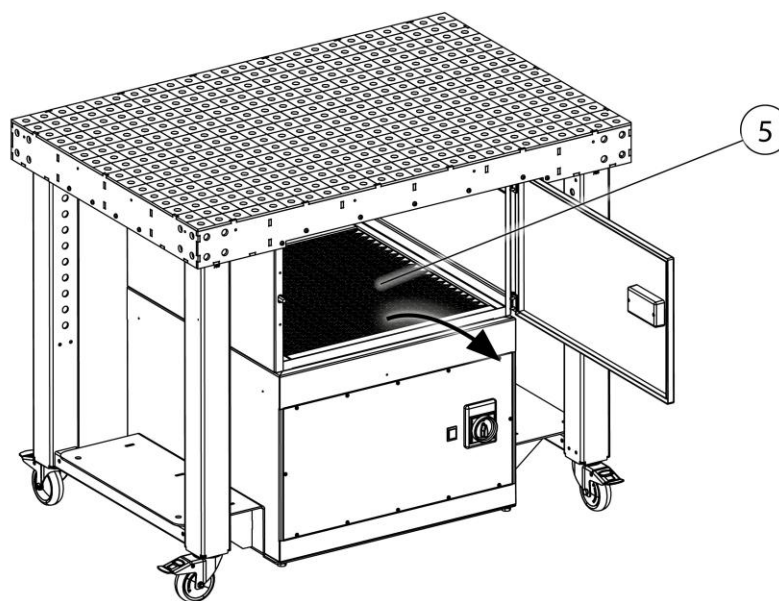


Fig. 16: Filterbytte – aktivkullfilter (tilleggsutstyr)

| Pos. | Betegnelse      | Pos. | Betegnelse                       |
|------|-----------------|------|----------------------------------|
| 1    | Vedlikeholdsdør | 3    | Forfilter                        |
|      |                 | 4    | Hovedfilter                      |
|      |                 | 5    | Aktivkullfilter (tilleggsutstyr) |

Tab. 8: Filterbytte – forfilter + hovedfilter

Gjennomfør filterbytte som følger:

1. Slå av produktet med hovedbryteren og sikre det mot å slå seg på igjen utilsiktet ved å trekke nettstøpslet.
2. Klargjør et nytt hovedfilter (pos. 4) og eventuelt også et nytt forfilter (pos. 3) + aktivkullfilter (pos. 5).
3. Åpne vedlikeholdsdøren (pos. 1) og trekk filterelementene (pos. 1+2) og, hvis det er montert, aktivkullfilteret (pos. 4) forsiktig ut av produktet uten ta virvle opp støv.

### MERK

Forfilteret (pos. 3) kan brukes flere ganger. Det må byttes ut hvis det har mekaniske skader på overflaten.

4. Legg de mettede filterelementene forsiktig inn i en søppelpose, lukk den lufttett, og avfallshåndter i henhold til forskriftene.

5. Sett nå inn det nye hovedfilteret (pos. 4), forfilteret (pos. 3) og eventuelt nødvendige aktivkullfilter (pos. 5) inn i produktet i motsatt rekkefølge. Vær obs på rett monteringsretning.
6. Lukk vedlikeholdsdøren (pos. 1) og ta produktet i drift igjen. (se også kapitlet Idriftsetting)

## MERK

Følg instruksjonene på filterelementet ved filterbytte.

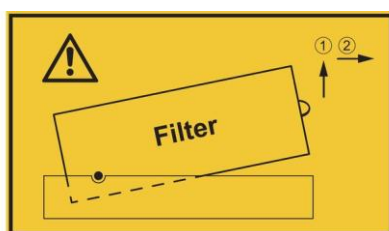



Fig. 17: merknad filterbytte

## 7.3 Vedlikehold - Rengjøring av den perforerte platestøtten

Innsiden av den perforerte platestøtten må rengjøres med jevne mellomrom.

Hvor lang tid det tar før rengjøring er nødvendig, avhenger av type og mengde innsats og støvpartikler som har avsatt seg.

Rengjør på følgende måte.

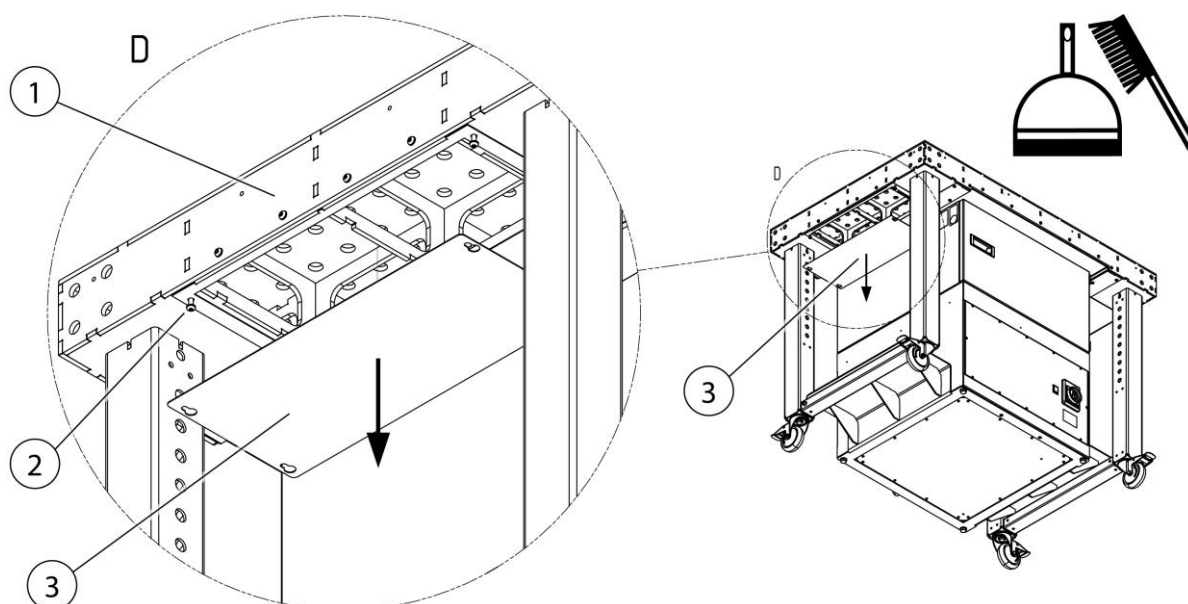

*Fig. 18: Rengjøring av den perforerte platestøtten*

| Pos. | Betegnelse              | Pos. | Betegnelse               |
|------|-------------------------|------|--------------------------|
| 1    | Perforert platestøtte   | 3    | Vedlikeholdsdeksel (2 x) |
| 2    | Innvendig sekskantskrue |      |                          |

*Tab. 9: Rengjøring av den perforerte platestøtten*

1. Fjern vedlikeholdsdekselet (pos. 3) som vist på illustrasjonen. Løsne de fire innvendige sekskantskruene (pos. 2), og ta forsiktig av vedlikeholdsdekselet (pos. 3) uten å virvle opp støv.
2. Rengjør forsiktig innsiden av den perforerte platestøtten (pos. 1) med en håndbørste uten å virvle opp støv.
3. Legg støvet i en avfallspose, og avhend det i henhold til instruksjonene.
4. Lukk de to vedlikeholdsdekslene (pos. 3) igjen, og sett produktet i drift igjen. Se kapittelet Idriftsettelse.

## 7.4 Utbedring av feil

| Feil                                    | Mulig årsak                                                                 | Merknad                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet starter ikke                  | Ingen strømforsyning                                                        | Få strømforsyningen kontrollert av en elektriker                                  |
| Sugeeffekt for lav / mangler            | Filterinnsatser mettet                                                      | Kontroller/bytt filterinnsatser                                                   |
|                                         | Dreieretningen til viften er feil                                           | Få to faster byttet på CEE-støpslet av en elektriker. Se også kapitlet: Montering |
|                                         | Renluft-utblåseåpning tildekket                                             | Hold renluft-utblåseåpning fri                                                    |
| Rød signallampe lyser                   | Minstesugeeffekten som er stilt inn er underskredet. Filterinnsatser mettet | Gjennomfør filterbytte                                                            |
| Støvparkler skilles ut på renluft-siden | Filterinnsats skadet                                                        | Kontroller/bytt filterinnsatser                                                   |
| Produktet slår av                       | Motorvernbyteren har løst ut                                                | Få viftemotoren kontrollert av en elektriker                                      |
|                                         | For høy motortemperatur                                                     | La motoren kjøle ned / kontroller kaldluftåpninger                                |

Tab. 10: utbedring av feil

### MERK

Hvis kunden ikke kan utbedre feilen selv, må produsentens serviceavdeling kontaktes.

## 7.5 Tiltak i nødssituasjoner

I tilfelle brann i produktet eller eventuelt monterte samleelementer må følgende tiltak iverksettes:

1. Koble produktet fra strømnettet! Trekk ut støpslet om tilgjengelig. Sett hovedbryteren i posisjon 0. Koble fra sikringene til tilførselsledningen.
2. Om montert, koble fra trykkluftforsyningen.
3. Prøv å slukke arnestedet med et vanlig pulverapparat.
4. Ring om nødvendig det lokale brannvesenet.

**⚠ ADVARSEL**

Ikke åpne produkter med vedlikeholdsdør. Stikkflammer!

Ta under ingen omstendigheter på produktet uten vernehansker i tilfelle brann. Forbrenningsfare!

---

## **8 Avfallshåndtering**

### **▲ ADVARSEL**

Hudkontakt med sveiserøyk osv. kan føre til hudirritasjon hos følsomme personer!

Demontering av produktet skal bare utføres av opplærte og autoriserte fagfolk som følger sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende HMS-regler!

Det er fare for alvorlige helseskader i pusteorganer og luftveier!

For å hindre kontakt og innånding av støvpartikler, bør du bruke verneklær, hansker og viftedrevet åndedrettsvern!

Utslipp av farlige støvpartikler skal unngås under demonteringsarbeider, slik at personer i området ikke blir skadet.

### **▲ FORSIKTIG**

Ved alt arbeid på og med produktet må lovpålagte plikter for avfallsreduksjon og korrekt gjenbruk/kassering overholdes.

### **8.1 Plast**

Eventuelt brukt plast må sorteres så langt det lar seg gjøre. Plast skal kasseres i henhold til lovpålagte regler.

### **8.2 Metaller**

Eventuelt brukt metall må sorteres ut og kasseres. Gjenbruk skal skje via en godkjent returstasjon.

### **8.3 Filterelementer**

Eventuelt brukte filterelementer skal kasseres i henhold til lovpålagte regler.

## 9 Vedlegg

### 9.1 EU-samsvarserklæring

Betegnelse: Sveiserøyk-filterapparat  
Serie: FilterTable  
Type: 950400020, 950400021, 95040000103, 95040000105  
(Artikkelnumre kan evt. avvike for andre produktvarianter.)  
Maskin-ID: (serienummer), se typeskiltet på produktet  
Produktet er utviklet, konstruert og produsert i samsvar med EF-direktivene  
2006/42/EF – Maskindirektivet

Utover dette samsvarer produktet med bestemmelsene i  
2014/30/EU – EMC-direktivet  
2011/65/EU - RoHS-direktivet

Firma: Under eget ansvar for  
KEMPER GmbH  
Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden

Følgende harmoniserte standarder er benyttet:

EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet – Hovedprinsipper for konstruksjon

EN ISO 13857:2019 Maskinsikkerhet – Sikre avstander til faresoner

EN ISO 13854:2019 Maskinsikkerhet – Minsteavstander

EN ISO 21904-1:2020 Helse og sikkerhet ved sveising

EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitet for industrimiljø

EN IEC 61000-6-4:2019 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Emisjonsnorm for industrimiljøer

EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner

EN ISO 13849-1:2023 – Maskinsikkerhet – Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer

En komplett liste med anvendte standarder, retningslinjer og spesifikasjoner finnes hos produsenten. Bruksanvisningen som hører til produktet foreligger.

Fullmektig:

Kemper GmbH, Von-Siemens-Str. 20, 48691 Vreden, Tyskland

Ovennevnte Person er autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen i samsvar med vedlegg VII i direktiv 2006/42/EF.

Vreden, 04.05.2026

Sted, dato

B. Kemper



Administrerende direktør

Informasjon om undertegnede

## 9.2 UKCA Declaration of Conformity

Designation: Welding fume filter unit  
 Series: FilterTable  
 Type: **950400020, 950400021, 95040000103, 95040000105** (possibly different article numbers for other product variants)  
 Machine ID: (Serial number) see type plate on product  
 This product is developed, designed and manufactured in accordance with the UKCA directives  
 Supply of Machinery (safety) Regulations 2008

The product continues to comply with the provisions of the  
 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016  
 Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

At the sole responsibility of  
 Company: **KEMPER GmbH**  
 Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden

The following designated standards and technical specifications have been applied:

BS EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design  
 BS EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances  
 BS EN ISO 13854:2019 Safety of machinery  
 BS EN ISO 21904-1:2020 Health and safety in welding and allied processes  
 BS EN ISO 4414:2010 fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components  
 BS EN IEC 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments  
 BS EN IEC 61000-6-4:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments  
 BS EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines  
 BS EN ISO 13849-1:2023 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems  
 BS EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

A complete list of standards, directives and specifications applied is available from the manufacturer. The operating manual belonging to the product is available.  
 Additional information:

UK Authorised Representative:  
 United Kingdom KEMPER (U.K.) Ltd.  
 Venture Court, 2 Debdale Road, Wellingborough, Northamptonshire NN8 5AA  
 The above-mentioned person is authorized to compile the technical documentation in Schedule 2 of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.

Vreden, 04.05.2026

Place, date

B. Kemper

CEO

Identification of the signatory

### 9.3 Tekniske data

| Betegnelse                                                        | 950400020                               | 950400021 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Filter</b>                                                     |                                         |           |
| Filtertrinn                                                       | 2                                       |           |
| Filtermetode                                                      | Engangsfilter                           |           |
| Rengjøringsmetode                                                 | --                                      |           |
| Filterareal m <sup>2</sup> [ft <sup>2</sup> ]                     | 15,8 [170]                              |           |
| Antall filterelementer                                            | 1                                       |           |
| Totalt filterareal m <sup>2</sup> [ft <sup>2</sup> ]              | 15,8 [170]                              |           |
| Filtertype                                                        | Kompaktfilter med aluminiumsseparatorer |           |
| Filtermateriale                                                   | Glassfiberduk                           |           |
| Utskillingsgrad ≥ %                                               | 99,9                                    |           |
| Sveiserøykklasse                                                  | --                                      |           |
| IFA-teststandard                                                  | --                                      |           |
| Filterklasse/støvklasse                                           | M                                       |           |
| <b>Grunnleggende data</b>                                         |                                         |           |
| Maksimal vifteeffekt m <sup>3</sup> /t [CFM]                      | 3000 [1766]                             |           |
| Sugeeffekt m <sup>3</sup> /t [CFM]                                | 1400 [824]                              |           |
| Undertrykk Pa [inch WC]                                           | 3000 [12]                               |           |
| Motoreffekt kW [hp]                                               | 1,5 [2,01]                              |           |
| Tilkoblingsspenning / nominell strøm / kapslingsgrad / ISO-klasse | Se typeskilt                            |           |
| Tillatt omgivelsestemperatur (drift) °C [°F]                      | 5 til +40 [+41 til +104]                |           |
| Lydtrykknivå dB(A)                                                | 71                                      |           |
| Trykkluftforsyning bar [PSI]                                      | --                                      |           |
| Trykkluftbehov l/min [CFM] /<br>Trykkluftklasse                   | --                                      |           |
| Dimensjoner basisprodukt (B × H × D)                              | Se målskisse                            |           |
| Vekt basisprodukt kg [lbs]                                        | 245 [541]                               |           |
| Bæreevne arbeidsbord maks. [kg] [lbs]                             | 1000 [2205]                             |           |
| <b>Tilleggsinformasjon</b>                                        |                                         |           |
| Viftetype                                                         | Radialvifte                             |           |

Tab. 11: Tekniske data

## 9.4 Målskisse

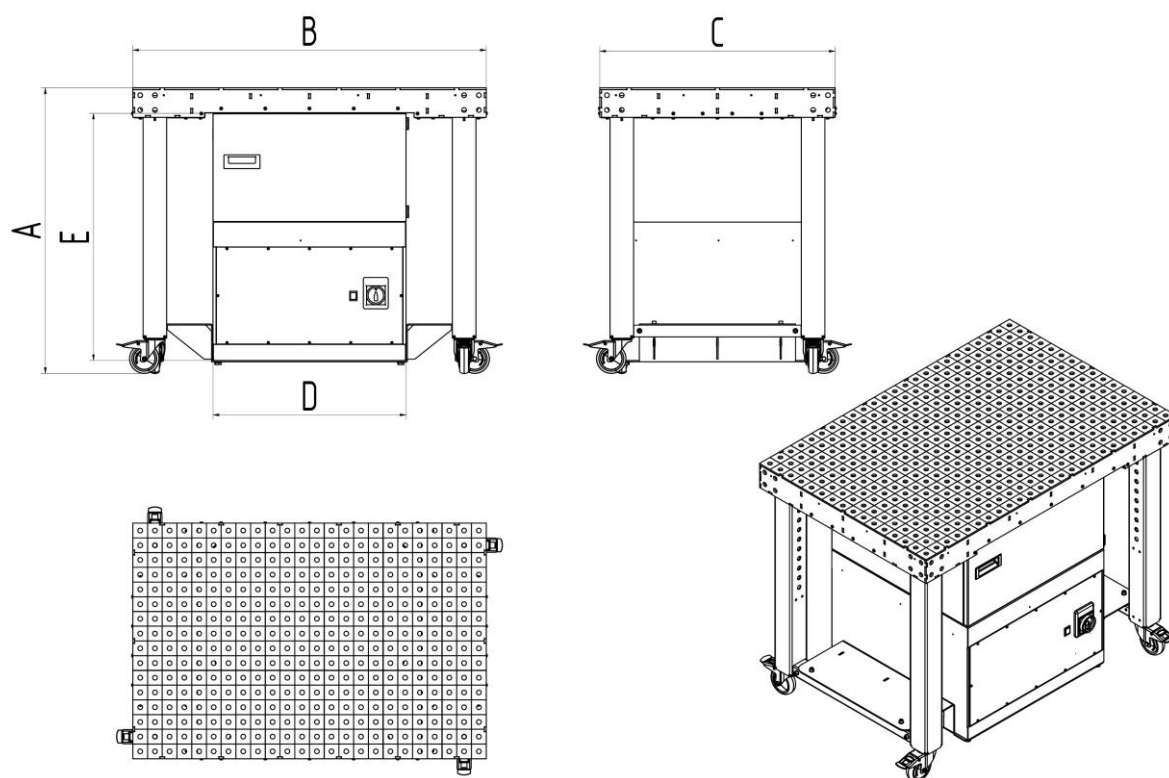


Fig. 19: Målskisse

| Symbol | Dimensjoner mm [in] | Symbol | Dimensjoner mm [in] |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| A      | 970 [38,2]          | D      | 655 [25,8]          |
| B      | 1200 [47,2]         | E      | 845 [33,3]          |
| C      | 800 [31,5]          |        |                     |

Tab. 12: Måltabell

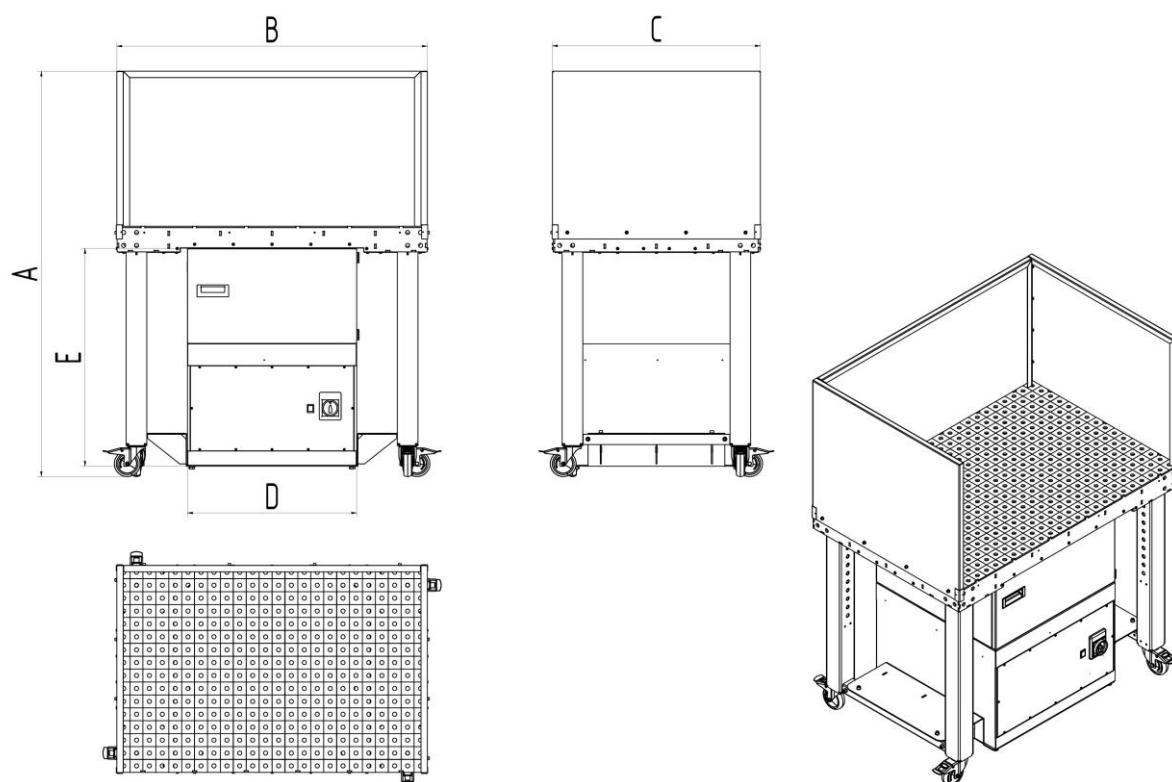


Fig. 20: Målskisse med sidevegg

| Symbol | Dimensjoner mm [in] | Symbol | Dimensjoner mm [in] |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| A      | 1570 [61,8]         | D      | 655 [25,8]          |
| B      | 1203 [47,4]         | E      | 845 [33,3]          |
| C      | 803 [31,6]          |        |                     |

Tab. 13: Måletabell med sidevegg

## 9.5 Reservedeler og tilbehør

| Løpenr. | Betegnelse                | Art.nr.   |
|---------|---------------------------|-----------|
| 1       | Hovedfilter               | 1090010   |
| 2       | Forfilter, aluminiumsnett | 1090013   |
| 3       | Aktivkullinnsats          | 1090345   |
| 4       | Beskyttende veggsett      | 998803719 |

Tab. 14: Reservedeler og tilbehør

## **9.6 Bord-tilbehør GWT**

Passende bord-tilbehør **System 16 - 6 mm** under [www.german-weldingtools.com](http://www.german-weldingtools.com)



**Deutschland (HQ)****KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Str. 20  
D-48691 Vreden  
Tel. +49 2564 68-0  
Fax +49 2564 68-120  
mail@kemper.eu  
www.kemper.eu

**United Kingdom****KEMPER (U.K.) Ltd.**

Venture Court  
2 Debdale Road  
Wellingborough  
Northamptonshire NN8 5AA  
Tel. +44 1327 872 909  
Fax +44 1327 872 181  
mail@kemper.co.uk  
www.kemper.co.uk

**France****KEMPER sàrl**

7 Avenue de l'Europe  
F-67300 Schiltigheim  
Si vous appelez de France  
Tél. +33 800 91 18 32  
Fax +33 800 91 90 89  
De Belgique ou de l'étranger  
Tél. +492564 68-135  
Fax +492564 68-40135  
mail@kemper.fr  
www.kemper.fr

**China****KEMPER China**

Floor 2, Building 6  
No. 500 Huapu Road  
Shanghai 201799  
P.R. of China  
Tel. +86 (21) 5924-0978  
Fax +86 1852-1069-401  
info@kemper-china.com.cn  
www.kemper.cn.com

**Ceská Republika****KEMPER spol. s r.o.**

Pyšelská 393  
CZ-257 21 Porčí nad Sázavou  
Tel. +420 317 798-000  
Fax +420 317 798-888  
mail@kemper.cz  
www.kemper.cz

**United States****KEMPER Fume****Extraction Systems LLC**

31465 Stephenson Hwy  
Madison Heights  
MI, 48071 USA  
ph+1 (312) 815 5656  
info@kemper-na.com  
kemper-na.com

**Canada****KEMPER Fume****Extraction Systems**

1-2, 1249 Seagrave Road  
Woodstock, ON, N4T 0A8,  
Canada  
ph+1 (312) 815 5656  
info@kemper-na.com  
kemper-na.com

**Nederland****KEMPER B.V.**

Demmersweg 92  
Begane grond  
7556 BN Hengelo  
Tel. +492564 68-137  
Fax +492564 68-120  
mail@kemper.eu  
www.kemper.eu

**España****KEMPER IBÉRICA, S.L.**

Avda Diagonal, 421 3º  
E-08008 Barcelona  
Tel. +34 902 109-454  
Fax +34 902 109-456  
mail@kemper.es  
www.kemper.es

**India****KEMPER India**

55, Ground Floor, MP Mall  
MP Block, Pitam Pura  
New Delhi -110034  
Tel. +91.11.42651472  
mail@kemper-india.com  
www.kemper-india.com

**Polska****Kemper Sp. z o.o.**

ul. Grzybowska 87  
00-844 Warszawa  
Tel. +48 22 5310 681  
Faks +48 22 5310 682  
info@kemper.pl  
www.kemper.pl

